



Philips  
med digitalmottagare

26"  
LCD  
inbyggd digital

26PF7521D



## Förhöj din bildupplevelse

med digital mottagare och Pixel Plus

Digital-TV blir inte mycket bättre än så här! Den här Vägg-TV:n har Pixel Plus för fantastiskt naturliga bilder, Active Control för bästa tänkbara ljusstyrka, elektronisk programguide för digital-TV och modern design.

### Superb ljudåtergivning

- Virtual Dolby-surroundljud för en bio-liknande ljudupplevelse

### Snygg, slimmad design som passar inredningen

- Kompakt och tunn design som passar i alla rum

### Häpnadsväckande och naturliga bilder

- HD Ready för visning av högkvalitativa HD-signaler
- HD LCD WXGA-skärm med 1366 x 768p upplösning
- Integrerad, digital mottagare för DVB-T-mottagning
- Pixel Plus för detaljrikedom, djup och klarhet
- Dynamisk kontrastförbättring som ger rika svarta fält

### Utformad för din bekvämlighet

- Titta på analog TV medan du spelar in ett digitalt program

### Avancerad prestanda

- HDMI-ingång för fullständig digital HD-anslutning med en kabel

# PHILIPS

med digitalmottagare  
26" LCD, inbyggd digital

26PF7521D/12

## Funktioner

### LCD WXGA-skärm, 1366 x 768 bildpunkter

Bildskärm med WXGA-upplösning med senaste LCD-skärmtekniken. Upplösning i widescreen på 1366 x 768 bildpunkter. Bilderna blir fantastiska och flimmerfria med Progressive Scan, optimal ljusstyrka och suveräna färger. Den levande och skarpa bilden ger dig en förbättrad bildupplevelse.

### Integrerad, digital DVB-T-mottagare

Med den inbyggda DVB-T-mottagaren kan du titta på och spela in marksänd digital-TV. Det betyder att du inte behöver några extra digitaldekode eller kablar.

### HD Ready



Upplev den fantastiska bildkvaliteten med HD-bilder, och förbered dig för HDTV-digitaldekode eller Blu-ray-skivor. HD Ready är ett registrerat varumärke som ger ännu bättre bildkvalitet än den du får med Progressive Scan. HD uppfyller de stränga kraven i EICTA:s standarder, allt för att ge en

HD-skärm med absolut bästa upplösning och bildkvalitet vid visning av HD-signaler. Det finns en universell kontakt för både analog YPbPr och okomprimerad, digital anslutning av DVI eller HDMI med stöd för HDCP. 720p- och 1080i-signaler visas i 50 och 60 Hz.

### Pixel Plus

Pixel Plus är en digital bildbearbetningsteknik som ökar antalet rader och antalet pixlar. Resultatet är knivskarpa bilder med enastående detaljrikedom och djup, varje gång och oavsett bildkälla.

### Dynamisk kontrastförbättring

Du vill ha den LCD-TV som ger bäst kontrast och de mest levande bilderna även från breda synfältsvinklar. Philips dynamiska kontrastförbättring utnyttjar videobehandling och en unik tonande bakgrundsbelysningsteknik. Det ger rika svarta färger med mer detaljer. Den tonande bakgrundsbelysningen ökar kontrasten med upp till 5 gånger\*, och ökar samtidig synfältsvinkeln. Den levererar en ljusstark, levande bild med hög kontrast och klara färger, (\* mellan 2 och 5 gånger, beroende på skärmens typ och bildens innehåll).

### Virtual Dolby-surroundljud

Virtual Dolby Surround är en teknik för förstärkning av surroundljudseffekter. Du får känslan av Dolby Pro Logic utan att behöva

extra bakhögtalare. Tittarupplevelsen blir betydligt mer engagerande.

### Kompakt och tunn design

I den här designen läggs tyngdpunkten på en slimmad, kompakt utformning som sparar utrymme och passar in överallt.

### Titta analogt, spela in digitalt

Titta på analog TV medan du spelar in ett digitalt program

### HDMI-ingång



HDMI ger en okomprimerad digital RGB-anslutning från källa till skärm. Genom att eliminera konvertering till analog signal blir bilden opåverkad. Tack vare en oförändrad signal får du minskat flimmer och tydligare bild. HDMI kommunicerar på ett intelligent sätt bästa möjliga utdataupplösning från källanheten. HDMI-indata är fullt bakåtkompatibla med DVI-källor men inkluderar digitalt ljud. HDMI använder HDCP-kopieringsskydd.

# Specifikationer

## Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9
- Diagonal skärmstorlek (tum): 26 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 66 cm
- Skärmapplösning: 1 366 x 768p
- Ljusstyrka: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Bildförbättring: Progressive Scan, 3D-kamfilter, 3:2-2:2 filmdetektering, Digital brusreducering, Undertryckning av ojämna linjer, Pulse Killer Chip, Active Control, Contrast Plus, LTI (Luminance Transient Improver), Pixel Plus, Justering av färgtemperatur, Skärpeinställning
- Kontrastförhållande (medel): 600:1
- Visa skärmtyp: LCD WXGA aktiv matris TFT
- Dynamisk skärmkontrast: 2400:1
- Svarstid (medel): 8 ms
- Synfältsvinkel: 176° (H) / 176° (V)
- Skärmförbättring: Antireflexbehandlad skärm

## Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datorformat: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz
- Videoformat: 640 x 480i - 1 Fh, 640 x 480p - 2 Fh, 720 x 576i - 1 Fh, 720 x 576p - 2 Fh, 1 280 x 720p - 3 Fh, 1 920 x 1 080i - 2 Fh

## Mottagare/mottagning/sändning

- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV system (TV-system): PAL, Secam
- Digital-TV: DVB, markbunden \*
- Antal förinställda kanaler: 100
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam
- Mottagarpanel: PLL

## Bekvämlighet

- Enkel installation: Automatisk namngivning av program, ACI (automatisk kanalinstallation), ATS (system för automatisk inställning), automatisk lagring, Fininställning, Plug & Play, Programnamn, Sortering
- Lättanvänd: AVL (automatisk ljudnivåutjämning), Programlista, Smart Picture, Smart Sound, Sidokontroll, Titta analogt/spela in digitalt, Växling digitala/analoga lägen
- Klocka: Insomningsfunktion, Väckarklocka
- Bildformatsjustering: 4:3, Förstora film till 14:9, Förstora film till 16:9, Zooma underrubrik,

## Superzoom, Widescreen

- Fjärrkontroll: DVD, TV, Flerfunktionell
- Typ av fjärrkontroll: RC4343/01
- Text-TV: 1000-sidors Smart Text
- Bild-i-bild: PIG (Picture In Graphics)
- Text-TV: Programinformationslinje, 4 favoritsidor

## Ljud

- Equalizer: 5-bands
- Uteffekt (RMS): 2 x 5 W
- Ljudsystem: Virtual Dolby-surroundljud, Stereo
- Ljudförbättring: Dynamisk basförbättring

## Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2

## Anslutningar

- Antal SCART-kablar: 2
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: CVBS-ingång, Hörlur ut, S-videoingång, Audio L+R-ingång
- Ext 2 SCART: S-videoingång, RGB-utgång
- Andra anslutningar: Common Interface, S/PDIF-utgång (koaxial), Antenn IEC75
- Ext 4: YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

## Effekt


- Strömförsörjning: AC 90-240
- Nätström: AC 220-240 V +/- 10%
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 40 °C
- Strömförbrukning: TBC W
- Strömförbrukning i standby-läge: &lt; 1 W

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Snabbstartguide, Registreringskort, Fjärrkontroll, Bruksanvisning, Batterier för fjärrkontrollen, Bordsställning, Garanticertifikat
- Extra tillbehör: Golvstativ

## Mått

- Bredd: 697,5 mm
- Höjd: 494,8 mm
- Djup: 99,7 mm
- Produktvikt: 13 kg
- Lådbredd: 880 mm
- Lådhöjd: 214 mm
- Låddjup: 560 mm

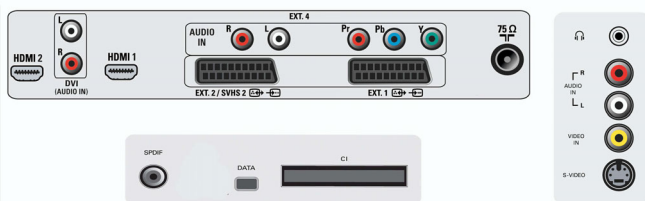

Publiceringsdatum  
2023-10-09

Version: 1.0.3

EAN: 87 10895 94515 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)