

Philips
LED-televizor

56 cm (22")
HD Ready

22PFL3405



Odličen televizor za vsak prostor

Neverjetno pristna slika s tehnologijo LED

56 cm (22") LED-televizor s podporo za visoko ločljivost vam zagotavlja vrhunsko sliko pri gledanju filmov, športnih dogodkov in igranju iger. Philipsova kakovost in prefinjena oblika vam zagotavljata, da je ta LED-televizor prava izbira za vsak prostor v vaši hiši.

Slika na LCD zaslonu je vedno čista in živahna

- Tehnologija Digital Crystal Clear za globino in jasnost
- HD Ready za najvišjo kakovost prikaza signalov visoke ločljivosti
- Čudovite slike s tehnologijo LED ob nizki porabi energije
- Dinamični kontrast 150.000:1 za neverjetno bogate podrobnosti temnih delov
- 28,9 milijarde barv za čudovito naravno sliko

Prijaznejši do okolja

- Energijska učinkovitost s tehnologijo LED

Bogat in jasen zvok.

- Incredible Surround za mogočen zvok

Popolna povezljivost na preprost način

- Brezhibna povezava z 1 vhodom HDMI in funkcijo EasyLink
- Prek vhoda za računalnik lahko televizor uporabite kot računalniški monitor


PHILIPS

Značilnosti

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear je paket novosti, ki digitalno prilagodi in optimirajo raven kontrasta, barve in ostrine za kakovostno sliko. Rezultat tega so izjemno jasne slike iz kateregakoli vira.

HD Ready

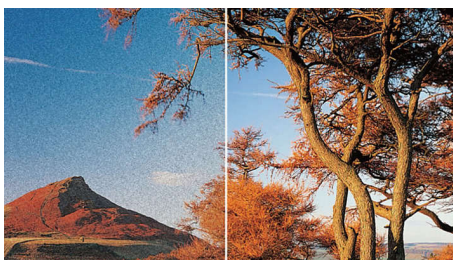

Uživajte v izjemni kakovosti slike TV-signala v resnični visoki ločljivosti in bodite popolnoma pripravljeni na vire visoke ločljivosti, kot so zunanji digitalni sprejemniki ali predvajalniki Blu-ray. HD Ready je zaščitena blagovna znamka, ki omogoča višjo kakovost slike kot pri uporabi naprednega pregledovanja. Ustreza strogim standardom EICTA in določa zaslon z visoko ločljivostjo, ki mora biti zmožen prikazati prednosti višje ločljivosti in boljše kakovosti slike pri signalu visoke ločljivosti. Televizor je opremljen z univerzalnim priključkom za analogno YPbPr in nestisnjeno digitalno povezavo DVI ali HDMI s podporo šifriranju HDCP. Prikaže lahko 720p in 1080i signal s 50 ali 60 Hz osveževanjem.

LED



Najnaprednejša tehnologija osvetlitve LED v tem televizorju združuje privlačno minimalistično zasnovo z izjemno kakovostjo

slike in najnižjo porabo energije v tem razredu. Poleg tega je LED-tehnologija izjemno prijazna do okolja, saj ne vsebuje nevarnih snovi. LED-osvetlitev ozadja tako zagotavlja nizko porabo energije, visoko svetlost, neverjetni kontrast in ostrino ter živahne barve.

28,9 milijarde barv



Živahna in naravna slika je rezultat izjemno napredne obdelave barv. Trije barvni kanali (RGB) so optimirani tako, da omogočajo obdelavo skupno 28,9 milijarde barv. Napredni algoritmi zaznajo tudi najbolj prefinjene barvne in kožne odtenke, kar zagotavlja najboljše možne barve.

Incredible Surround

Občutite moč glasbenega ritma in pravo vzdušje filmov. Incredible Surround vam nudi popolne prostorske užitke ob globljem in širšem zvoku. Oddaja jasno in prostorno zvočno podlago, ki dopolnjuje izjemne užitke pri gledanju.

1 vhod HDMI s funkcijo EasyLink



HDMI je enotni kabel za prenos slikovnih in zvočnih signalov iz naprav v televizor, zato z njim odpravite nered zaradi kablov. Prenaša nestisnjene signale in tako pri prenosu iz vira v

televizor zagotavlja najvišjo kakovost. Ob funkciji Philips EasyLink s samo enim daljinskim upravljalnikom lahko upravljate televizor, predvajalnik DVD ali Blu-ray, zunanji digitalni sprejemnik ali sistem za domači kino.

Vhod za računalnik (VGA)

Prek vhoda za računalnik lahko televizor s kablom VGA priključite na računalnik in ga uporabite kot računalniški monitor.

Energijsko učinkovita tehnologija LED

Televizorji z najnovejšo tehnologijo osvetlitve ozadja LED so prijaznejši do okolja, saj imajo daljšo življenjsko dobo in porabijo veliko manj energije kot plazemski televizorji in običajni LCD-televizorji. Za razliko od osvetlitve ozadja CCFL zasloni LED ne vsebujejo živega srebra. Poleg tega je Philips z vsako novo generacijo televizorjev izboljšal njihovo zasnovo, zato porabijo manj materialov in energije, vendar nima negativnih učinkov na varnost in funkcionalnost izdelkov. To je dobra novica za vas, predvsem pa za vaše otroke.

Dinamični kontrast 150.000:1



Dynamic Contrast
150 000:1

Želite ploščati LCD-zaslon z najvišjim kontrastom in izjemno živo sliko? Philipsova napredna obdelava video signala v kombinaciji z edinstvenim zatemnjevanjem in tehnologijo izboljšave osvetlitve iz ozadja zagotavlja neverjetno živahno sliko. Dinamični kontrast omogoča predvajanje izjemno črnih odtenkov in natančen prikaz temnih odtenkov ter barv. Zagotavlja svetlo in realistično sliko z visokim kontrastom in živahnimi barvami.

Specifikacije

Slika/zaslon

- Razmerje stranic: Široki zaslon
- Velikost diagonale zaslona (v palcih): 22 palec
- Velikost diagonale zaslona (cm): 56 cm
- Barva ohišja: V rjavem odtenku z bleščeče črnim ohišjem
- Ločljivost zaslona: 1366 x 768p
- Svetlost: 300 cd/m²
- Izboljšava slike: 3/2 - 2/2 potezno gibanje, 3D Combfilter, Razpletanje 3D MA, Active Control, Ojačanje barve, Izboljšava prehodnih barv, Digital Crystal Clear, Digitalno zmanjševanje šumov, Dinamična izboljšava kontrasta, Progresivni izris, Regulacija ostrine, Samodejno popraviljanje kožnih odtenkov, Obdelava 1080p 24/25/30 Hz, Obdelava 1080p 50/60 Hz
- Vrsta zaslona: LCD WXGA z aktivno matriko TFT
- Dinamični kontrast zaslona: 150.000:1
- Odzivni čas (običajno): 6 ms
- Kot gledanja: 170° (V)/160° (N)
- Razmerje najvišje svetilnosti: 65 %
- Izboljšava zaslona: Zaslon s protiodsevno plastjo

Podprta ločljivost zaslona

- Računalniški formati: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, Prek vhoda HDMI/DVI,
- Video formati: 480i 60 Hz, 480p 60 Hz, 576i 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Antenski vhod: 75-ohmski koaksialni (IEC75)
- Frekvenčna področja sprejemnika: Hyperband, S-kanalni, UHF, VHF
- TV sistem: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L'
- Predvajanje videa: NTSC, SECAM, PAL

Priročnost

- Otroška zaščita: Otroška ključavnica + starševski nadzor
- Enostavna namestitve: Samodejno poimenovanje programov, Automatic Channel Install (ACI), Automatic Tuning System (ATS), Autostore, Fina nastavitve, Digitalna nastavitve PLL, Plug & Play
- Enostavna uporaba: Samodejno uravnavanje glasnosti (AVL), Grafični uporabniški vmesnik,

Prikaz na zaslonu, Nadzor s strani

- Ura: Časovnik za spanje, Budilka, Časovnik za bujenje
- Izboljšava povezave: Easy Link
- Nastavitve formata zaslona: 4 : 3, Samodejna nastavitve formata, Super Zoom, Razširitev filma na format 14:9, Razširitev filma na format 16:9, Povečava podnapisov, Široki zaslon
- Daljinski upravljalnik: TV
- Vrsta daljinskega upravljalnika: RCPF01E09
- Teletekst: 1000-stranski Hypertext
- Izboljšave teleteksta: Fast text, Vrstica z informacijami o programu
- Pametni način: Osebno, Živahno, Naravno, Kino, Igra, Varčevanje z energijo, Standardna, Film

Zvok

- Izhodna moč (RMS): 2 x 3 W
- Glasbeni sistem: Nica Stereo
- Izboljšava zvoka: Samodejna izravnavna glasnosti, Incredible Surround, Smart Sound

Povezljivost

- Število Scart priključkov: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Predvajanje z enim dotikom, EasyLink, Preklop sistema v stanje pripravljenosti
- Sprednji/stranski priključki: Vhod CVBS, Zvočni vhod L/D, Izhod za slušalke, USB 2.0
- Ext 1 Scart priključek: Avdio L/D, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Ostali priključki: Izhod za kompozitni video (CVBS), Računalniški vhod VGA + zvočni vhod L/D
- Zun. 2: Vhod YPbPr, L/D avdio vhod

Napajanje

- Omrežno napajanje: 220-240 V, 50 Hz
- Temperatura okolja: 5 °C do 40 °C
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: 0,3 W
- Poraba energije (tipično): 31 W
- Letna poraba energije: 42,34 kWh
- Vsebnost svinca: Da*


Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Namizno stojalo, Napajalni kabel, vodnik za hiter začetek, Uporabniški priročnik, Garancijsko potrdilo, Daljinski upravljalnik, 2 bateriji AAA, Izjava o programski opreml


Dimenzije

- Širina izdelka: 526 mm
- Višina izdelka: 343 mm
- Globina izdelka: 49,4 mm
- Teža izdelka: 4 kg
- Širina izdelka (s stojalom): 526 mm
- Višina izdelka (s stojalom): 369 mm
- Globina izdelka (s stojalom): 149 mm
- Teža izdelka (s stojalom): 4.2 kg
- Širina škatle: 580 mm
- Višina škatle: 426 mm
- Globina škatle: 133 mm
- Združljiv s stenskim nosilcem: 75 x 75 mm

Rear connectors

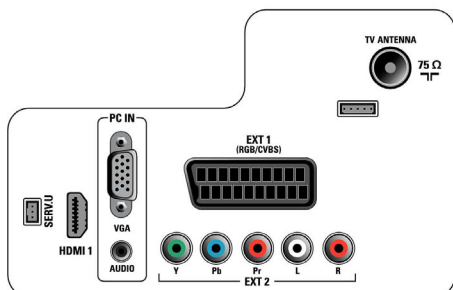

Side



Datum izdaje 2023-10-09

Različica: 12.4.9

EAN: 87 12581 52470 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Tipična poraba energije v stanju delovanja, izmerjena skladno s standardom IEC62087 Ed 2.

* Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.

* Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.