


Philips  
med digitalmottagare

26"  
LCD  
inbyggd digital



26PF5521D

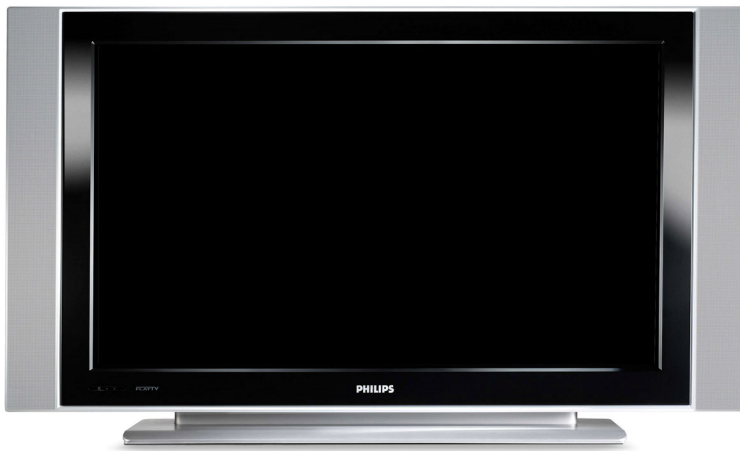

## Förhöj din bildupplevelse

med inbyggd digitalmottagare

Platt TV med inbyggd digitalmottagare för marksänd digital-TV. Elektronisk programguide, Digital Crystal Clear och Active Control.

### Levande, naturliga och knivskarpa bilder

- HD LCD WXGA-skärm med 1366 x 768p upplösning
- Integrerad, digital mottagare för DVB-T-mottagning
- HD Ready för visning av högkvalitativa HD-signaler
- Digital Crystal Clear ger livfulla bilder i biokvalitet
- Dynamisk kontrastförbättring som ger rika svarta fält

### Superb ljudåtergivning

- Virtual Dolby-surroundljud för en bio-liknande ljudupplevelse

### Snygg, slimmad design som passar inredningen

- Kompakt och tunn design som passar i alla rum

### Utformad för din bekvämlighet

- Titta på analog TV medan du spelar in ett digitalt program

### Avancerad prestanda

- HDMI-ingång för fullständig digital HD-anslutning med en kabel

# PHILIPS

med digitalmottagare  
26" LCD, inbyggd digital

## Funktioner

### LCD WXGA-skärm, 1366 x 768 bildpunkter

Bildskärm med WXGA-upplösning med senaste LCD-skärmtekniken. Upplösning i widescreen på 1366 x 768 bildpunkter. Bilderna blir fantastiska och flimmerfria med Progressive Scan, optimal ljusstyrka och suveräna färger. Den levande och skarpa bilden ger dig en förbättrad bildupplevelse.

### Integrerad, digital DVB-T-mottagare

Med den integrerade digitala DVB-T-mottagaren kan du titta på marksänd digital-TV utan en extra digitaldekode. Titta på kvalitets-TV utan trassel.

### HD Ready



Upplev den fantastiska bildkvaliteten med HD-bilder, och förbered dig för HDTV-digitaldekode eller Blu-ray-skivor. HD Ready är ett registrerat varumärke som ger ännu bättre bildkvalitet än den du får med Progressive Scan. HD uppfyller de stränga kraven i EICTA:s standarder, allt för att ge en HD-skärm med absolut bästa upplösning och

bildkvalitet vid visning av HD-signaler. Det finns en universell kontakt för både analog YPbPr och okomprimerad, digital anslutning av DVI eller HDMI med stöd för HDCP. 720p- och 1080i-signaler visas i 50 och 60 Hz.

### Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear innehåller ett antal innovationer för bildbehandling. Bilderna behandlas digitalt och bildkvaliteten optimeras för att ge bästa tänkbara kontrast, färg och skärpa. Det är som att titta på levande bilder i biokvalitet.

### Dynamisk kontrastförbättring

Du vill ha den LCD-TV som ger bäst kontrast och de mest levande bilderna även från breda synfältsvinklar. Philips dynamiska kontrastförbättring utnyttjar videobehandling och en unik tonande bakgrundsbelysningsteknik. Det ger rika svarta färger med mer detaljer. Den tonande bakgrundsbelysningen ökar kontrasten med upp till 5 gånger\*, och ökar samtidig synfältsvinkeln. Den levererar en ljusstark, levande bild med hög kontrast och klara färger, (\* mellan 2 och 5 gånger, beroende på skärmens typ och bildens innehåll).

### Virtual Dolby-surroundljud

Virtual Dolby Surround är en teknik för förstärkning av surroundljudseffekter. Du får känslan av Dolby Pro Logic utan att behöva

26PF5521D/12

extra bakhögtalare. Tittarupplevelsen blir betydligt mer engagerande.

### Kompakt och tunn design

I den här designen läggs tyngdpunkten på en slimmad, kompakt utformning som sparar utrymme och passar in överallt.

### Titta analogt, spela in digitalt

Titta på analog TV medan du spelar in ett digitalt program

### HDMI-ingång



HDMI ger en okomprimerad digital RGB-anslutning från källa till skärm. Genom att eliminera konvertering till analog signal blir bilden opåverkad. Tack vare en oförändrad signal får du minskat flimmer och tydligare bild. HDMI kommunicerar på ett intelligent sätt bästa möjliga utdataupplösning från källanheten. HDMI-indata är fullt bakåtkompatibla med DVI-källor men inkluderar digitalt ljud. HDMI använder HDCP-kopieringsskydd.

# Specifikationer

## Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9
- Diagonal skärmstorlek (tum): 26 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 66 cm
- Skärmapplösning: 1 366 x 768p
- Ljusstyrka: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrastförhållande (medel): 600:1
- Bildförbättring: Digital Crystal Clear, Progressive Scan, 3D-kamfilter, 3:2-2:2 filmdetektering, Digital brusreducering, Undertryckning av ojämna linjer, Pulse Killer Chip, Active Control, Contrast Plus, Justering av färgtemperatur, Skärpeinställning
- Visa skärmtyp: LCD WXGA aktiv matris TFT
- Dynamisk skärmkontrast: 1200:1
- Svarstid (medel): 8 ms
- Synfältsvinkel: 176° (H) / 176° (V)
- Skärmförbättring: Antireflexbehandlad skärm

## Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datorformat: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz
- Videoförformat: 640 x 480i - 1 Fh, 640 x 480p - 2 Fh, 720 x 576i - 1 Fh, 720 x 576p - 2 Fh, 1 280 x 720p - 3 Fh, 1 920 x 1 080i - 2 Fh

## Mottagare/mottagning/sändning

- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV system (TV-system): PAL, Secam
- Digital-TV: DVB, markbunden \*
- Antal förinställda kanaler: 100
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam
- Mottagarpanel: PLL

## Bekvämlighet

- Enkel installation: Automatisk namngivning av program, ACI (automatisk kanalinstallation), ATS (system för automatisk inställning), automatisk lagring, Fininställning, Plug & Play, Programnamn, Sortering
- Lättanvänd: AVL (automatisk ljudnivåutjämning), Programlista, Smart Picture, Smart Sound, Sidokontroll, Titta analogt/spela in digitalt, Växling digitala/analoga lägen
- Klocka: Insomningsfunktion, Väckarklocka
- Bildformatsjustering: 4:3, Förstora film till 14:9, Förstora film till 16:9, Zooma underrubrik, Superzoom, Widescreen

- Fjärrkontroll: DVD, TV, Flerfunktionell, Aux
- Typ av fjärrkontroll: RC4343/01
- Text-TV: 10 sidor Smarttext
- Bild-i-bild: PIG (Picture In Graphics), Tvåsidig Text-TV
- Text-TV: Programinformationslinje

## Ljud

- Equalizer: 5-bands
- Uteffekt (RMS): 2 x 5 W
- Ljudsystem: Virtual Dolby-surroundljud, Stereo
- Ljudförbättring: Dynamisk basförbättring

## Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2
- Antal högtalare: 0

## Anslutningar

- Antal SCART-kablar: 2
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: CVBS-ingång, Hörlur ut, S-videoingång, Audio L+R-ingång
- Ext 1-SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång, RGB
- Ext 2 SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång, S-videoingång, RGB-utgång
- Andra anslutningar: Common Interface, S/PDIF-utgång (koaxial), Antenn IEC75
- Ext 4: YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

## Effekt


- Strömförsörjning: AC 90-240
- Nätström: AC 220-240 V +/- 10%
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 40 °C
- Strömförbrukning: 100 W
- Strömförbrukning i standby-läge: <math>\leq 1</math> W

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Snabbstartguide, Registreringskort, Fjärrkontroll, Bruksanvisning, Batterier för fjärrkontrollen, Bordsställning, Garantiercertifikat
- Extra tillbehör: Golvstativ

## Mått

- Bredd: 804,5 mm
- Höjd: 438 mm
- Djup: 114 mm
- Produktvikt: 13,3 kg

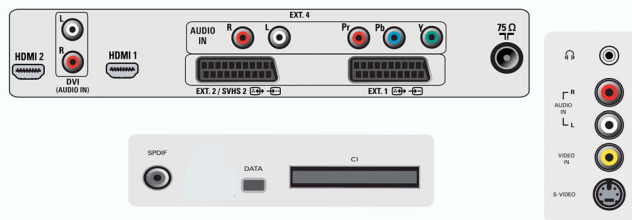

Publiceringsdatum  
2023-10-09

Version: 6.0.13

EAN: 87 10895 94513 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)