




Philips 6000 series  
Izjemno tanek LED-  
televizor Full HD

**121 cm (48 palcev)**

LED-televizor Full HD  
DVB-T/C

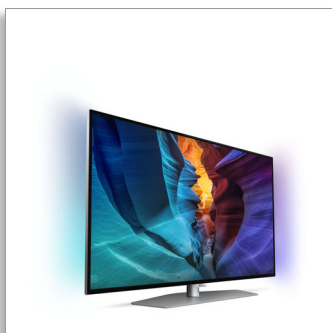

**48PFH6300**

## Izjemno tanek LED-televizor Full HD

### Z 2-stransko funkcijo Ambilight

Televizor Full HD serije 6300 s tehnologijo Perfect Pixel HD predvaja tekočo, čisto in jasno sliko za živahno in pristno doživetje. Zaradi pravih materialov, tankih linij in edinstvenih funkcij, kot je Ambilight, je še elegantnejši.

#### **Samo Ambilight vam polepša doživetje**

- Ambilight bo za vedno spremenil način gledanja televizije

#### **Vidite vse dogajanje**

- Perfect Natural Motion za tekočo in izjemno ostro sliko
- Micro Dimming optimira kontrast televizorja
- Super Resolution ustvarja boljšo sliko po območjih
- Perfect Pixel HD – naša nagrajena tehnologija za vrhunsko sliko

#### **Čudovito dodelane podrobnosti**

- Sodobna zasnova dopolnjuje notranjo opremo prostora
- Nagnjeno sredinsko stojalo ima zanimivo geometrijo

# PHILIPS

## Značilnosti


### Nagnjeno sredinsko stojalo

Za nagnjeno sredinsko stojalo smo izbrali prefinjeno visokosijajno srebrno površino, ki smo jo dopolnili z izjemno tankim ukrivljenim vratom, da smo ustvarili zasnovano televizorja, ki čudovito dopolni vsako sodobno opremo prostora.

### Moderna in sodobna zasnova

Sodobna zasnova popolnoma dopolni notranjo opremo prostora. Ker mora televizor biti enako čudovit tudi, ko je izklopljen.


### 2-stranska funkcija Ambilight

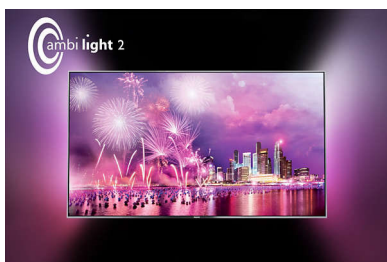

Ustvarili ste prijeten dom po svojem okusu, zato morate izbrati tudi prijeten in privlačen televizor. Philipsova edinstvena tehnologija Ambilight znatno razširi zaslon za pristnejše užitke ob gledanju, saj s strani televizorja oddaja zelo širok svetlobni sij na steno okoli televizorja. Barve, živahna slika in napeto dogajanje se z zaslona razširijo na ves dnevni

prostor, zato je doživetje vedno razburljivejše, zanimivejše in pristnejše.

### Perfect Natural Motion

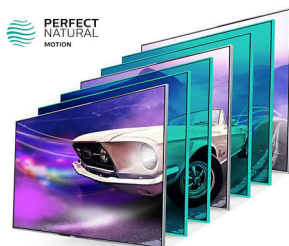

Ker radi uživate v filmih, zahtevate najboljšo sliko. Naša nagrajena tehnologija za izboljšavo slike Perfect Natural Motion odpravlja tresenje za izredno tekočo sliko. Filmi so posneti s hitrostjo 24 sličic na sekundo. Perfect Natural Motion zagotavlja štirikrat višjo hitrost s 100 sličicami na sekundo. To odpravlja tresenje, zato je slika vedno tekoča in neverjetno ostrá.

### Micro Dimming



Naša posebna programska oprema sliko analizira na 6400 različnih delih in jo prilagodi, kar zagotavlja neverjeten kontrast in kakovost slike za resnično pristno doživetje pri gledanju.

### Super Resolution

Super Resolution izboljša ostrino in podrobnosti slike po njenih posameznih delih. Poleg izboljšanja celotne slike izvede tudi dodatno analizo podrobnosti in barv. Končni rezultat tega je živahna, naravna in pristna slika.

### Perfect Pixel HD

Na podlagi nagrajene dediščine smo kakovost slike visoke ločljivosti povzdignili na povsem novo raven. Philipsov procesor Perfect Pixel HD zagotavlja tekočo in neverjetno ostró sliko. Od bogatejših in živahnejših barv do naravnih kožnih odtentkov ter globljih črnih in svetlejših belih odtentkov – vse podrobnosti so prava paša za oči.

# Specifikacije

## Ambilight

- Funkcije Ambilight: Način igre, Prilagoditev barvi stene, Način za salonsko vzdušje
- Različica Ambilighta: 2-stransko

## Slika/zaslon

- Razmerje stranic: 16 : 9
- Velikost diagonale zaslona (v palcih): 48 palec
- Velikost diagonale zaslona (cm): 121 cm
- Svetlost: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Izboljšava slike: Perfect Natural Motion, 700Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming, Super Resolution
- Ločljivost zaslona: 1920 x 1080
- Slikovni procesor: Perfect Pixel HD

## Podprta ločljivost zaslona

- Računalniški vhodi: Do 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Video vhodi: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, Do 1920 x 1080p

## Sprejemnik/sprejem/prenos

- Digitalni televizor: DVB-T/C
- Predvajanje videa: NTSC, PAL, SECAM
- Podpora za MPEG: MPEG2, MPEG4
- Programski TV-vodnik\*: 8-dnevni elektronski vodnik po programih
- Indikator jakosti signala
- Teletekst: 1000-stranski Hypertext

## Večpredstavnostne aplikacije

- Video formati: Datoteke: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Glasbeni formati: AAC, MP3, WAV, WMA (2 do 9.2)
- Podprti formati podnapisov: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Slikovni formati: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Uporabniška izkušnja

- Program: Funkcija Pause TV, Snemanje na USB\*
- Nadgradljiva vdelana programska oprema: Čarovnik za samodejno nadgradnjo vdelane programske opreme, Nadgradnja vdelane programske opreme prek vmesnika USB
- Nastavitve formata zaslona: Samodejna povečava, SuperZoom, Razširitev filma na format 16:9, Privzeti format, 4 : 3, Široki zaslon

## Zvok

- Izhodna moč (RMS): 20 W
- Izboljšava zvoka: Incredible Surround, Clear Sound, Samodejna izravnava glasnosti, Nadzor nizkih tonov, Smart Sound

## Povezljivost

- Število priključkov HDMI: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika, Nadzor zvoka sistema, Preklop sistema v stanje pripravljenosti, Predvajanje z enim dotikom
- Število priključkov SCART (RGB/CVBS): 1
- Število priključkov USB: 1
- Ostali priključki: Antena IEC75, Standardni vmesnik plus (CI+), S potrdilom CI+1.3, Digitalni avdio izhod (optični), Izhod za slušalke, Storitveni priključek

## Napajanje

- Omrežno napajanje: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Temperatura okolja: 5 °C do 35 °C
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: <math>0,3\text{ W}</math>
- Razred na energetske oznaki: A+
- Moč na energetske oznaki EU: 67 W
- Funkcije varčevanja z energijo: Časovnik za samodejni izklop, Izklop slike (za radio)
- Poraba energije v izklopljenem stanju: <math>0,3</math>
- Letna poraba energije: 98 kWh

## Dotatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Daljinski upravljalnik, 2 bateriji AA, Namizno vrtljivo stojalo, Napajalni kabel, vodnik za hiter začetek, Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami

## Dimenzije

- Globina škatle: 131 mm
- Teža izdelka: 12,3 kg
- Širina izdelka: 1079 mm
- Širina izdelka (s stojalom): 1079 mm
- Višina škatle: 772 mm
- Širina škatle: 1201 mm
- Višina izdelka: 623 mm
- Teža vključno z embalažo: 18,9 kg
- Globina izdelka: 48 mm
- Višina izdelka (s stojalom): 686 mm
- Globina izdelka (s stojalom): 264 mm
- Teža izdelka (s stojalom): 16 kg



Datum izdaje 2023-05-07

Različica: 3.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.  
\* Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.  
\* Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.  
\* (Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.  
\* Snemanje na USB je na voljo samo za digitalne kanale, omejuje pa ga lahko zaščita proti kopiranju oddaj (CI+). Možne so omejitve glede na državo in kanal.