

Philips 4000 series
Izjemno tanek LED-
televizor Smart

61 cm (24")

HDTV
DVB-T/C

24PFL4208H



Povežite se z razvedrilom

Z izjemno tankim LED-televizorjem Smart

Z LED-televizorjem Smart Philips 4208 z vgrajenim vmesnikom Wi-Fi se enostavno povežite s svetom spletnih vsebin. Digital Crystal Clear zagotavlja izjemno jasno in živahno sliko iz vsakega vira. Bodite povezani z razvedrilom.

Svet spletnih vsebin na dosegu prstov

- Skype™ za enostavne glasovne in videoklice prek televizorja
- Vgrajen vmesnik Wi-Fi za enostavno povezavo s spletom
- Smart TV – svet spletnega razvedrila
- Prek povezave DLNA enostavno delite fotografije, glasbo in videoposnetke

Upravljajte izmenjavo in snemanje na velikem zaslonu

- Aplikacija MyRemote – televizor upravljajte s telefonom ali tabličnim računalnikom

Privoščite si novo dimenzijo razvedrila

- LED-televizor za slike neverjetnega kontrasta
- 200Hz Perfect Motion Rate (PMR) za jasno ostrino gibanja
- Digital Crystal Clear izboljša kakovost slike
- Dve reži USB za dostop do večpredstavnostnih vsebin
- Dva vhoda HDMI in funkcija EasyLink za vgrajeno povezljivost

Zasnova naslednje generacije

- Nova odprta zasnova stojala ustvarja lebdeč svetlobni učinek

PHILIPS

Značilnosti

Odrpno stojalo

Televizor z dovršeno obliko in prefinjenimi linijami si zasluži podstavek, ki ga povzdigne iz povprečja. Zato so oblikovalci Philipsovih televizorjev ustvarili edinstveno stojalo z novo, odrpno zasnovo.

Videoklici Skype™ prek televizorja*



Klicem dodajte novo dimenzijo in izkušnjo delite z najbližjimi, kjerkoli so. S storitvijo Skype™ lahko prek televizorja v dnevni sobi opravljate glasovne in videoklice. Na televizor priključite izbirno Philipsovo TV-kamero (PTA317) in v udobnem naslonjaču uživajte v sliki in zvoku odlične kakovosti.

Vgrajen Wi-Fi



Vgrajeni vmesnik Wi-Fi televizorja Philips Smart TV omogoča enostavno in hitro povezavo z domačim omrežjem, kar vam nudi dostop do celega sveta vsebin ali brezžično izmenjavo doma.

Spletne aplikacije Smart TV



Izkoristite možnosti, ki presegajo tradicionalno televizijo. Filme, videoposnetke, igre in druge vsebine in spletnih videoteke izposojajte ali pretakajte neposredno na televizor. S storitvijo Smart TV si oglejte priljubljene oddaje, ki ste jih zamudili, in uživajte v širokem izboru spletnih aplikacij. Prek storitve Skype™ ali družabnih omrežjih bodite v stikih s sorodniki in prijatelji. Ali pa samo brskajte po spletu.

Televizor SimplyShare



Fotografije, glasbo, videoposnetke in filme delite prek povezave DLNA s pametnim telefonom, tabličnim ali osebnim računalnikom in si jih oglejte na velikem zaslonu. Enostavna izmenjava.

MyRemote*

Z aplikacijo in brez daljinskega upravljalnika upravljajte televizor in snemajte vsebine. Tablični računalnik ali pametni telefon spremenite v univerzalni daljinski upravljalnik z vsemi možnostmi originalnega daljinskega upravljalnika in dodatnimi možnostmi, kot je vnašanje besedil. S funkcijo SimplyShare vsebine prenašate na televizor. Z aplikacijo

MyRemote snemajte najljubše oddaje. Brskajte po programskem TV-vodniku in izberite oddaje, ki jih želite posneti in si jih ogledate pozneje. Smart TV si zasluži resnično pametno aplikacijo.

LED-televizor



Osvetlitev ozadja LED zagotavlja nizko porabo energije in čudovite linije ob visoki svetlosti, neverjetnem kontrastu in živahnih barvah. Tehnologija osvetlitve ozadja LED tudi ne vsebuje nevarnih snovi, zato je okolju prijaznejša izbira.

200Hz PMR



Za natančno, tekoče in naravno gibanje slik je Philips razvil standard PMR za merjenje ostrine gibljivih slik. Perfect Motion Rate je rezultat naše edinstvene obdelave slike, števila sličice na sekundo in hitrosti osveževanja vsake sličice, popolnega zatemnjevanja in tehnologije osvetlitve ozadja. Višja vrednost PMR omogoča boljši kontrast in jasnejše gibanje, kar posledično zagotavlja vrhunsko sliko.

Digital Crystal Clear

Uživajte v izjemno jasnih slikah iz vsakega vira. Paket slikovnih inovacij digitalno prilagaja in optimira kakovost slike, kar zagotavlja optimalen kontrast, barve in ostrino.



Specifikacije

Slika/zaslon

- Razmerje stranic: 16 : 9
- Velikost diagonale zaslona (v palcih): 24 palec
- Velikost diagonale zaslona (cm): 61 cm
- Zaslon: LED-televizor HD
- Ločljivost zaslona: 1366 x 768p
- Svetlost: 250 cd/m²
- Izboljšava slike: Digital Crystal Clear, Micro Dimming, 200Hz Perfect Motion Rate
- Dinamični kontrast zaslona: 100.000 : 1

Podprta ločljivost zaslona

- Računalniški vhodi: Do 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Video vhodi: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, Do 1920 x 1080p

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Digitalni televizor: DVB-T/C
- Predvajanje videa: NTSC, PAL, SECAM
- Podpora za MPEG: MPEG2, MPEG4

Smart TV

- Interaktivni televizor: HbbTV*
- Programski TV-vodnik*: 8-dnevni elektronski vodnik po programih
- Aplikacije Smart TV*: Ogled zamujenega, Netflix*, Spletne aplikacije, Spletne videoteke, Odprt internetni brskalnik, YouTube
- Social TV: Facebook, Skype, Twitter

Večpredstavnostne aplikacije

- Video formati: Datoteke: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Glasbeni formati: AAC, MP3, WMA (2 do 9.2)
- Slikovni formati: JPEG

Uporabniška izkušnja

- Brežžična komunikacija: SimplyShare, Združljivo s tehnologijo Wi-Fi Miracast*, Vgrajen vmesnik Wi-Fi, Odjemalec za več prostorov*
- Program: Funkcija Pause TV, Snemanje na USB*
- Enostavna namestitve: Samodejno zaznavanje naprav Philips, Čarovnik za povezavo naprave, Čarovnik za namestitev omrežja, Čarovnik za pomoč pri nastavitvah
- Enostavna uporaba: Gumb za vrnitev na začetek, Navodila na zaslonu
- Nadgradljiva vdelana programska oprema:

- Čarovnik za samodejno nadgradnjo vdelane programske opreme, Nadgradnja vdelane programske opreme prek vmesnika USB, Spletna nadgradnja vdelane programske opreme
- Nastavitve formata zaslona: Samodejna zapolnitev, Samodejna povečava, Razširitev filma na format 16:9, 4 : 3, Super Zoom, Privzeti format, Široki zaslon
- Indikator jakosti signala
- Teletekst: 1000-stranski Smart Text
- Aplikacija MyRemote*: Upravljanje, Snemanje na MyRemote, Preprosto delite, TV-vodnik

Zvok

- Izhodna moč (RMS): 8 W
- Izboljšava zvoka: Samodejna izravnavna glasnosti, Clear Sound, Incredible Surround

Povezljivost

- Število priključkov HDMI: 2
- Značilnosti tehnologije HDMI: Zvočni povratni kanal (ARC)
- Število komponentnih vhodov (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika, Nadzor zvoka sistema, Preklop sistema v stanje pripravljenosti, dodajanje tehnologije plug & play na začetni zaslon, samodejni premik podnapisov (Philips), Povezava Pixel Plus (Philips), Predvajanje z enim dotikom
- Število priključkov SCART (RGB/CVBS): 1
- Število priključkov USB: 2
- Brežžična povezava: WiFi potrjeno
- Ostali priključki: Antena IEC75, Standardni vmesnik plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitalni avdio izhod (koaksialni), Izhod za slušalke, Storitveni priključek, Računalniški vhod VGA + zvočni vhod L/D

Napajanje

- Omrežno napajanje: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Temperatura okolja: 5 °C do 35 °C
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,3 W
- Razred na energetski oznaki: A+
- Moč na energetski oznaki EU: 21 W
- Funkcije varčevanja z energijo: Časovnik za samodejni izklop, Način Eco, Izklop slike (za radio)
- Poraba energije v izklopljenem stanju: < 0,3 W
- Letna poraba energije: 31 kWh


Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Daljinski upravljalnik, 2 bateriji AAA, Namizno stojalo, Napajalni kabel, vodnik za hiter začetek, Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami, Garancijski list
- Izbirna dodatna oprema: TV-kamera Philips PTA317


Dimenzije

- Širina izdelka: 550 mm
- Višina izdelka: 346 mm
- Globina izdelka: 53 mm
- Teža izdelka: 3,5 kg
- Širina izdelka (s stojalom): 550 mm
- Višina izdelka (s stojalom): 393 mm
- Globina izdelka (s stojalom): 142 mm
- Teža izdelka (s stojalom): 3,8 kg
- Širina škatle: 685 mm
- Višina škatle: 420 mm
- Globina škatle: 114 mm
- Teža vključno z embalažo: 5,2 kg
- Združljiv stenski nosilec: nastavljivo 200 x 100 mm

Side

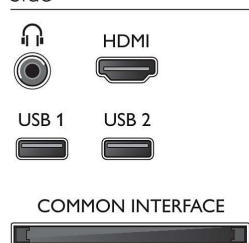

Rear

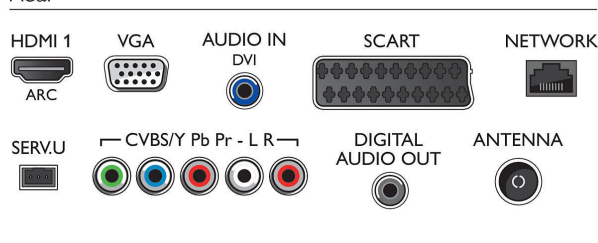

Datum izdaje 2023-10-09

Različica: 5.0.3

EAN: 87 12581 67608 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Aplikacija MyRemote se s svojo funkcionalnostjo lahko razlikuje glede na model povezanega televizorja in državo, kot tudi na model uporabljene pametne naprave in njenega OS. Več podrobnosti poiščite na spletni strani www.philips.com/tv.

* Združljivost je odvisna od podpore za Wi-Fi Miracast za Android 4.2 ali novejšo. Več podrobnosti si oglejte v dokumentaciji naprave.

* Na spletni strani www.philips.com/TV preverite, katere storitve Smart TV so na voljo v vaši državi.

* Snemanje na USB je na voljo samo za digitalne kanale, omejuje pa ga lahko zaščita proti kopiranju oddaj (CI+). Možne so omejitve glede na državo in kanal.

* TV-kamera Philips (PTA317) je napredaj ločeno.

* Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.

* Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.

* Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.