

Philips 6700 series  
Izjemno tanek LED-  
televizor 4K UHD Smart

126 cm (50") Ambilight TV  
1100 Picture Performance Index  
HDR Plus  
Pixel Precise Ultra HD



50PUS6703

## Izjemno tanek LED-televizor 4K UHD Smart

### s 3-stransko funkcijo Ambilight

Sproščeno uživajte v bogati kakovosti ločljivosti 4K UHD v pametnem televizorju z uporabniku prijaznim upravljanjem. Omogoča takojšen dostop do najljubše vsebine s sistemom SAPHI. Tehnologija Pixel Precise Ultra HD poskrbi za gladko in ostro sliko, funkcija Ambilight pa vse skupaj poveže v popolno celoto.

#### **Bogate barve. Oster kontrast.**

- HDR Plus. Še večji kontrast, izboljšane barve in ostrina.
- Micro Dimming optimira kontrast televizorja

#### **SAPHI: intuitivna izbira vsebin aplikacij**

- Galerija aplikacij Philips. Dostopajte do portala Youtube, Netflix in drugih.
- SAPHI. Uživate v uporabi televizorja na pameten način.

#### **Tanek televizor. Jasen zvok.**

- Globoki nizki toni in kristalno jasni dialogi.

#### **Ostrina. Lahkost. Lepota.**

- Ambilight. Doživite čustva tudi za zaslonom.
- Izjemno tanek okvir z aluminijasto barvno ploščo in stojalom.

#### **Opazite vse podrobnosti**

- 4K Ultra HD. Tako ostre slike, da se vam zdi, da so resničnost.
- Pixel Precise Ultra HD. Tekoče slike z neverjetno globino.

# PHILIPS

# Značilnosti

## 3-stranska funkcija Ambilight



Z osvetlitvijo Philips Ambilight filmi in igrice postanejo pristnejši. Glasba dobi svetlobno predstavo. Vaš zaslon se vam bo poleg tega zdel večji kot v resnici. Inteligentne sijalke LED okrog robov televizorja projicirajo barve zaslona na stene in v prostor v realnem času. Ambientalna osvetlitev je vedno popolno prilagojena. Še en razlog, da vas vaš televizor navdušuje.

## Kovinsko nagnjeno stojalo

Moderna evropska zasnova se zrcali v lebdčem aluminijastem stojalu temno srebrne barve, ki dopolnjuje izjemno tanko ploščo.

## 4K Ultra HD



Televizor Ultra HD predvaja sliko štirikrat višje ločljivosti kot običajni televizor Full HD in osvetli zaslon z več kot 8 milijoni slikovnih pik in našo edinstveno tehnologijo za višanje kakovosti na izjemno visoko ločljivost. Zagotavlja boljšo sliko ne glede na izvirno vsebino, da lahko uživate v ostrejši sliki z izjemno globino, kontrastom, naravnim gibanjem in živahnimi podrobnostmi.

## Pixel Precise Ultra HD


S televizorjem 4K Ultra HD lahko uživate v vseh podrobnostih. Philipsova tehnologija Pixel Precise Ultra HD vhodno sliko pretvori v sliko ločljivosti UHD. Uživate v tekoči in ostri sliki izjemnega kontrasta. Slika ima globlje črne in izrazitejše bele odtenke, živahne barve in naravne kožne odtenke – vedno in iz vsakega vira.

## High Dynamic Range Plus



High Dynamic Range Plus je nov video standard. Z izboljšanimi barvami in kontrastom omogoča povsem novo domače razvedrilo. Privoščite si užitek z izvirno bogatimi in pristnimi slikami, ki natančno odražajo namen avtorjevih vsebin. In rezultat? Svetlejši poudarki, boljši kontrast, več barvnih odtenkov in podrobnejša slika kot doslej.

## SAPHI

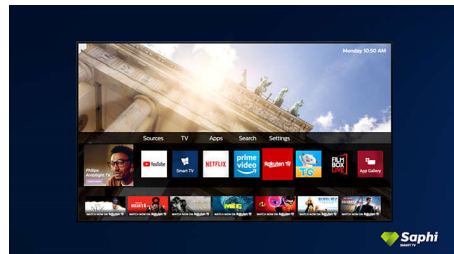

SAPHI je hiter, intuitiven operacijski sistem, s katerim je uporaba televizorja Philips Smart pravi užitek. Uživate v odlični kakovosti slike in jasnem ikonskem meniju, do katerega dostopate z enim gumbom. Televizor

upravljate z lahkoto in se hitro pomikajte do priljubljenih aplikacij za pametne televizorje, vključno z aplikacijami YouTube, Netflix in drugimi.

## Galerija aplikacij Philips

Philipsova galerija aplikacij je obsežna zbirka spletnih aplikacij, do katerih lahko dostopate, ko je pametni televizor povezan z internetom. Popolnoma enostavno! Vključite televizor, povežite ga z internetom in se prepustite popolnoma novemu svetu razvedrila v spletu.

## DTS HD

DTS HD optimizira zvočno obdelavo z ohranjanjem izvirne zvočne vsebine, da lahko uživate v boljšem zvoku iz zvočnikov s kristalno jasnim dialogom.

## Micro Dimming



Naša posebna programska oprema sliko analizira na 6400 različnih delih in jo prilagodi, kar zagotavlja neverjeten kontrast in kakovost slike za resnično pristno doživetje pri gledanju.

# Specifikacije

## Ambilight

- Različica Ambilighta: 3-stranska

## Slika/zaslon

- Razmerje stranic: 16 : 9
- Velikost diagonale zaslona (v palcih): 50 palec
- Velikost diagonale zaslona (cm): 126 cm
- Zaslon: LED-televizor 4K Ultra HD
- Izboljšava slike: Micro Dimming, 1100 PPI, Pixel Precise Ultra HD, Izjemno visoka ločljivost
- Ločljivost zaslona: 3840 x 2160

## Podprta ločljivost zaslona

- Video vhodi pri HDMI1: do 4K UHD 3840 x 2160 pri 30 Hz
- Računalniški vhodi na priključku HDMI1: do 4K UHD 3840 x 2160 pri 30 Hz
- Računalniški vhodi na priključku HDMI2/3: do 4K UHD 3840 x 2160 pri 60 Hz
- Video vhodi na priključku HDMI2/3: do 4K UHD 3840 x 2160 pri 60 Hz

## Sprejemnik/sprejem/prenos

- Digitalni televizor: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Predvajanje videa: NTSC, PAL, SECAM
- Podpora za MPEG: MPEG2, MPEG4
- Programski TV-vodnik\*: 8-dnevni elektronski vodnik po programih
- Indikator jakosti signala
- Teletekst: 1000-stranski Hypertext
- Podpora za HEVC

## Funkcije Smart TV

- Uporabniška izkušnja: SimplyShare, Združljivo s tehnologijo Wi-Fi Miracast\*
- Interaktivni televizor: HbbTV
- Program: Funkcija Pause TV, Snemanje na USB\*
- Aplikacije Smart TV\*: Spletne videoteke, Odpre internetni brskalnik, Social TV, TV na zahtevo, Youtube
- Enostavna namestitvev: Samodejno zaznavanje naprav Philips, Čarovnik za povezavo naprave, Čarovnik za namestitvev omrežja, Čarovnik za pomoč pri nastavitvah
- Nadgradljiva vdelana programska oprema: Čarovnik za samodejno nadgradnjo vdelane programske opreme, Nadgradnja vdelane programske opreme prek vmesnika USB, Spletna nadgradnja vdelane programske opreme
- Nastavitve formata zaslona: Napredno – premik, Osnovno – zapolni zaslon, Prilagodi zaslonu, Približaj, povečaj
- Aplikacija Philips TV Remote\*: Aplikacije, Kanali, Upravljanje, Sedaj na TV, TV-vodnik, Video na zahtevo

## Večpredstavnostne aplikacije

- Video formati: Datoteke: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
- Glasbeni formati: AAC, MP3, WAV, WMA (2 do 9,2), WMA-PRO (9 in 10)
- Podprti formati podnapisov: .SMI, .SRT, .SUB,

- .TXT, .AAS
- Slikovni formati: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Obdelovanje

- Hitrost procesorja: Štirijedrnik

## Zvok

- Izhodna moč (RMS): 20 W
- Izboljšava zvoka: Incredible Surround, Clear Sound, Samodejna izravnava glasnosti, Smart Sound
- Konfiguracija zvočnikov: 2 x 10 W zvočnik polnega razpona

## Povezljivost

- Število priključkov HDMI: 3
- Značilnosti tehnologije HDMI: Zvočni povratni kanal (ARC), 4K
- Število komponentnih vhodov (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika, Nadzor zvoka sistema, Preklop sistema v stanje pripravljenosti, Predvajanje z enim dotikom
- Število priključkov USB: 2
- Brežžična povezava: Vgrajen Wi-Fi 802.11n 2 x 2, Dvopasovni
- Ostali priključki: Antena IEC75, Satelitski priključek, Standardni vmesnik plus (CI+), Digitalni avdio izhod (optični), Ethernet-LAN RJ-45, Zvočni vhod L/D, Izhod za slušalke
- HDCP 2.2: Da za vse HDMI

## Napajanje

- Omrežno napajanje: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Temperatura okolja: 5 °C do 35 °C
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: <math>0,3\text{ W}</math>
- Razred na energetski oznaki: A
- Moč na energetski oznaki EU: 74 W
- Funkcije varčevanja z energijo: Časovnik za samodejni izklop, Izklop slike (za radio)
- Poraba energije v izklopljenem stanju: Ni na voljo
- Letna poraba energije: 109 kWh
- Vsebnost svinca: Da\*
- Vsebnost živega srebra: 0 mg

## Dotatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Daljinski upravljalnik, 2 bateriji AAA, Napajalni kabel, vodnik za hiter začetek, Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami, Namizno stojalo

## Barva in površina

- Sprednja stran televizorja: Temno srebrna barva

## Dimenzije

- Globina škatle: 160 mm
- Teža izdelka: 12,8 kg
- Širina izdelka: 1128,4 mm
- Širina izdelka (s stojalom): 1128,4 mm
- Združljiv s stenskim nosilcem: 200 x 200 mm
- Višina škatle: 800 mm
- Širina škatle: 1240 mm
- Višina izdelka: 663,0 mm
- Teža vključno z embalažo: 17,6 kg
- Globina izdelka: 83,2 mm

- Višina izdelka (s stojalom): 695,3 mm
- Globina izdelka (s stojalom): 231,4 mm
- Teža izdelka (s stojalom): 13,3 kg
- Širina televizijskega stojala: 818,0 mm



Datum izdaje 2023-05-07

Različica: 10.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.

\* Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.

\* Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.

\* (Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.

\* Aplikacija Philips TV Remote in povezane funkcije se razlikujejo glede na model televizorja, državo, ponudnika storitev, model pametne naprave in OS. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).

\* Funkcije aplikacije Smart TV se razlikujejo glede na model televizorja in državo. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).

\* Snemanje na USB je na voljo samo za digitalne kanale, omejuje pa ga lahko zaščita proti kopiranju oddaj (CI+). Možne so omejitve glede na državo in kanal.

\* Združljivost je odvisna od podpore za Wi-Fi Miracast za Android 4.2 ali novejšo. Več podrobnosti si oglejte v dokumentaciji naprave.

\* Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.