



Philips 5800 series
Ultra tenký Smart LED
televízor s rozlíšením Full
HD

126 cm (50")

Picture Performance Index 500
FHD
Pixel Plus HD



50PFS5803

Ultra tenký Smart LED televízor s rozlíšením Full HD s Pixel Plus HD

Televízor Philips série 5800 s aplikáciou Smart TV prináša všetky vaše obľúbené aplikácie a obsah na veľkú obrazovku v rozlíšení Full HD. Od filmových trhákov, živých športových prenosov či hier pre viacerých hráčov vás tak delí len niekoľko kliknutí.

Sledujte televíziu tak, ako vám to vyhovuje

- Dva vstupy HDMI a funkcia Easylink pre integrované pripojenie
- USB na prehrávanie multimédií

Vstúpte do sveta možností s týmto televízorom Smart TV

- Galéria aplikácií Philips prináša zábavu k vám
- SAPHI. Inteligentný spôsob používania vášho televízora.

Orientácia na detail

- Štíhle rafinované stojany vyžarujú ľahkosť

Uvidíte každý detail

- LED TV s rozlíšením Full HD – úžasný obraz LED s neuveriteľným kontrastom
- Technológia Pixel Plus HD prináša nádherný obraz, ktorý si zamilujete

PHILIPS

Hlavné prvky

Pixel Plus HD

Technológia Philips Pixel Plus HD optimalizuje kvalitu obrazu a prináša ostrý obraz s nádherným kontrastom. Či už ich sledujete obsah online alebo z disku, môžete si vychutnať ostrejší obraz s jasnejšou bielou a hlbšou čiernou.


Full HD LED TV

Na kvalite obrazu záleží. Bežné HDTV prinášajú kvalitu, no vy chcete viac. Predstavte si ostré detaily, vysoký jas, úžasný kontrast a realistické farby pre skutočne živý obraz.

Galéria Philips TV/STA

Galéria aplikácií Philips predstavuje širokú kolekciu online aplikácií, ku ktorým získate prístup ihneď po pripojení televízora Smart TV k internetu. Je to také jednoduché! Jednoducho zapnete televízor, pripojte sa k internetu a zažijete celkom nový svet online zábavy.

SAPHI

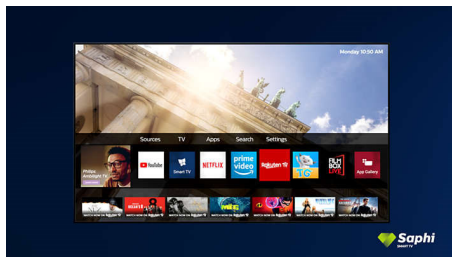

SAPHI je rýchly, intuitívny operačný systém, vďaka ktorému je používanie vášho televízora Philips Smart TV naozaj potešením. Užívajte si skvelú kvalitu obrazu a prístup jedným tlačidlom do ponuky s jasnými ikonami. Jednoducho ovládajte svoj televízor a rýchlo prejdite na obľúbené aplikácie televízora Philips Smart TV vrátane YouTube, Netflix a ďalších.

Dva vstupy HDMI s pripojením EasyLink

Vyhňte sa spleti káblov a využite na prenos obrazu aj zvuku do svojho televízora jeden HDMI kábel. Technológia HDMI prenáša signál bez kompresie, výsledkom čoho je najvyššia kvalita prenášaná zo zdroja priamo na obrazovku. V spojení s funkciou Philips Easylink vám postačí len jedno diaľkové ovládanie, pomocou ktorého môžete vykonávať väčšinu operácií vo svojom

televízore, DVD, Blu-ray, koncovom prijímači káblovej televízie alebo systéme domáceho kina.

USB (fotografie, hudba, video)



Pripojte kľúč USB, digitálny fotoaparát, prehrávač mp3 alebo iné multimediálne zariadenie k portu USB na televízore a prehrávajte fotografie, videá a hudbu pomocou jednoduchého prehľadávača obsahu priamo na obrazovke.

Stĺpikový stojan

Nový stĺpikový stojan bol navrhnutý tak, aby vytvoril pod televízorom priestor, v ktorom by sa normálne nachádzal štandardný stojan, čím prináša intenzívnejší divácky zážitok. Je to televízor, ktorý má sebavedomý vzhľad ako z budúcnosti.

Technické údaje

Obraz/Displej

- Pomer strán: 4 : 3/16 : 9
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 50 palec
- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 126 cm
- Displej: LED Full HD
- Rozlíšenie panela: 1920 x 1080p
- Dokonalejšie zobrazenie: Pixel Plus HD
- Pomer maximálnej luminancie: 65 %

Podporované rozlíšenie displeja

- Počítačové vstupy: až do 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Video vstupy: až do 1920 x 1080p

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Digitálna TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Prehrávanie videa: NTSC, PAL, SECAM
- Podpora MPEG: MPEG2, MPEG4
- Podpora HEVC

Funkcie Smart TV

- Interakcia s používateľom: SimplyShare
- Interaktívny TV: HbbTV
- Program: Pozastavenie TV, Nahrávanie na zariadenie USB*
- Aplikácie SmartTV*: Online video obchody, Otvorený internetový prehľadávač, Social TV, Televízia na požiadanie, YouTube
- Jednoduchá inštalácia: Automatická detekcia zariadení Philips, Sprievodca pripojením zariadenia, Sprievodca inštaláciou siete, Sprievodca nastavením
- Jednoduché používanie: Tlačidlo ponuky Smart s jedným stlačením, Používateľská príručka na obrazovke
- Aktualizovateľný firmware: Sprievodca automatickou aktualizáciou firmvéru, Firmvér aktualizovateľný cez USB, Firmvér aktualizovateľný online
- Prispôsobenia formátu obrazovky: Základné – Na celú obrazovku, Prispôsobit' obrazovke, Priblížovanie, rozťahnutie
- Aplikácia Philips TV Remote*: Aplikácie, Kanály, Ovládanie, NowOnTV, TV sprievodca, Video na vyžiadanie

Multimediálne aplikácie

- Formáty prehrávania videa: Kontajnery: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
- Formáty prehrávania hudby: AAC, MP3, WAV,

WMA (v2 až v9.2)

- Podporované formáty titulkov: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Formáty prehrávania obrázkov: JPEG, BMP, GIF, PNG

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 20 W
- Konfigurácia reproduktorov: 2 x reproduktor s úplným rozsahom a výkonom 10 W
- Zlepšenie kvality zvuku: Incredible Surround, Čistý zvuk, Automatické vyrovnávanie hlasitosti, Ovládač úrovne basov, Smart Sound

Pripojiteľnosť

- Počet pripojení HDMI: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Prepájanie cez diaľkové ovládanie, Systémové ovládanie zvuku, Pohotovostný režim systému, Prehrávanie jedným dotykcom
- Počet konektorov USB: 2
- Bezdrôtové pripojenie: Zabudované 1T1R, jednopásmové
- Iné pripojenia: Common Interface Plus (CI+), Digitálny zvukový výstup (optický), Anténa IEC75, Ethernet-LAN RJ-45, Konektor satelitu, Slúchadlový výstup

Príkon

- Napájanie zo siete: AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Okolité teplota: 5 °C až 35 °C
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: $0,3\text{ W}$
- Trieda energetického štítku: A++
- Energetický štítok Európskej únie: 39 W
- Funkcie úspory energie: Časovač automatického vypnutia, Režim Eko, Vypnutie obrazu (pre rádio)
- Spotreba energie v režime vypnutia: nie je k dispozícii
- Ročná spotreba energie: 57 kWh
- Prítomnosť olova: Áno*
- Obsah ortuti: 0 mg

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, Dve batérie AAA, Sieťový napájací kábel, Stručná príručka spustenia, Brožúrka s právnymi a bezpečnostnými informáciami, Podstavec na stôl

Farba a povrchová úprava


- Predná strana televízora: Vysokolesklá čierna

Rozmery


- Šírka prístroja: 1127,5 mm
- Výška prístroja: 655,3 mm
- Hĺbka prístroja: 80,5 mm
- Hmotnosť výrobku: 11,2 kg
- Šírka zostavy (so stojanom): 1127,5 mm
- Výška zostavy (so stojanom): 679,0 mm
- Hĺbka zostavy (so stojanom): 241,4 mm
- Hmotnosť produktu (+ stojan): 11,4 kg
- Šírka krabice: 1240 mm
- Výška krabice: 800 mm
- Hĺbka krabice: 150 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 15,8 kg
- Kompatibilné s nástennými držiakmi: 200 x 200 mm
- Šírka stojana na televízor: 938,0 mm

Connections

Side

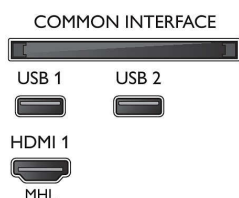

Rear

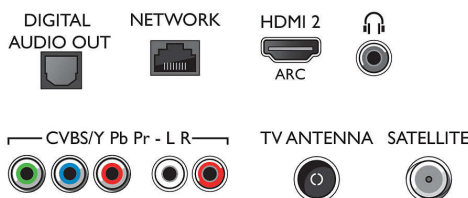

Dátum vydania
2023-10-09

Verzia: 10.1.1

EAN: 87 18863 01492 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com



* Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.

* Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.

* Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.

* (Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips. * Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHS neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.