

Philips  
LCD televizor

66 cm (26")  
HD Ready

26PFL3404



## Očigledno pametan izbor

Uz tehnologiju koja je laka za korišćenje i spremna za budućnost

Iskusite odličan kvalitet slike i zvuka uz ovaj HD 1366 x 768p ekran. Visoki kvalitet izuzetno olakšava uživanje, pa možete da budete sigurni da ste napravili pravi izbor uz ovaj PHILIPS televizor sa ravnim ekranom.

### Lako povezivanje i uživanje

- 2 HDMI priključka sa tehnologijom Easylink za Full HD vezu
- PC ulaz (HDMI)
- Smart Picture i Smart Sound za personalizovano gledanje programa

### Živopisna i izuzetno oštra slika

- Digital Crystal Clear za dubinu i jasnoću detalja
- HD LCD ekran rezolucije 1366 x 768p
- 28,9 milijardi boja za briljantne prirodne slike
- Active Control optimizuje kvalitet slike bez obzira na njen izvor


### Oštar i jasan zvuk

- Incredible Surround za poboljšani audio doživljaj
- 2X5 W RMS audio snage

# PHILIPS

## Važne karakt.

### Digitalna kristalno jasna

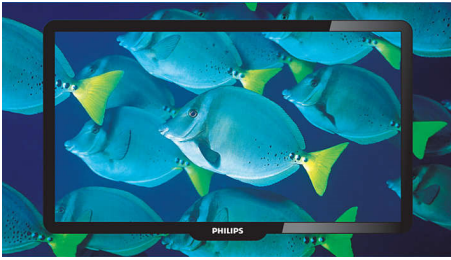

Digital Crystal Clear je paket inovacija za sliku koji digitalno podešava i optimizuje kvalitet slike na optimalni nivo kontrasta, boje i oštine. To je kao da gledate živopisne slike kao u bioskopu.

### LCD ekran, 1366 x 768p

Ovaj WXGA displej sa najnovijom tehnologijom LCD ekrana nudi vam HD rezoluciju od 1366 x 768p piksela. Ovaj displej proizvodi sjajnu, progresivno skeniranu sliku bez treptanja, uz optimalni osvetljaj i izvanredne boje. Ovako živa i oštra slika učiniće da još više uživate u gledanju.

### 28,9 milijardi boja



Živopisne i prirodne boje omogućene najnaprednijom obradom boja. 3 kanala boja (RGB) optimizovana su za ukupnu snagu obrade 28,9 milijardi boja. Napredni algoritmi

detektuju čak i najsuptilnije senke i nijanse boje kože, kreirajući najbolju moguću boju.

### Incredible Surround



Incredible Surround je Philips audio tehnologija koja značajno pojačava zvučno polje radi postizanja surround efekta. Pomoću najnovijih dostignuća u elektronskom prebacivanju faza Incredible Surround meša zvukove sa leve i desne strane tako da povećava virtualnu udaljenost između 2 zvučnika. Ovaj povećani razmak poboljšava stereo efekat i stvara prirodniju zvučnu dimenziju. Incredible Surround omogućava zadovoljstvo u surround efektu dubljeg i šireg zvuka bez upotrebe dodatnih zvučnika.

### 2X5 W RMS audio snage

2X5 W RMS audio snage

### 2 HDMI priključka sa tehnologijom EasyLink

EasyLink koristi industrijski standardni protokol HDMI CEC za deljenje funkcionalnosti između povezanih uređaja i televizora. Uz Easylink potreban je samo jedan daljinski upravljač za upravljanje glavnim funkcionalnostima televizora i povezanih uređaja. HDMI uspostavlja nekomprimovanu

digitalnu RGB vezu od izvora do ekrana pružajući sliku vrhunskog kvaliteta. HDMI koristi HDCP zaštitu od kopiranja. Sa jednim HDMI ulazom sa zadnje strane televizora i jednim HDMI ulazom sa bočne strane televizora, možete da povežete više HDMI izvora, na primer HD set-top box uređaj, Blu-ray plejer i konzolu za igre ili digitalni kamkorder.

### PC ulaz (HDMI)

Pomoću PC ulaza možete da koristite televizor kao monitor putem HDMI-DVI kabla/konvertera.

### Smart Picture i Smart Sound

Philips memorisani režimi za Smart Picture i Smart Sound omogućavaju vam direktan pristup putem jednog tastera na daljinskom upravljaču. Možete da izaberete optimizovane postavke slike i zvuka za različite režime slike i zvuka.

### Active Control

Active Control osigurava neprekidno poboljšavanje oštine i šuma brzinom od 60 puta u sekundi. Neprekidnim poboljšanjem podešavanja slike preko 3.000 puta u minuti, Active Control Plus osigurava optimizovan užitak gledanja.

# Specifikacije

## Slika/Prikaz

- Odnos prikaza (širine i visine): Widescreen
- Dijagonalna veličina ekrana (u inčima): 26 inč
- Dijagonalna veličina ekrana (u cm): 66 cm
- Kućište u boji: Crna prednja maska visokog sjaja sa crnim kućištem
- Rezolucija panela: 1366 x 768 p
- Osvetljenost: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Poboľšane karakteristike slike: 3/2 - 2/2 pull down, 3D kombinovani filter, 3D MA rasplitanje, Active Control, Poboľšanje boja, Poboľšanje prelaza boja, Digitalna kristalno jasna, Digital Noise Reduction, Poboľšanje dinamičkog kontrasta, Progresivno skeniranje, Podešavanje oštrine, Automatska korekcija nijanse boje, 1080p 24/25/30 Hz obrada, 1080p 50/60 Hz obrada
- Vrsta ekrana: LCD WXGA+ TFT sa aktivnom matricom
- Dinamični kontrast ekrana: 4000:1
- Vreme za odgovor (tipično): 5 ms
- Ugao gledanja: 178° (H) / 178° (V)
- Poboľšanja za ekran: Ekran sa antirefleksnim premazom

## Podržana rezolucija

- Računarski formati: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1360 x 768, 60 Hz, Preko HDMI/DVI ulaza,
- Video formati: 480i 60 Hz, 480 p 60 Hz, 576i 50 Hz, 576 p, 50Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

## Podešivač / Prijem / Prenos

- Antenski ulaz: 75 oma koaksijalni (IEC75)
- Opseg tjunera: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV sistem: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L'
- video plejbek: NTSC, SECAM, PAL

## Praktičnost

- Dečija zaštita: Dečija brava+roditeljska kontrola
- Jednostavno postavljanje: Automatsko imenovanje programa, Automatska instalacija kanala (ACI), Automatski sistem regulisanja (ATS), Automatsko memorisanje, Fino podešavanje, PLL digitalno regulisanje, Plug & Play
- Jednostavna upotreba: Automatsko izjednač. jačine zvuka (AVL), Grafički korisnički interfejs, OSD,

- Spisak programa, Bočna kontrola
- Sat: Tajmer za stanje mirovanja, Sat za buđenje, Tajmer za buđenje
- poboľšanje veze: Easy link
- Prilagođavanje formata ekrana: 4:3, automatski format, Proširenje slike 14:9, Prošir. slike 16:9, Zumiranje podtitlova, Super zoom, Widescreen
- Daljinski upravljač: TV
- Vrsta daljinskog upravljača: RCPF01E09B
- Teletext: 1000 stranica hiperteksta
- Poboľšan teletext: Linija programskih informacija
- Režim Smart: Igra, Filmovi, Lično, Ušteda energije, Standardno, Živo

## Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 2 x 5 W
- Zvučni sistem: NICAM stereo
- Poboľšanje zvuka: automatsko izjednačavanje jačine zvuka, Incredible Surround, Inteligentni zvuk

## Mogućnost priključivanja

- Audio izlaz - digitalni: Koaksijalni (činč)
- Broj Scart priključaka: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Pokretanje jednim pritiskom na dugme, EasyLink
- Prednji / bočni priključci: HDMI v1.3, CVBS ulaz, L/D audio ulaz
- Spoljašnji Scart priključak: Audio L/D, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Scart priključak 2: Audio L/D
- Ostali priključci: S/PDIF izlaz (koaksijalni)
- Ext 3: YPbPr, L/D audio ulaz

## Napajanje

- Električna mreža: 220–240 V, 50 Hz
- Temperatura okoline: od 5 °C do 40°C
- Potrošnja energije u standby modu: 0,30 W
- Potrošnja energije (tipična): 67 W


## Dodaci

- Uključena dodatna oprema: Stalak za sto, Kabl za napajanje, Vodič za brzi početak, Korisničko uputstvo, Garantni list, Daljinski upravljač, 2 baterije veličine AAA

## Dimenzije

- Širina uređaja: 671,8 mm
- Visina uređaja: 458,7 mm
- Dubina uređaja: 77 mm

## Rear connectors

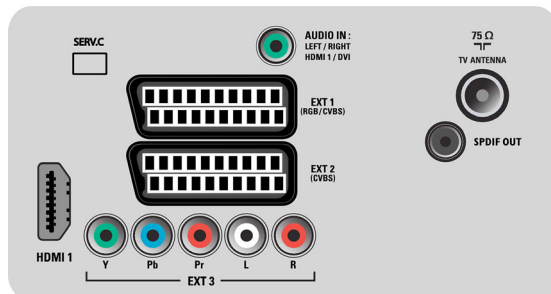

## Side



Datum izlaska 2023-10-09

Verzija: 5.5.9

EAN: 87 12581 46449 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)