


Philips DesignLine Tilt
LED-TV

56 cm (22")

HD Ready
DVB-T/C

22PDL4916H

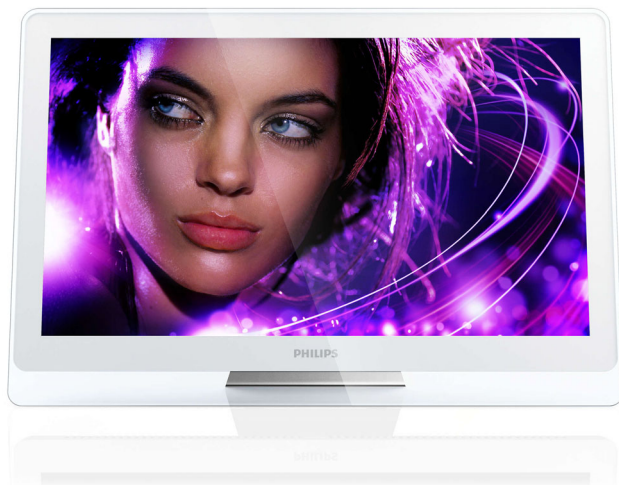

Passar i alla rum

Med verklighetstroga lysdiodbildprestanda

Ta del av filmer, sport och spel med fantastisk LED-bild med den här Philips 22-tums HD Ready LED-TV:n. Med Philips bild- och ljudkvalitet och dess sofistikerade design passar den här TV:n perfekt i alla rum.

En alltid lika skarp och levande LCD-bild

- HD Ready med Digital Crystal Clear för djup och klarhet
- Enastående LED-bild med låg strömförbrukning
- Dynamisk kontrast på 150 000:1 för otroligt fylliga svarta detaljer

Grönare varje dag

- En LED-TV är upp till 40 % mer energieffektiv än en vanlig LCD-TV

Modern design som passar din heminredning

- Ultratunn TV som passar perfekt i alla rum

Autentisk och klar ljudupplevelse

- Missa inte ett ord med Clear Sound

Komplett digital anslutning på ett enkelt sätt

- Smidiga anslutningar med 2 HDMI-ingångar och Easylink
- Integrerad MPEG-4-mottagare för HD-sändningar utan digitalbox
- Med datoringången kan du också använda TV:n som datorskärm

PHILIPS

Funktioner

Ultratunn TV

Ultratunn TV som passar perfekt i alla rum

LED



Den avancerade LED-tekniken i den här TV:n kombinerar en iögonfallande, minimalistisk design med otrolig bildkvalitet och lägsta möjliga strömförbrukning i sin klass. Dessutom innehåller LED-tekniken inte några miljöfarliga material. Med LED-bakgrundsbelysning kan du därför njuta av låg strömförbrukning, hög ljusstyrka, otrolig kontrast samt levande färger.

Dynamisk kontrast på 150 000:1



Dynamic Contrast
150 000:1

Du vill ha den LCD-TV som ger bäst kontrast och de mest levande bilderna. Philips avancerade videohantering kombinerat med unik otrolig nedtoningsteknik och bakgrundsljusstärkningsteknik resulterar i levande bilder. Dynamisk kontrast ökar

kontrasten med utmärkt svärta och precis återgivning av mörka nyanser och färger. Det ger en ljusstark och levande bild med hög kontrast och levande färger.

Clear Sound



Clear Sound är en innovativ ljudteknik som förbättrar hörbarheten för röster avsevärt, både för tal och sång. Det gör att du kan höra varje ord, så att du kan njuta fullt ut av det du tittar på.

2 HDMI-ingångar med EasyLink



HDMI är en enda kabel för överföring av både bild- och ljudsignaler från dina enheter till din TV. Du slipper trassel med många olika kablar. Den överför okomprimerade signaler och ger bästa möjliga kvalitet från källa till skärm. Tillsammans med Philips Easylink behöver du

bara en enda fjärrkontroll för att utföra nästan alla åtgärder på din TV, DVD, BluRay, digitaldekode eller hemmabiosystem.

PC ingång (HDMI och VGA)

Med PC-ingång kan du använda din TV som datorskärm med hjälp av antingen en HDMI-DVI-kabel/konverterare (för digitala signaler) eller en VGA-kabel (för analoga signaler).

Integrerad DVB-mottagare MPEG-4

Med den integrerade digitalmottagaren kan du titta på digital kabel-TV och marksänd digital-TV utan någon extra digitaldekode. Titta på kvalitets-TV utan trassel.

Energieffektiv LED

TV-apparater med den senaste LED-tekniken med bakgrundsbelyst LED-skärm är ett mer hållbart val, med längre livslängd och mycket lägre energiförbrukning än plasmaskärmar och vanliga LCD-TV-apparater (CCFL). Till skillnad från CCFL-bakgrundsbelysning innehåller inte LED kvicksilver. Dessutom har Philips TV-modeller förbättrats kontinuerligt, vilket har lett till ökad materialeffektivitet och minskad energiförbrukning utan att säkerheten har försämrats.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear är ett paket med bildförbättringar som digitalt justerar och optimerar bildkvaliteten för bästa möjliga kontrast, färger och skärpa. Resultatet är otroligt klara bilder oavsett källa.

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9
- Diagonal skärmstorlek (tum): 22 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 56 cm
- Display: edge LED-bakgrundsbelysning
- Ljusstyrka: 300 cd/m²
- Bildförbättring: Digital Crystal Clear, Active Control
- Skärmapplösning: 1 366 x 768p
- Dynamisk skärmkontrast: 150 000:1
- Svarstid (medel): 5 ms
- Peak Luminance ratio: 65 %

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datoringångar: upp till 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
- Videoingångar: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, upp till 1 920 x 1 080p

Mottagare/mottagning/sändning

- Digital-TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam

Multimedietillämpningar

- Multimedieanslutningar: USB
- Videouppspelningsformat: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Musikuppspelningsformat: MP3
- Bilduppspelningsformat: JPEG

Bekvämlighet

- Enkel installation: Kanalinställningsguide, Enhetsanslutningsguide, Inställningsguide
- Lättanvänd: Allt i ett-knappen Home
- Bildformatsjustering: 4:3, Autofyllning, Autozoom, Förstora film till 14:9, Förstora film till 16:9, Zooma underrubrik, Superzoom, Widescreen
- Elektronisk programguide: 8-dagars elektronisk programguide
- Text-TV: 1000-sidors Smart Text
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Guide för uppgradering av programvara, Programvara kan uppgraderas via USB

Ljud

- Uteffekt (RMS): 10 W (2 x 5 W)
- Ljutförbättring: Automatisk volymjustering, Clear

Sound, Incredible Surround, Diskant- och baskontroll

Anslutningar

- Antal AV-anslutningar: 1
- Antal HDMI-anslutningar: 2
- Antal komponentingångar (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): System-standby, Uppspelning med en knapptryckning
- Antal scart-anslutningar (RGB/CVBS): 1
- Antal USB-portar: 1
- Andra anslutningar: Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digital ljudutgång (koaxial), S/PDIF-utgång (koaxial), PC-ingång VGA + ljudingång v/h, Hörlur ut
- Översikt: 2x HDMI, 1x USB, 1x SCART

Effekt

- Nätström: AC 220–240 V, 50–60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 35 °C
- Strömförbrukning i standby-läge: 0,3 W
- Energiklass: B
- EU-energimärkning, effekt: 29 W
- Strömsparfunktioner: Ekoläge, Meny för ekologiska inställningar, Stäng av bild (för radio)
- Förekomst av bly: Ja*

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Fjärrkontroll, 2 x AAA-batterier, Bordsställning, Bruksanvisning, Snabbstartguide, Garantibevis

Mått

- Laddjup: 126 mm
- Produktvikt: 5,6 kg
- Bredd: 532,5 mm
- Bredd (med stativ): 532,5 mm
- Kompatibel med väggfäste: 100 x 100 mm
- Lådhöjd: 596 mm
- Lådbredd: 426 mm
- Höjd: 357 mm
- Djup: 36,6 mm
- Höjd (med stativ): 357 mm
- Djup (med stativ): 127 mm
- Produktvikt (+stativ): 5,9 kg



Publiceringsdatum
2023-05-07

Version: 2.4.4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

* 8-dagars EPG (elektronisk programguide), tjänsten är inte tillgänglig i alla länder

* Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

* Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.