




Philips 5300 series  
Tanek LED-televizor Smart  
Full HD

**126 cm (50 palcev)**  
LED-televizor Full HD  
DVB-T/C

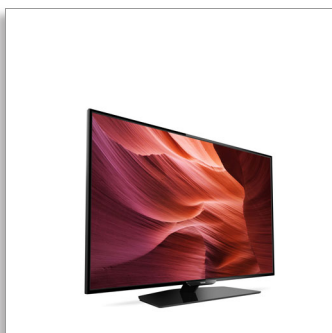

**50PFH5300**

## Tanek LED-televizor Smart Full HD

s tehnologijo Pixel Plus HD

Philipsov LED-televizor Smart Full HD serije 5300 bo vse vaše goste navdušil z jasno, čisto in pristno sliko. Naša tehnologija Pixel Plus HD zagotavlja vrhunsko sliko iz vsakega vira.

### Televizijo glejte, kadar želite

- Vhod HDMI s funkcijo EasyLink za vgrajeno povezljivost
- USB za predvajanje večpredstavnostnih vsebin
- Vgrajen vmesnik Wi-Fi za enostavno povezavo s spletom

### Funkcionalna eleganca

- Izjemno tanka plošča omogoča večjo sliko

### Enostaven televizor Smart

- Smart TV: raziščite povsem nov svet
- Wi-Fi Miracast™ – zaslon pametnega telefona prezrcalite na televizor

### Slika je vedno čista in živahna

- Micro Dimming optimira kontrast televizorja
- Pixel Plus HD za čudovite slike, ki vas navdušijo
- 200Hz PMR za ostro in tekočo sliko

# PHILIPS

## Značilnosti

### Izjemno tanka plošča



Tradicionalni televizorji imajo ploščo, ki jih obdaja kot okvir. Naša izjemno tanka plošča je moderna in tanka, zato lahko uživate v večji sliki.

### Micro Dimming



Naša posebna programska oprema sliko analizira na 6400 različnih delih in jo prilagodi, kar zagotavlja neverjeten kontrast in kakovost slike za resnično pristno doživetje pri gledanju.

### Pixel Plus HD

Philpsova tehnologija Pixel Plus HD sliko optimira tako, da je vedno jasna in čudovitega kontrasta. Ko pretakate spletne vsebine ali gledate DVD, uživate v ostrejši sliki s svetlejšimi belimi in temnejšimi črnimi odtenki.

### 200Hz Perfect Motion Rate



Perfect Motion Rate s Philipsovimi zaslonскими tehnologijami in naprednimi tehnikami za obdelavo slike izboljša kakovost vsake sličice.

Če radi igrate igre, spremljate dinamične športne dogodke ali gledate akcijske filme, boste uživali v vrhunsko ostri sliki.

### Smart TV



Odkrijte pametnejše doživetje, ki presega tradicionalno televizijo. Izposojajte si ali pretakajte filme, videoposnetke in igre iz spletnih videotek. Spremljajte najljubše TV-kanale in s Smart TV uporabljajte vedno več spletnih aplikacij.

### Wi-Fi Miracast™\*



Vsebine pametne naprave zrcalite na televizor, da si jih lahko ogledajo tudi prijatelji in sorodniki. Fotografije, videoposnetke, igre in druge vsebine pametnega telefona in tabličnega računalnika z enostavnim ukazom prezrcalite na velik zaslon.

### Vgrajen vmesnik Wi-Fi



Vgrajeni vmesnik Wi-Fi televizorja Philips Smart TV omogoča enostavno in hitro

povezavo z domačim omrežjem, kar vam nudi dostop do celega sveta vsebin ali brezžično izmenjavo doma.

### Vhod HDMI s funkcijo EasyLink



Z enotnim kablom za prenos slikovnih in zvočnih signalov iz naprav v televizor preprečite zmedo zaradi kablov. HDMI prenaša nestisnjene signale in tako pri prenosu iz vira v televizor zagotavlja najvišjo kakovost. S funkcijo Philips EasyLink s samo enim daljinskim upravljalnikom lahko upravljate televizor, predvajalnik DVD ali Blu-ray, digitalni sprejemnik ali sistem za domači kino.

### USB (fotografije, glasba, videoposnetki)



Delite zabavo. V vrata USB televizorja priključite pomnilnik USB, digitalni fotoaparati, predvajalnik MP3 ali drugo večpredstavno napravo in predvajate fotografije, videoposnetke in glasbo z enostavnim brskalnikom na zaslonu.

# Specifikacije

## Slika/zaslon

- Razmerje stranic: 16 : 9
- Velikost diagonale zaslona (v palcih): 50 palec
- Velikost diagonale zaslona (cm): 126 cm
- Zaslon: LED Full HD
- Ločljivost zaslona: 1920 x 1080p
- Svetlost: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Izboljšava slike: Pixel Plus HD, 200Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming

## Podprta ločljivost zaslona

- Računalniški vhodi: Do 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Video vhodi: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, Do 1920 x 1080p

## Sprejemnik/sprejem/prenos

- Digitalni televizor: DVB-T/C
- Predvajanje videa: NTSC, PAL, SECAM
- Podpora za MPEG: MPEG2, MPEG4
- Programski TV-vodnik\*: 8-dnevni elektronski vodnik po programih
- Indikator jakosti signala
- Teletext: 1000-stranski Hypertext

## Funkcije Smart TV

- Uporabniška izkušnja: Odjemalec za več prostorov, SimplyShare, Združljivo s tehnologijo Wi-Fi Miracast\*
- Interaktivni televizor: HbbTV
- Program: Funkcija Pause TV, Snemanje na USB\*
- Aplikacije Smart TV\*: Spletne videoteke, Odpre internetni brskalnik, Social TV, TV na zahtevo, Youtube
- Enostavna namestitvev: Samodejno zaznavanje naprav Philips, Čarovnik za povezavo naprave, Čarovnik za namestitev omrežja, Čarovnik za pomoč pri nastavitvah
- Nadgradljiva vdelana programska oprema: Čarovnik za samodejno nadgradnjo vdelane programske opreme, Nadgradnja vdelane programske opreme prek vmesnika USB, Spletna nadgradnja vdelane programske opreme
- Nastavitve formata zaslona: Napredno – premik, Osnovno – zapolni zaslon, Prilagodi zaslonu, Približaj, povečaj
- Aplikacija Philips TV Remote\*: Aplikacije, Kanali, Upravljanje, Sedaj na TV, TV-vodnik, Video na zahtevo

## Večpredstavnostne aplikacije

- Video formati: Datoteke: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Glasbeni formati: AAC, MP3, WAV, WMA (2 do 9.2)
- Podprti formati podnapisov: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Slikovni formati: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Zvok

- Izhodna moč (RMS): 20 W
- Izboljšava zvoka: Incredible Surround, Clear Sound, Samodejna izravnava glasnosti, Okrepitev zvoka Dynamic Bass, Smart Sound

## Povezljivost

- Število priključkov HDMI: 2
- Značilnosti tehnologije HDMI: Zvočni povratni kanal (ARC)
- Število komponentnih vhodov (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika, Nadzor zvoka sistema, Preklop sistema v stanje pripravljenosti, Povezava Pixel Plus (Philips)\*, Predvajanje z enim dotikom
- Število priključkov SCART (RGB/CVBS): 1
- Število priključkov USB: 2
- Brežžična povezava: Vgrajen Wi-Fi 802.11n 2 x 2, Wi-Fi Direct
- Ostali priključki: Antena IEC75, Standardni vmesnik plus (CI+), Digitalni avdio izhod (optični), Zvočni vhod L/D, Zvočni vhod (DVI), Izhod za slušalke, Storitveni priključek

## Napajanje


- Omrežno napajanje: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Temperatura okolja: 5 °C do 35 °C
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: <math>0,3\text{ W}</math>
- Razred na energetski oznaki: A++
- Moč na energetski oznaki EU: 43 W
- Funkcije varčevanja z energijo: Časovnik za samodejni izklop, Izklop slike (za radio)
- Poraba energije v izklopljenem stanju: <math>0,3</math>
- Letna poraba energije: 62 kWh

## Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Daljinski upravljalnik, 2 bateriji AA, Napajalni kabel, vodnik za hiter začetek, Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami, Namizno stojalo

## Dimenzije

- Širina izdelka: 1124 mm
- Višina izdelka: 647 mm
- Globina izdelka: 77 mm
- Teža izdelka: 12,9 kg
- Širina izdelka (s stojalom): 1124 mm
- Višina izdelka (s stojalom): 709 mm
- Globina izdelka (s stojalom): 259 mm
- Teža izdelka (s stojalom): 15,5 kg
- Širina škatle: 1380 mm
- Višina škatle: 796 mm
- Globina škatle: 131 mm
- Teža vključno z embalažo: 20,5 kg
- Združljiv s stenskim nosilcem: 400 x 200 mm

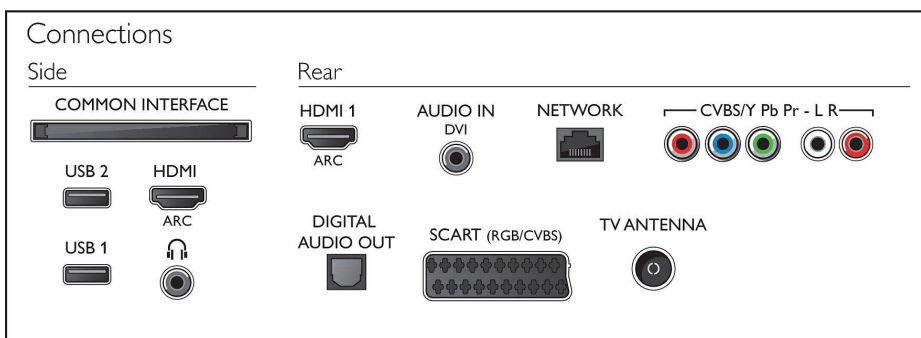

Datum izdaje 2023-10-09

Različica: 4.2.1

EAN: 87 18863 00263 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
- \* Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.
- \* Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
- \* (Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.
- \* Aplikacija Philips TV Remote in povezane funkcije se razlikujejo glede na model televizorja, državo, ponudnika storitev, model pametne naprave in OS. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* Funkcije aplikacije Smart TV se razlikujejo glede na model televizorja in državo. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).
- \* Snemanje na USB je na voljo samo za digitalne kanale, omejuje pa ga lahko zaščita proti kopiranju oddaj (CI+). Možne so omejitve glede na državo in kanal.
- \* Združljivost je odvisna od podpore za Wi-Fi Miracast za Android 4.2 ali novejši. Več podrobnosti si oglejte v dokumentaciji naprave.