

Philips 3000 series
Smart tunn LED-TV

46 tum

Full HD 1080p
DVB-T/T2/C

46PFL3208T



Upplev en helt ny tittarupplevelse

Med smart, tunn LED-TV

Anslut dig till en värld av lättåtkomligt onlineinnehåll med den Wi-Fi-förberedda Smart LED-TV:n från Philips 3208-serie. Få klara, livliga bilder från alla slags källor med Digital Crystal Clear. Bli ett med underhållningen.

En värld av onlineinnehåll inom räckhåll

- Skype™ för bekväma röst- och videosamtal genom TV:n
- WiFi USB-adapter som tillhör för enkel trådlös anslutning
- Smart TV – en värld av onlineunderhållning
- Dela foton, musik och filmer genom DLNA på ett enkelt sätt

Kontrollera hur du delar och spelar in på din TV

- Med MyRemote-appen kontrollerar du TV:n med telefonen eller surfplattan

Upplev en ny dimension av underhållning

- Full HD LED-TV – enastående LED-bilder med suverän kontrast
- 100 Hz PMR (Perfect Motion Rate) för suverän rörelseskärpa
- Digital Crystal Clear för bättre bildkvalitet
- Två USB-uttag för omfattande multimediaåtkomst
- Två HDMI-ingångar och EasyLink ger integrerad anslutning
- Känn kraften i 20 W RMS och Incredible Surround
- Med DivX HD Certified® kan du spela upp DivX-videor hemma

PHILIPS

Funktioner

Skype™ och videosamtal genom TV:n*



Få ut mer av dina samtal, och dela upplevelser med dina nära och kära, var de än befinner sig. Med Skype™ i din TV kan du ringa röst- och videosamtal i ditt vardagsrum. Det är bara att koppla in Philips TV-kamera (PTA317) i din TV och njuta av utmärkt video- och ljudkvalitet utan att behöva lämna soffan.

Trådlös LAN-adaptter



USB-adapttern (tillbehör) gör anslutning till hemnätverket snabbt och enkelt, och gör att du får åtkomst till en värld av innehåll eller att du kan dela trådlöst hemma.

Onlineappar för Smart TV



Gå bortom gränserna för traditionell TV. Hyr och strömma film, videor, spel och annat från

onlinevideobutiker direkt till TV:n. Titta på TV-repriser från dina favoritkanaler och ta del av ett stort utbud av onlineappar med Smart TV. Håll kontakten med dina nära och kära via Skype™ eller sociala nätverk. Eller surfa på nätet helt enkelt!

SimplyShare TV



Dela foton, musik, videor och filmer via DLNA med din smarttelefon, surfplatta eller dator och se dem på en stor skärm. Ett enkelt sätt att dela.

LED-TV med Full HD



Bildkvaliteten har betydelse. Med vanliga HDTV-apparater får du kvalitet, men du vill ha det bästa. Tänk dig knivskarpa detaljer, hög ljusstyrka, suverän kontrast, skarpa rörelser, realistiska färger och en verklighetstrogen bild – och samtidigt en låg strömförbrukning. Nu behöver du inte leta längre. Full HD LED ger högre detaljgrad än vanliga HDTV-apparater. Och en högre detaljgrad ger en mer intensiv tittarupplevelse.

100 Hz PMR



För exakta, jämna och naturliga bildrörelser har Philips skapat PMR – vår standard för att mäta skärpan hos rörliga bilder. PMR (Perfect Motion Rate) är resultatet av vår unika videobehandling, antalet bildrutor per sekund och uppdateringsfrekvensen för varje bildruta, perfektionen hos dimningsfunktioner och bakgrundsbelysningsteknik. En högre PMR-siffra bidrar till högre kontrast och bättre klarhet i rörelser – och därmed bättre bildkvalitet.

Digital Crystal Clear

Njut av ytterst klara bilder från alla källor. Den här samlingen bildinnovationer justerar och förbättrar bildkvaliteten digitalt så att kontrasten, färgåtergivning och skärpan blir perfekt.

Två USB-uttag (foton, musik, video)



Med två USB-uttag kan du ha en hårddisk ansluten för USB-inspelning och Pause TV så du har alltid kontroll på dina personliga program. Den praktiska extra USB-porten betyder att du alltid kan ansluta en Skype™-kamera eller komma åt jpeg-foton, MP3-musik eller videofiler som du har på dina USB-lagringsenheter utan att det stör inspelningen.



Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9
- Diagonal skärmstorlek (tum): 46 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 117 cm
- Display: LED, Full HD
- Ljusstyrka: 350 cd/m²
- Bildförbättring: 100 Hz PMR (Perfect Motion Rate), Digital Crystal Clear
- Skärmsupplösning: 1920 x 1080 bpkt
- Dynamisk skärmkontrast: 100 000:1

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datoringångar: upp till 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
- Videoringångar: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, upp till 1 920 x 1 080p

Mottagare/mottagning/sändning

- Digital-TV: DVB-T/T2/C
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam
- MPEG-stöd: MPEG2, MPEG4

Smart TV


- Interaktiv TV: HbbTV*

- TV-programguide*: 8-dagars elektronisk programguide
- SmartTV-appar*: TV-repriser, Netflix*, Onlineappar, Videobutiker online, Öppna webbläsare, YouTube
- Social TV: Facebook, Skype, Twitter


Multimedietillämpningar

- Videouppspelningsformat: Behållare: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Musikuppspelningsformat: AAC, MP3, WMA (v2)

Side

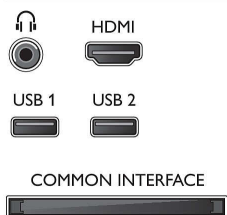

Rear

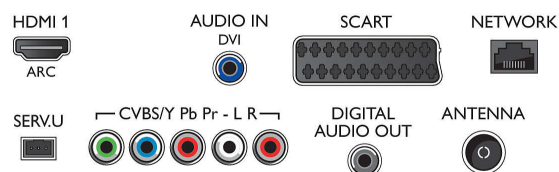

Specifikationer

- upp till v9.2)
- Bilduppspelningsformat: JPEG

Användarinteraktion

- Trådlös interaktion: SimplyShare, WiFi Miracast-certifierad*, MultiRoom-klient*
- Program: Pause TV, USB-inspelning*
- Enkel installation: Automatisk identifiering av Philips-enheter, Enhetsanslutningsguide, Nätverksinstallationsguide, Inställningsguide
- Lättanvänd: Allt i ett-knappen Home, Användarhandbok på skärmen
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Guide för uppgradering av programvara, Programvara kan uppgraderas via USB, Uppgradering av fast programvara online
- Bildformatsjustering: Autofyllning, Autozoom, Förstora film till 16:9, Superzoom, Inte skalförändrad, Widescreen
- Signalstyrkeindikering
- Text-TV: 1000-sidors Smart Text
- My Remote App*: Kontroll, MyRemote Recording, Simply Share, TV-guide

Ljud

- Uteffekt (RMS): 20 W
- Ljutförbättring: Automatisk volymjustering, Clear Sound, Incredible Surround

Anslutningar

- Antal HDMI-anslutningar: 2
- HDMI-funktioner: Returkanal för ljud
- Antal komponentgångar (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Vidarekoppling för fjärrkontroll, Ljudkontroll för systemet, Systemstandby, Plug & play - lägg till på startskärmen, Automatisk Subtitle Shift (Philips), Pixel Plus-länk (Philips), Uppspelning med en knapptryckning
- Antal scart-anslutningar (RGB/CVBS): 1

- Antal USB-portar: 2
- Trådlös anslutning: Wi-Fi-förberedd
- Andra anslutningar: Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Audio L+R-ingång, Hörlur ut, Digital ljudutgång (koaxial)

Effekt

- Nätström: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 35 °C
- Strömförbrukning i standby-läge: $\leq 0,3\text{ W}$
- Energiklass: A+
- EU-energimärkning, effekt: 58 W
- Strömsparfunktioner: Automatisk avstängningstimer, Ekoläge, Stäng av bild (för radio)
- Strömförbrukning i av-läge: $\leq 0,3$
- Årlig strömförbrukning: 85 kWh

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, 2 x AAA-batterier, Nätkabel, Snabbstartguide, Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation, Garantibevis
- Extra tillbehör: Philips TV-kamera PTA317, Trådlös adapter PTA128

Mått

- Låddjup: 150 mm
- Produktvikt: 13,1 kg
- Bredd: 1060 mm
- Bredd (med stativ): 1060 mm
- Kompatibelt väggfäste: 200 x 200 mm
- Lådhöjd: 725 mm
- Lådbredd: 1160 mm
- Höjd: 632,4 mm
- Vikt inkl. förpackning: 18,5 kg
- Djup: 65,2 mm
- Höjd (med stativ): 685,4 mm
- Djup (med stativ): 289 mm
- Produktvikt (+stativ): 15,3 kg



Publiceringsdatum
2023-09-09

Version: 4.0.4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* MyRemote-appen och tillhörande funktioner skiljer sig mellan olika TV-modeller och länder, samt mellan olika smarta enheter och operativsystem. Om du vill veta mer kan du gå till www.philips.com/TV.

* Kompatibiliteten är beroende av wi-fi miracast-certifiering Android 4.2 eller senare. Om du vill veta mer kan du titta i dokumentationen som medföljde enheten.

* Om du vill veta mer om den smarta TV-appen går du till www.philips.com/tv där du kan se vilka tjänster som erbjuds i ditt land.

* USB-inspelning gäller endast för digitalkanaler, och inspelning kan begränsas av kopieringsskydd (CI+). Lands- och kanalrestriktioner kan gälla.

* Philips TV-kamera (PTA317) säljs separat.

* Föräldrar bör övervaka sina barn när de tittar på 3D så att de inte upplever något av ovanstående obehag. 3D-tittande rekommenderas inte för barn under 6 år eftersom deras syn inte är fullt utvecklad ännu.

* TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

* Programvaruuppgradering krävs för HbbTV, Multiroom-klient och server, Netflix och myRemote-appen.

* Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

* EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.