


Philips DesignLine
Izjemno tanek LED-
televizor Smart

140 cm (55")

3D Max
DVB-T/T2/C/S/S2

55PDL8908S

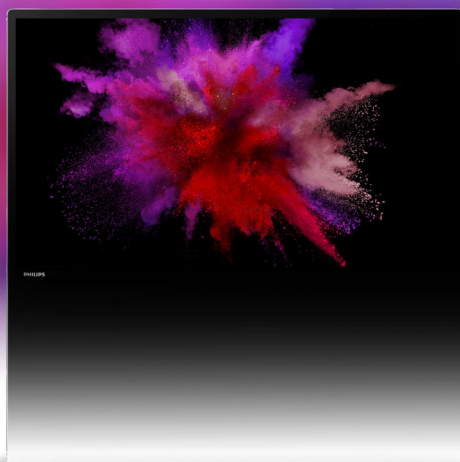

Očitno drugačen

Več kot televizor – inovativna umetnost

Revolucionarno zasnovo z lebdečim steklom serije Philips DesignLine je nemogoče opisati. Ali pač? Ob njej pomislimo na besede, kot so privlačno, inovativno in vrhunska zmogljivost. Pa tudi osupljivo ...

Svet spletnih vsebin na dosegu prstov

- Vgrajen vmesnik Wi-Fi za enostavno povezavo s spletom
- Smart TV – svet spletnega razvedrila

Upravljajte izmenjavo in snemanje na velikem zaslonu

- Daljinski upravljalnik s tipkovnico in kazalnikom – še enostavnejše upravljanje
- Aplikacija MyRemote – televizor upravljajte s telefonom ali tabličnim računalnikom
- Wi-Fi Miracast™ – vsebine iz naprav prezrcalite na televizor

TV revolucionarne zasnove – čudovit tudi, ko je izklopljen

- Revolucionarna zasnova z lebdečim steklom – polepšajte notranji prostor
- Pametni nosilec DesignLine – vse, kar potrebujete za namestitve televizorja
- V kabelski tulec lahko namestite vse kable televizorja

Mehanizem vrhunske zmogljivosti

- 3-stranska funkcija Ambilight XL zagotavlja večje užitke ob gledanju
- Perfect Pixel HD – naša nagrajena tehnologija za vrhunsko sliko
- 1400Hz Perfect Motion Rate (PMR) za vrhunsko ostrino gibanja

PHILIPS

Značilnosti

Zasnova s stekleno ploščo

Naša inovativna steklena plošča popolnoma spremeni vaš pogled na televizor – in njegov videz. Steklена površina se postopoma spreminja iz temne v svetlo, kar poudarja lebdeči učinek televizorja. Naslonite ga na steno stanovanja, postavite med starinske predmete na kmetiji ali obesite ob sodobne umetnine v galeriji – povsod se bo počutil kot doma.

Namestitvena rešitev

Če novi televizor želite nasloniti, obesiti ali postaviti, vam je na voljo prava rešitev. Za notranje prostore s trdimi tlemi smo ustvarili kotni ščitnik, ki ga namestite med tla in stekleno ploščo. Ni priročno? S Philipsovimi genialnim stenskim nosilcem Simply Straight se vam pri obešanju televizorja ni treba ubadati z natančnimi meritvami – intuitivno v vsakem primeru najde raven položaj.

Kabelski tulec

V kabelski tulec lahko namestite vse kable televizorja. Kompaktni kabelski tulec je skrit pred očmi za stranskimi linijami televizorja, zato ne vidite nobenega nereda.

3-stranska funkcija Ambilight XL



S patentirano Philipsovo tehnologijo se zaslon zdi precej večji, užitek ob gledanju pa zato pristnejši, saj tehnologija s treh strani zaslona projicira zelo širok svetlobni sij na steno okrog televizorja. Barva se samodejno prilagaja sliki na televizorju. Zaradi funkcije prilagajanja steni je barva svetlobe popolnoma usklajena s sliko na televizorju ne glede na barvo zidu. Gledanje lahko prilagajate z različnimi nastavitvami.

Perfect Pixel HD

Zasnovano tako, da predvaja najnaprednejšo sliko brez migetanja vrhunske ostrine in jasnosti. Vsaka slikovna pika, ki sestavlja sliko, je izboljšana tako, da bolje dopolnjuje sosednje slikovne pike. Rezultat tega je edinstvena kombinacija ostrine, naravnih podrobnosti, vrhunskega kontrasta in tekočega naravnega gibanja.

1400Hz Perfect Motion Rate



Za natančno, tekoče in naravno gibanje slik je Philips razvil standard PMR za merjenje ostrine gibljivih slik. Perfect Motion Rate je rezultat naše edinstvene obdelave slike, števila sličic na sekundo in hitrosti osveževanja vsake sličice, popolnega zatemnjevanja in tehnologije osvetlitve ozadja. Višja vrednost PMR omogoča boljši kontrast in jasnejše gibanje, kar posledično zagotavlja vrhunsko sliko.

Vgrajen Wi-Fi



Vgrajeni vmesnik Wi-Fi televizorja Philips Smart TV omogoča enostavno in hitro povezavo z domačim omrežjem, kar vam nudi dostop do celega sveta vsebin ali brezžično izmenjavo doma.

Spletne aplikacije Smart TV



Izkoristite možnosti, ki presegajo tradicionalno televizijo. Filme, videoposnetke, igre in druge vsebine in spletnih videotek izposojajte ali pretakajte neposredno na televizor. S storitvijo Smart TV si oglejte priljubljene oddaje, ki ste jih zamudili, in uživajte v širokem izboru spletnih aplikacij. Prek storitve Skype™ ali družabnih omrežjih bodite v stikih s sorodniki in prijatelji. Ali pa samo brskajte po spletu.

Kazalnik z daljinskim upravljalnikom s tipkovnico



Popolnoma intuitivni daljinski upravljalnik vam nudi vse običajne možnosti, kot so smerne tipke, nastavitve glasnosti in bližnjične tipke. Dodatne možnosti pa lahko uporablja tako, da pridržite gumb OK za enostavno izbiro. Kazalnik deluje kot miška, torej omogoča enostavno izbiro in pomikanje po zaslonu. Na spodnji strani daljinskega upravljalnika je popolna tipkovnica za enostavno vnašanje besedila. In kar je najboljše, inteligentni daljinski upravljalnik ima giroskopske senzorje, zato ve, kako je obrnjen – torej lahko vnašate besedilo brez skrbi, da bi pomotoma preklopili kanal.

Specifikacije

Ambilight

- Funkcije Ambilight: Prilagoditev barvi stene, Način osvetlitve za salonsko vzdušje
- Različica Ambilighta: 3-stranska XL

Slika/zaslon

- Razmerje stranic: 16 : 9
- Velikost diagonale zaslona (v palcih): 55 palec
- Velikost diagonale zaslona (cm): 140 cm
- Zaslon: LED Full HD
- 3D: 3D Max*, Celozaslonsko igranje iger z 2 igralcema*, Prilagoditev globine 3D, Pretvorba iz 2D v 3D
- Svetlost: 450 cd/m²
- Izboljšava slike: Perfect Pixel HD Engine, Micro Dimming, 1400Hz Perfect Motion Rate, Lokalni kontrast, Perfect 3D Natural Motion, Super Resolution
- Ločljivost zaslona: 1920 x 1080p
- Dinamični kontrast zaslona: 500.000:1

Podprta ločljivost zaslona

- Računalniški vhodi: Do 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Video vhodi: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, Do 1920 x 1080p

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Digitalni televizor: Podpora za Astra HD+, Freeview HD*, DVB-T/T2/C/S/S2
- Predvajanje videa: NTSC, PAL, SECAM
- Podpora za MPEG: MPEG2, MPEG4

Smart TV

- Interaktivni televizor: HbbTV*
- Programski TV-vodnik*: 8-dnevni elektronski vodnik po programih
- Aplikacije Smart TV*: Ogled zamujenega, Netflix*, Spletne aplikacije, Spletne videoteka, Odprt internetni brskalnik, YouTube
- Social TV: Facebook, Skype, Twitter

Večpredstavnostne aplikacije

- Video formati: Datoteke: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Glasbeni formati: AAC, MP3, WMA (2 do 9.2)
- Slikovni formati: JPEG

Uporabniška izkušnja

- Brežžična komunikacija: SimplyShare, Odjemalec in strežnik za več prostorov*, Daljinski upravljalnik Smart Text, Daljinski upravljalnik s kazalnikom*, Združljivo s tehnologijo Wi-Fi Miracast*
- Program: Funkcija Pause TV, Snemanje na USB*
- Enostavna namestitve: Samodejno zaznavanje naprav Philips, Čarovnik za povezavo naprave, Čarovnik za namestitev omrežja, Čarovnik za pomoč pri nastavitvah
- Enostavna uporaba: Gumb za vrnitev na začetek, Navodila na zaslonu
- Nadgradljiva vdelana programska oprema: Čarovnik za samodejno nadgradnjo vdelane programske opreme, Nadgradnja vdelane programske opreme prek vmesnika USB, Spletna nadgradnja vdelane programske opreme

- Nastavitve formata zaslona: Samodejna zapolnitev, Samodejna povečava, Razširitev filma na format 16:9, Super Zoom, Privzeti format, Široki zaslon
- Indikator jakosti signala
- Teletekst: 1200-stranski Hypertext
- Aplikacija MyRemote*: Upravljanje, Snemanje na MyRemote, Preprosto delite, TV-vodnik, Wi-Fi Smart Screen

CPE

- Vrsta procesorja: Dvojedrni

Zvok

- Izhodna moč (RMS): 30 W (2 x 15 W)
- Izboljšava zvoka: Samodejna izravnavna glasnosti, Clear Sound, Incredible Surround, Čisti nizki toni
- Zvočne funkcije: 3D wOoX, HD Stereo

Povezljivost

- Število priključkov HDMI: 4
- Značilnosti tehnologije HDMI: 3D, Zvočni povratni kanal (ARC)
- Število komponentnih vhodov (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika, Nadzor zvoka sistema, Preklop sistema v stanje pripravljenosti, dodajanje tehnologije plug & play na začetni zaslon, samodejni premik podnapisov (Philips), Povezava Pixel Plus (Philips), Predvajanje z enim dotikom
- Število priključkov SCART (RGB/CVBS): 1
- Število priključkov USB: 3
- Brežžična povezava: Vgrajen vmesnik Wi-Fi 11n, Združljivo s tehnologijo Wi-Fi Miracast
- Ostali priključki: Antena IEC75, Standardni vmesnik plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitalni avdio izhod (optični), Zvočni vhod L/D, Izhod za slušalke, Storitveni priključek

Napajanje

- Omrežno napajanje: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Temperatura okolja: 5 °C do 35 °C
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,1 W
- Razred na energetske oznaki: A+
- Moč na energetske oznaki EU: 90 W
- Funkcije varčevanja z energijo: Časovnik za samodejni izklop, Način Eco, Svetlobni senzor, Izklop slike (za radio)
- Poraba energije v izklopljenem stanju: < 0,1
- Letna poraba energije: 125 kWh

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: 2 x aktivna 3D-očala, Daljinski upravljalnik, 2 bateriji AAA, Napajalni kabel, Napajalnik, Adapter za komponentni kabel, vodnik za hiter začetek, Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami, Garancijski list
- Izbirna dodatna oprema: 3D-očala PTA518, 3D-očala PTA508, TV-kamera Philips PTA317
- Priložene rešitve za namestitev na steno: stenski nosilec, predloga za vrtanje, 2 vložka, 2 vijaka

Dimenzije

- Globina škatle: 398 mm
- Teža izdelka: 42 kg

- Širina izdelka: 1241 mm
- Združljiv s stenskim nosilcem: 400 x 400 mm
- Višina škatle: 1428 mm
- Širina škatle: 1377 mm
- Višina izdelka: 1191 mm
- Teža vključno z embalažo: 56,9 kg
- Globina izdelka: 41,4 mm
- Kot nagiba: 0° do 10°



Datum izdaje 2023-05-07

Različica: 8.1.8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Aplikacija MyRemote in povezane funkcije se razlikujejo glede na model televizorja in državo, model pametne naprave in OS. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani www.philips.com/TV.

* Združljivost je odvisna od podpore za Wi-Fi Miracast za Android 4.2 ali novejšo. Več podrobnosti si oglejte v dokumentaciji naprave.

* Na spletni strani www.philips.com/TV preverite, katere storitve Smart TV so na voljo v vaši državi.

* Snemanje na USB je na voljo samo za digitalne kanale, omejuje pa ga lahko zaščita proti kopiranju oddaj (CI+). Možne so omejitve glede na državo in kanal.

* TV-kamera Philips (PTA317) je napredaj ločeno.

* Starši morajo biti pozorni na otroke, ko gledajo 3D-vsebine, in zagotoviti, da ne občutijo težav, ki so navedene zgoraj. Gledanje 3D-vsebin ni priporočljivo za otroke do 6. leta starosti, ker se njihov vid še ni povsem razvil.

* Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.

* Za HbbTV, odjemalec in strežnik za več prostorov, Netflix in aplikacijo myRemote je potrebna nadgradnja programske opreme.

* Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.

* Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.