



Philips 5200 series
Štíhly LED televízor

60 cm (24")
LED TV
DVB-T/T2/C



24PHT5210

Štíhly LED televízor

S technológiou Digital Crystal Clear

Navrhnutý tak, aby krásne dopĺňal svoje okolie. Štíhly LED televízor s funkciou Digital Crystal Clear série 5210 má všetky funkcie, ktoré očakávate od kvalitného televízora Philips. Jeho štíhla línia a čistý biely rám z neho robí vítaný doplnok ktorejkoľvek miestnosti vášho domova.

Sledujte televíziu tak, ako vám to vyhovuje

- Dva vstupy HDMI a funkcia Easylink pre integrované pripojenie
- USB na prehrávanie multimédií
- PC vstup umožňuje použiť váš televízor ako PC monitor

Rovnako flexibilný ako vy

- Kompaktný prenosný TV: navrhnutý, aby bol vždy stredobodom zábavy
- Elegantná biela farba dodá každej miestnosti moderný vzhľad
- Výnimočne úzky rám prináša obraz, ktorý si zamilujete

Čistý a zreteľný obraz za každých okolností

- Digital Crystal Clear: presnosť, o ktorú sa budete chcieť podeliť
- 100 Hz PMR pre ostrý pohyb obrazu

PHILIPS

Hlavné prvky

Moderný biely dizajn

Vieme, že od svojho televízora s malou obrazovkou chcete skvelý vzhľad aj rovnako dobrý výkon. Preto náš tím dizajnérov skombinoval elegantný rám so sofistikovaným bielym prevedením s brúseným kovom a vytvoril svieži, moderný dizajn, ktorý rozžiari každú miestnosť.

Prenosný dizajn

Štýlový, kompaktný a ľahký. Vďaka televízoru s malou obrazovkou môžete sledovať svoje obľúbené programy v kuchyni, správy nepremeškáte, ani ak máte ešte prácu v garáži, a výsledky športového zápasu si môžete pozrieť priamo na grilovačke. Prenosný televízor bude vždy stredobodom zábavy!

Výnimočne úzky rám



Rám tradičných televízorov ich obopína ako rám na fotografie. Náš výnimočne úzky rám je moderný a štíhly a vy si môžete vychutnať väčší obraz.

Digital Crystal Clear

Prirodzený obraz z každého zdroja vďaka technológii Digital Crystal Clear od spoločnosti Philips. Či už si chcete pozrieť obľúbenú telenovelu, správy, alebo sa s priateľmi podeliť o video – môžete si vychutnávať obraz s optimálnym kontrastom, farbou a ostrosťou.

100 Hz Perfect Motion Rate



Perfect Motion Rate kombinuje technológiu zobrazenia od spoločnosti Philips a pokročilé postupy spracovania videa na zdokonalenie každej snímky obrazu. Takže počas hrania hier, sledovania rýchleho športového prenosu alebo akčných filmov zažijete tú najvyššiu ostrosť a plynulosť pohybu.

Dva vstupy HDMI s pripojením EasyLink

Vyhňte sa spleti káblov a využite na prenos obrazu aj zvuku do svojho televízora jeden HDMI kábel. Technológia HDMI prenáša signál

bez kompresie, výsledkom čoho je najvyššia kvalita prenášaná zo zdroja priamo na obrazovku. V spojení s funkciou Philips Easylink vám postačí len jedno diaľkové ovládanie, pomocou ktorého môžete vykonávať väčšinu operácií vo svojom televízore, DVD, Blu-ray, koncovom prijímači káblovej televízie alebo systéme domáceho kina.

USB (fotografie, hudba, video)



Pripojte kľúč USB, digitálny fotoaparát, prehrávač mp3 alebo iné multimediálne zariadenie k portu USB na televízore a prehrávajte fotografie, videá a hudbu pomocou jednoduchého prehľadávača obsahu priamo na obrazovke.

PC vstup (VGA)

Používajte televízor ako monitor. Stačí ho pripojiť pomocou kábla VGA a je to!

Technické údaje

Obraz/Displej

- Pomer strán: 4 : 3/16 : 9
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 24 palec
- Diagonálny rozmer obrazovky (metricky): 60 cm
- Displej: LED televízor s rozlíšením HD
- Rozlíšenie panela: 1366 x 768p
- Jas: 200 cd/m²
- Dokonalejšie zobrazenie: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate

Podporované rozlíšenie displeja

- Počítačové vstupy: až do 1366x768 @ 60Hz
- Video vstupy: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, až do 1366x768p

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Digitálna TV: DVB-T/T2/C
- Prehrávanie videa: NTSC, PAL, SECAM
- Podpora MPEG: MPEG2, MPEG4

Multimediálne aplikácie

- Formáty prehrávania videa: Kontajnery: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formáty prehrávania hudby: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 až v9.2)
- Podporované formáty titulokov: .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Formáty prehrávania obrázkov: JPEG, BMP, GIF, PNG

Interakcia s používateľom

- Program: Pozastavenie TV, Nahrávanie na zariadenie USB*
- Jednoduché používanie: Tlačidlo Domov s jedným stlačením
- Aktualizovateľný firmware: Sprievodca automatickou aktualizáciou firmvéru, Firmvér aktualizovateľný cez USB
- Prispôsobenia formátu obrazovky: Automatické priblíženie, Superpriblíženie, Šírka filmu 16:9, Nezmenený formát, 4:3, 16:9
- Indikátor sily signálu
- Teletext: 1 000-stránkový Hypertext
- Elektronický sprievodca programom*: 8-dňový elektronický sprievodca programom

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 5 W
- Zlepšenie kvality zvuku: Incredible Surround, Čistý

zvuk, Automatické vyrovnávanie hlasitosti, Ovládač úrovne basov, Smart Sound

Pripojiteľnosť

- Počet pripojení HDMI: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Prepojenie cez diaľkové ovládanie, Systémové ovládanie zvuku, Pohotovostný režim systému, Prehrávanie jedným dotykcom
- Počet konektorov Scart (RGB/CVBS): 1
- Počet konektorov USB: 1
- Iné pripojenia: Anténa typu F, Common Interface Plus (CI+), Digitálny zvukový výstup (optický), Zvukový vstup (VGA/DVI), Slúchadlový výstup, Servisný konektor, Konektor satelitu, PC-vstup VGA

Príkon

- Napájanie zo siete: AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Okolité teplota: 5 °C až 35 °C
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: $0.3W$
- Trieda energetického štítku
- Energetický štítok Európskej únie: 24 W
- Funkcie úspory energie: Časovač automatického vypnutia, Režim Eko, Vypnutie obrazu (pre rádio)
- Spotreba energie v režime vypnutia: 0.3
- Ročná spotreba energie: 35 kWh

Príslušenstvo


- Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, Podstavec na stôl, Sieťový napájací kábel, Stručná príručka spustenia, Brožúrka s právnymi a bezpečnostnými informáciami, Záručný list

Rozmery

- Šírka prístroja: 549 mm
- Výška prístroja: 323 mm
- Hĺbka prístroja: 37 mm
- Hmotnosť výrobku: 3 kg
- Šírka zostavy (so stojanom): 549 mm
- Výška zostavy (so stojanom): 332 mm
- Hĺbka zostavy (so stojanom): 102 mm
- Hmotnosť produktu (+ stojan): 3.2 kg
- Šírka krabice: 630 mm
- Výška krabice: 424 mm
- Hĺbka krabice: 100 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 4,3 kg
- Kompatibilné s nástennými držiakmi: 75 x 75 mm

Connections

Side

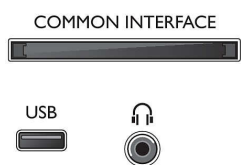

Rear



Dátum vydania
2023-10-05

Verzia: 5.1.1

EAN: 87 18863 00298 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.

* Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.

* Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.

* (Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.