




Philips  
Profesionálny LCD  
televízor

**26" (66 cm) Pro**  
displej LCD  
DVB-T MPEG2\*

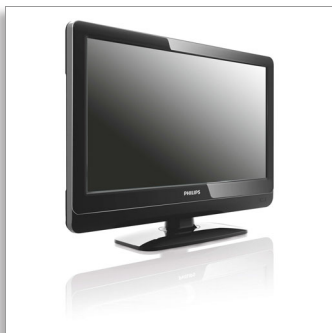

**26HFL3331D**

## Moderný dizajn s výnimočnou hodnotou

### Digitálny hotelový LCD televízor Philips

S týmto moderným a energeticky úsporným hotelovým televízorom si môžete vychutnať výhody digitálnej televízie. Hostia ocenia milé prijatie a skvelý divácky zážitok vďaka atraktívnemu zoznamu kanálov.

#### **Najlepšie výsledky v oblasti celkových nákladov majiteľa**

- USB klonovanie všetkých nastavení pre rýchlu inštaláciu
- Uzamknutie inštaláčného menu

#### **Udržateľné a bezpečné**

- Ekologický dizajn a puzdro spomaľujúce horenie

#### **Rozlišovanie skúseností hostí**

- Obmedzenie hlasitosti
- Jeden kombinovaný zoznam pre analógové a digitálne kanály
- Jednoducho použiteľné hotelové diaľkové ovládanie
- Atraktívny zoznam kanálov na jednoduchú navigáciu

#### **Špičkové funkcie pre hotely a záruka kompatibility v budúcnosti**

- Uvítacia správa na obrazovke
- Programovanie kanálov pri zapnutí
- HD LCD displej s rozlíšením 1366 x 768p

# PHILIPS

## Hlavné prvky

### HD LCD displej

WXGA displej obrazovky s najmodernejšou LCD technológiou poskytne vašim hosťom širokouhlé HD rozlíšenie 1366 x 768 pixelov. Vytvára žiarivý obraz bez blikania s progresívnym riadkovaním, optimálnym jasom a nádhernými farbami. Tento sýty a ostrý obraz poskytne vašim hosťom dokonale divácky zážitok.

### Uvítacia správa

Uvítací pozdrav sa zobrazí vždy po zapnutí televízora.

### Programovanie kanálov pri zapnutí

Dokonalé pre reklamné účely v krytých priestoroch alebo informačné kanály, pretože umožňuje pri zapnutí TV zobrazovať preddefinovaný kanál.

### Obmedzenie hlasitosti

Táto funkcia preddefinuje rozsah hlasitosti, v ktorom sa dá TV prijímač ovládať, čím sa zabráni nadmernému nastaveniu hlasitosti a predíde rušeniu hostí vo vedľajšej miestnosti.

### Jeden kombinovaný zoznam kanálov

Jeden cielený zoznam kanálov pre digitálne a analógové kanály. Toto umožňuje hosťom bezproblémové prepínanie medzi analógovými a digitálnymi kanálmi.


### Atraktívny zoznam kanálov

Atraktívny zoznam kanálov obsahuje čisté a intuitívne tlačidlá s prehľadnou sprievodnou grafikou na zjednodušenie vyhľadania vašich obľúbených kanálov.

### Hotelové diaľkové ovládanie

Toto štýlové diaľkové ovládanie bolo špeciálne navrhnuté na používanie v hoteloch. V záujme jednoduchého používania sú na diaľkovom ovládaní pre hostí pohodlne umiestnené najdôležitejšie tlačidlá a funkcie. Väčšina hotelových diaľkových ovládaní je navyše vybavená ochranou proti krádeži batérii, ktorá napomáha zvýšiť efektívnosť prevádzky hotela.

### USB klonovanie

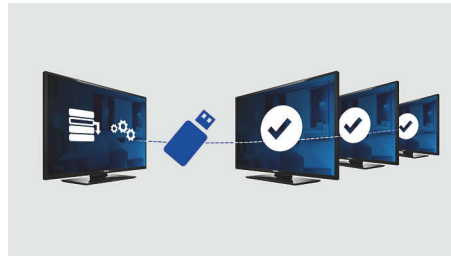

Umožňuje jednoducho kopírovať všetky naprogramované nastavenia a nastavenia programovania kanálov z jedného TV prijímača do druhých TV prijímačov za menej ako minútu. Funkcia zaisťuje rovnaké nastavenie medzi TV prijímačmi a značne znižuje čas a náklady potrebné na inštaláciu.

### Uzamknutie inštaláčného menu

Zabraňuje neoprávnenému prístupu k inštaláčným a konfiguračným nastaveniam, aby hosťom zabezpečil maximálne pohodlie a eliminoval zbytočné náklady na preprogramovanie.

### Ekologický dizajn

Udržateľnosť je súčasťou spôsobu, ktorým spoločnosť Philips vykonáva svoju činnosť. TV značky Philips sú navrhnuté a vyrábajú sa v súlade s našimi princípmi ekologického dizajnu, ktoré sú zamerané na minimalizovanie celkového dopadu na životné prostredie prostredníctvom nižšej spotreby napájania, odstránením nebezpečných látok, nižšou hmotnosťou, efektívnejším balením a lepšou recyklovateľnosťou. TV značky Philips majú tiež špeciálne puzdro spomaľujúce horenie. Nezávislé testy vykonané požiarnymi zbormi preukázali, že zatiaľ, čo TV môžu niekedy zintenzívniť požiare spôsobené externými zdrojmi, TV značky Philips oheň nepodporia.

# Technické údaje

## Obraz/Displej

- Pomer strán: Širokouhlá obrazovka
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 26 palec
- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 66 cm
- Rozlíšenie panela: 1366 x 768p
- Jas: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Dokonalejšie zobrazenie: Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2, 3D hrebeňový filter, Aktívne ovládanie, Vylepšenie farieb, Vylepšenie prechodu farieb, Digital Crystal Clear, Digitálna redukcia šumu, Vylepšené prechody jasu, Progresívne riadkovanie, Nastavenie ostrosti, 3D zabr. prekl. MA, Automatická korekcia odtieňa pokožky, Dynamické zdokonalenie kontrastu, Spracovanie obrazu 1080p 24/25/30 Hz, Spracovanie obrazu 1080p 50/60 Hz
- Typ obrazovky: LCD WXGA+ s aktívnou TFT maticou
- Dynamický kontrast obrazovky: 4 000:1
- Čas odozvy (typický): <math>\leq 8</math> ms
- Uhol zobrazenia: 178° (H) / 178° (V)
- Pomer maximálnej luminancie: 65 %
- Zdokonalenie obrazovky: Antireflexný povrch obrazovky

## Podporované rozlíšenie displeja

- Počítačové formáty: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, Cez vstup HDMI/DVI,
- Formáty videa: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1 080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

## Tuner/Prijem/Vysielanie

- Vstup antény: 75 ohmový koaxiálny (IEC75)
- Pásmo tunera: Hyperband, S-kanál, UHF, VHF
- TV systém: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digitálna TV: Pozemné vysielanie DVB \*
- Počet predvolených kanálov: 250
- Prehrávanie videa: PAL, SECAM, NTSC

## Multimediálne aplikácie

- Multimediálne pripojenia: USB
- Formáty prehrávania: MP3, Statické obrázky JPEG, Súbor prezentácie (.ab)

## Vybavenie a vlastnosti

- Jednoduchá inštalácia: Plug & Play, Pokročilý hotelový režim, Automatický systém ladenia, Jemné ladenie, Digitálne ladenie PLL, Automatická inštalácia kanálov, Názov programu, Automatické pomenovanie programov, Autom. uloženie, Klonovanie nastavení TV cez USB, Uzamknutie inštaláčného menu, Prístup do bezpečnostnej ponuky, Uzamknutie klávesnice, Klonovanie nastavení TV cez rádiové pripojenie
- Jednoduché používanie: Automatické vyrovnanie hlasitosti, 1 zoznam analógových/digitálnych kanálov, Ponuka na obrazovke, Zoznam programov, Bočné ovládanie, Grafické užívateľské rozhranie
- Hodiny: Časovač vypnutia
- Komfort: Funkcie pre hotelových hostí, Automatické zapínanie, Uvitacia správa, Kanál pri zapnutí, Obmedzenie hlasitosti, Časovač vypnutia, Ekologické/rýchle spustenie
- Prispôsobenia formátu obrazovky: 4:3, Šírka filmu 14:9, Šírka filmu 16:9, Širokouhlá obrazovka, Zväčšenie titulkov, Super zoom, Automatický formát
- elektronický sprievodca programom: 8-dňový elektr. sprievodca programom, Súčasne + ďalšie EPG
- Diaľkové ovládanie: zistenie slabej batérie, ochrana proti krádeži batérie
- Interaktívne hotelové funkcie: Blokovanie automatickej aktualizácie kanálov, Blokovanie bezdrôtového prevzatia SW
- Typ diaľkového ovládača: 22AV1104 (RC6)
- Režim väznenia: Teletext a MHEG vypnuté
- Teletext: 1 000-stránkový Hypertext
- Ďalšia užitočná funkcia: Kensington uzamknutie
- Aktualizovateľný firmware: Firmvér aktualizovateľný cez USB, Firmvér aktualizovateľný cez rádiové pripojenie
- Zdokonalenia teletextu: Rýchly text, Programový informačný riadok

## Healthcare

- Ovládanie: Skupinové diaľkové ovládanie
- Bezpečnosť: Dvojité izolácia triedy II
- Vybavenie a vlastnosti: Slúchadlový výstup, Nezávislé stíšenie hlavného reproduktora

## Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 2 x 5W
- Zvukový systém: NICAM Stereo
- Zlepšenie kvality zvuku: Automatické vyrovnanie hlasitosti, Incredible Surround, Smart Sound

## Reproduktory

- Vstavané reproduktory: 2

## Pripojiteľnosť

- Počet pripojení HDMI: 2
- Digitálny zvukový výstup: Koaxiálny (konektor)
- Počet Scart konektorov: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Prehrávanie jedným dotyk, Pohotovostný režim systému
- Predné/bočné konektory: Zvukový vstup Ľ/P, CVBS vstup, USB 2.0, HDMI v1.3
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Ext 2 Scart: Zvuk Ľ/P
- Iné pripojenia: Výstup S/PDIF (koaxiálny), Kompozitný video výstup (CVBS), Ľ/P výstup monitora (Cinch), Bežné rozhranie
- Ext 3: Zvukový vstup Ľ/P, YPbPr

## Príkon

- Napájanie zo siete: 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Okolité teplota: 5 °C až 40 °C
- Spotreba energie: 85 W
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: 0,30 W
- Ročná spotreba energie: 85 kWh
- Prítomnosť olova: Áno\*
- Obsah ortuti: 45,6 mg

## "Green" špecifikácie


- Bezpečnosť: Telo z materiálu so spomalením horenia
- Nízka spotreba energie v pohotovostnom režime: áno
- SmartPower Eco: áno

## Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, Batérie pre diaľkové ovládanie, Sieťový napájací kábel, Podstavec na stôl, Záručný list
- Voliteľné príslušenstvo: Nastaviteľné diaľkové ovládanie RC2573GR, Držiak na stenu (polohovací) 22AV3200/10

## Rozmery

- Šírka prístroja: 671,8 mm
- Výška prístroja: 458,7 mm
- Hĺbka prístroja: 77 mm
- Hmotnosť výrobku: 6,9 kg
- Šírka zostavy (so stojanom): 671,8 mm
- Výška zostavy (so stojanom): 520 mm
- Hĺbka zostavy (so stojanom): 220 mm
- Hmotnosť produktu (+ stojan): 8,4 kg
- Šírka krabice: 800 mm
- Výška krabice: 210 mm
- Hĺbka krabice: 580 mm
- Kompatibilné s nástennými držiakmi: 200 x 100 mm

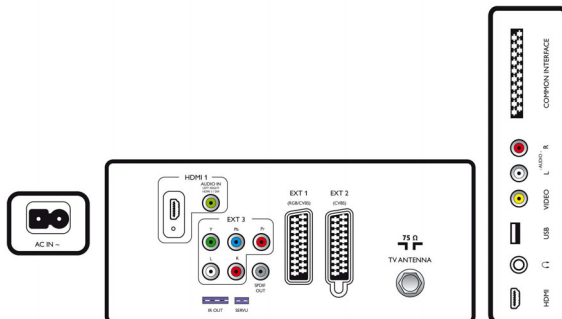

Dátum vydania  
2023-07-21

Verzia: 4.1.3

EAN: 87 12581 49559 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Informácie o dostupnosti vysielania DVB-T v jednotlivých krajinách získate od svojho zástupcu spoločnosti Philips.

\* Ročná spotreba energie sa vypočítava pomocou typickej spotreby energie - 4 hodiny/deň, 365 dní/rok.

\* Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHS neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.