

Philips  
Profesionalni LED televizor

Studio od 24 inča

LED  
DVB-T/C MPEG 2/4

24HFL2819D



## Odlična vrednost i moderan dizajn

sa LED tehnologijom koja smanjuje potrošnju energije

Sa ovim energetski efikasnim LED televizorom za ugostiteljstvo dobijate efikasnu instalaciju pomoću USB kloniranja i namenske funkcije za ugostiteljstvo poput ograničavanja pristupa menijima i kontrolama.


### **Napredne funkcije za hotele i podrška za unapređivanje**

- Izvanredna LED slika sa malom potrošnjom energije
- Ograničavanje jačine zvuka
- USB kloniranje svih postavki za brzu instalaciju
- USB priključak za reprodukciju multimedijalnih sadržaja
- Integrisana ploča za povezivanje
- Mala potrošnja energije
- Zaključavanje menija za instalaciju
- Prikaz stranice dobrodošlice na ekranu televizora
- Zaključavanje kontrola na bočnoj strani

# PHILIPS

## Važne karakt.

### USB kloniranje

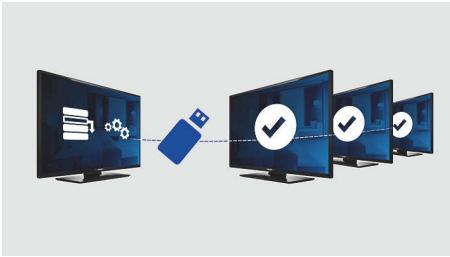

Pružna mogućnost jednostavnog kopiranja svih postavki programiranja i kanala sa jednog televizora na druge za manje od jednog minuta. Ova funkcija garantuje usklađenost između televizora i znatno smanjuje trajanje i troškove instalacije.

### Ograničavanje jačine zvuka

Pomoću ove funkcije se unapred definiše opseg jačine zvuka u okviru kojeg televizor može da radi i na taj način se sprečava podešavanje previše glasnog zvuka i uznemiravanje gostiju u susednim sobama.

### Zaključavanje menija za instalaciju

Sprečite neovlašćeni pristup postavkama za instalaciju i konfiguraciju da biste gostima obezbedili maksimalnu udobnost i izbegli nepotrebne troškove ponovnog programiranja.

### Mala potrošnja energije

Philips televizori su dizajnirani tako da smanje potrošnju energije. Na taj način će se umanjiti uticaj na životnu sredinu, kao i operativni troškovi.

### Integrirana ploča za povezivanje

Preko integrirane ploče za povezivanje gosti mogu jednostavno povezati svoje uređaje sa televizorom bez korišćenja spoljnih adaptera za povezivanje.

### LED



Najnaprednija tehnologija LED osvetljenja u ovom televizoru kombinuje atraktivan minimalistički dizajn sa zadivljujućim kvalitetom slike, kao i najnižom potrošnjom energije u svojoj kategoriji. Osim toga, tehnologija LED osvetljenja ne sadrži opasne materijale. Zahvaljujući tome, uz LED pozadinsko osvetljenje možete na uživate u maloj potrošnji energije, visokom nivou osvetljenosti, neverovatnom kontrastu, oštini i živopisnim bojama.

### USB (fotografije, muzika, video)



Povežite USB memorijski uređaj, digitalni fotoaparati, mp3 plejer ili neki drugi multimedijalni uređaj preko USB priključka na bočnoj strani televizora da biste uživali u fotografijama, video zapisima i muzici u okviru pregledača sadržaja na ekranu koji se lako koristi.

### Stranica dobrodošlice



Poruka dobrodošlice se prikazuje na televizoru svaki put kada ga uključite.

### Zaključavanje kontrola na bočnoj strani

U okviru menija za podešavanje nalazi se opcija za zaključavanje ili otključavanje pristupa kontrolama na bočnoj strani televizora pomoću koje možete da sprečite neovlašćeni pristup TV meniju i uštedite hotelijerima vreme i trud koji su im potrebni za ponovnu instalaciju.



# Specifikacije

## Slika/Prikaz

- Odnos prikaza (širine i visine): 16:9
- Dijagonalna veličina ekrana (u inčima): 24 inč
- Dijagonalna veličina ekrana (u cm): 61 cm
- Kućište u boji: Crna
- Ekran: LED HD televizor
- Rezolucija panela: 1366 x 768 p
- Osvetljenost: 220 cd/m<sup>2</sup>
- Poboľšane karakteristike slike: Digitalna kristalno jasna, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Ugao gledanja: 176° (H) / 176° (V)

## Podržana rezolucija

- Ulazni signali sa računara: do 1920x1080 na 60 Hz
- Ulazni video signali: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, do 1920x1080p

## Podešivač / Prijem / Prenos

- TV sistem: PAL, SECAM
- Digitalni televizor: DVB-C MPEG2/MPEG4, DVB-T MPEG2/MPEG4
- video plejбек: PAL, SECAM, NTSC

## Multimedijalne aplikacije

- Priklučci za multimedija aplikacije: USB
- Formati za reprodukciju video zapisa: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4. Kontejneri: AVI, MKV, WMV9/VC1
- Formati za reprodukciju muzike: MP3, M4A, WMA (od v2 do v9.2)
- Formati za reprodukciju slika: JPEG, BMP, PNG

## Praktičnost

- Jednostavno postavljanje: Automatski sistem regulisanja (ATS), Automatska instalacija kanala (ACI), Automatsko imenovanje programa, Automatsko memorisanje, Kloniranje postavki televizora pomoću USB uređaja, Zaključavanje menija za instalaciju, Pristup meniju za bezbednost
- Jednostavna upotreba: Automatsko izjednač. jačine zvuka (AVL), OSD, Spisak programa, Bočna kontrola, 1 lista kanala – analogni/digitalni
- Ugodno: Funkcije za goste hotela, Stranica dobrodošlice (.png), Uključivanje kanala, Ograničavanje jačine zvuka, Sat za gašenje
- Prilagodavanje formata ekrana: 4:3, 14:9, 14:9 zum, 16:9, Automatski, Titl, Bioskop
- Elektronski TV vodič: Elektronski TV vodič za 8 dana, Elektronski TV vodič koji prikazuje trenutni i naredni program
- Režim za zatvore: Blokiranje opcija: teletext, MHEG, USB, EPG, titlovi
- Teletext: 1000 stranica Smart teletexta
- Moguća nadogradnja upravlj. softvera: Moguća

- nadogradnja firmvera putem USB-a
- Daljinski upravljač: 22AV1407A/12

## Zdravstvena zaštita

- Kontrola: Više daljinskih upravljača (4x)
- Praktičnost: Izlaz za slušalice

## Zvuk

- Poboľšanje zvuka: automatsko izjednačavanje jačine zvuka, Incredible Surround, Kontr. visokih tonova i basova, Clear Sound

## Zvučnici

- Ugrađeni zvučnici: 2

## Mogućnost priključivanja

- Broj AV priključaka: 1
- Broj HDMI priključaka: 1
- HDMI karakteristike: Audio Return Channel
- Broj Scart priključaka (RGB/CVBS): 1
- Broj USB portova: 1
- Ostali priključci: Antena IEC75, S/PDIF izlaz (koaksijalni), VGA PC-ulaz, Common Interface Plus (CI+)
- Bočni priključci: L/D audio ulaz, CVBS ulaz, Izlaz za slušalice, USB 2.0

## Napajanje

- Električna mreža: AC 220–240 V; 50–60 Hz
- Temperatura okoline: od 5 °C do 35 °C
- Potrošnja energije u standby modu: <0,3 W
- Oznaka za energetska klasu: A
- Oznaka EU za energiju: 25 W
- Funkcije za uštedu energije: Eco režim, Isključivanje ekrana (za radio)
- Godišnja potrošnja energije: 36 kWh

## Dodaci

- Uključena dodatna oprema: Daljinski upravljač, Baterije za daljinski upravljač, Stalak za sto, Garantni list, Brošura sa pravnim i bezbednosnim podacima
- Dodatna oprema: Podešavanje daljinskog upravljača 22AV8573/00

## Dimenzije

- Širina uređaja: 554 mm
- Visina uređaja: 339 mm
- Dubina uređaja: 54/61 mm
- Težina proizvoda: 3,8 kg
- Širina uređaja (sa postoljem): 554 mm
- Visina uređaja (sa postoljem): 370 mm
- Dubina uređaja (sa postoljem): 134 mm
- Kompatibilan za montiranje na zid: 75 x 75 mm



Datum izlaska 2023-10-09

Verzija: 2.0.1

EAN: 87 18863 00161 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)