



Philips
Platt-TV

15 tum

LCD
Progressive Scan

15PF7846



Förhöj din bildupplevelse

LCD-TV med FM-radio, Virtual Dolby Surround och kompakt design som passar överallt i hemmet.

Superb ljudåtergivning

- Virtual Dolby-surroundljud för en bio-liknande ljudupplevelse

Bättre kvalitetsbilder som visar fler detaljer

- Högupplöst LCD XGA-skärm, 1024 x 768 p
- Progressive Scan-komponentvideo för optimal bildkvalitet

Flerfunktionell bekvämlighet

- Njut av dina favoritradiostationer med den inbyggda FM-radion
- Smart Picture för egna bildinställningar
- Smart Sound optimerar ljudinställningarna
- 10 sidor Smart Text-minne för snabb åtkomst till Text-TV


PHILIPS

Funktioner

LCD XGA-skärm, 1 024 x 768 bildpunkter

Den här XGA-skärmen med den senaste LCD-skärmtekniken har en hög widescreen-upplösning på upp till 1024 x 768 bildpunkter. Bilderna blir fantastiska och flimmerfria med Progressive Scan, optimal ljusstyrka och suveräna färger. Den levande och skarpa bilden ger dig en förbättrad bildupplevelse.

Progressive Scan

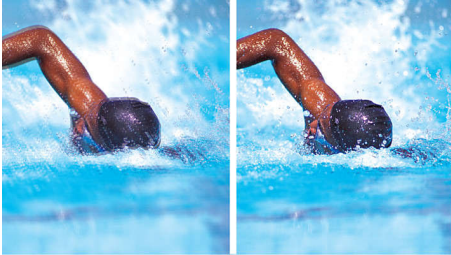

Progressive Scan ger dubbelt så hög vertikal upplösning. I stället för att skicka fält med de udda linjerna till skärmen först, följt av fält med jämna, skrivs båda fälten ut samtidigt. En fullstor bild skapas omedelbart och maximal upplösning används. Vid dessa höga hastigheter får du intrycket av en skarp bild utan linjer.

Virtual Dolby-surroundljud


Virtual Dolby Surround är en teknik för förstärkning av surroundljudseffekter. Du får känslan av Dolby Pro Logic utan att behöva extra bakhögtalare. Tittarupplevelsen blir betydligt mer engagerande.

FM-radio

En radio med kapacitet för att lagra 40 förinställda FM-kanaler är inbyggd. Namngivning på skärmen gör det lätt att navigera och dessutom ingår en praktisk

skärmsläckare med klocka som du kan använda när du lyssnar.

Smart Picture

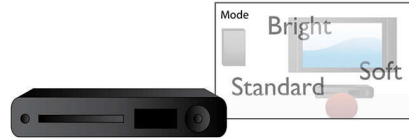

Smart Picture ger dig de bästa möjligheterna att ställa in bland annat färg, ljusstyrka, kontrast och skärpa, så att du får bästa tänkbara bild vid varje tillfälle.


Smart Sound



Med Smart Sound får du optimala ljudinställningar för ultrabas, bas, diskant och balans, så att du får bästa möjliga upplevelse av underhållningen.

10 sidor Smarttext

Text-TV är ett vanligt system som sänds ut av de flesta operatörer. Funktionen med 10 sidors minne ger dig snabb åtkomst vid sidbyte.

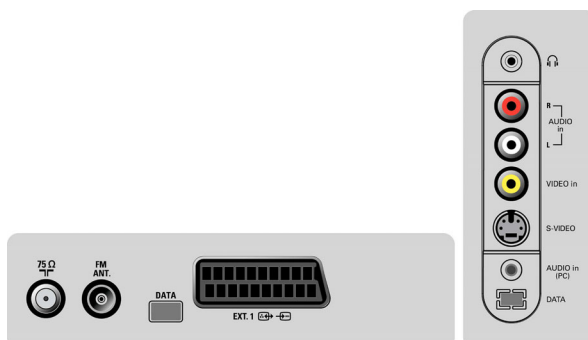

Publiceringsdatum
2023-07-23

Version: 5.0.6

EAN: 87 10895 88756 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: 4:3
- Diagonal skärmstorlek (tum): 15 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 38 cm
- Skärmupplösning: 1 024 x 768p
- Ljusstyrka: 450 cd/m²
- Bildförbättring: Contrast Plus, Progressive Scan, Skärpeinställning
- Kontrastförhållande (medel): 400:1
- Visa skärmtyp: LCD XGA aktiv matris TFT
- Synfältsvinkel (horisontell): 130 grader
- Synfältsvinkel (vertikal): 100 grader
- Skärmförbättring: Antireflexbehandlad skärm

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Videoformat: 640 x 480i - 1 Fh

Mottagare/mottagning/sändning

- Antenngång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV system (TV-system): PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, Secam, Secam B/G, Secam D/K, Secam L/L'
- Antal förinställda kanaler: 100
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam
- Mottagarpanel: PLL

Bekvämlighet

- Enkel installation: ACI (automatisk kanalinstallation), ATS (system för automatisk inställning), automatisk lagring, Fininställning, PLL digital kanalväljare, Plug & Play
- Lättanvänd: AVL (automatisk ljudnivåutjämning), Programlista, Smart avlyssning, Smart Picture, Smart Sound, Toppkontroller
- Klocka: Insomningsfunktion
- Typ av fjärrkontroll: RC19335019/01
- Text-TV: 10 sidor Smarttext
- VESA-montering: 100 x 100 mm

Ljud

- Ljudsystem: Nicam-stereo, Virtual Dolby-surroundljud
- Ljudförbättring: Dynamisk basförbättring

Anslutningar

- AV 2: Audio L+R-ingång, CVBS, S-video
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: Hörlur ut
- Ext 1-SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång, RGB
- Andra anslutningar: Antenn IEC75, FM-antenn

Effekt

- Omgivningstemperatur: 5 °C till 40 °C
- Strömförbrukning: 32 W W
- Strömförbrukning i standby-läge: $\leq 3 W$

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Bordsställning

Mått

- Produktvikt: 4,8 kg
- Lådbredd: 460 mm
- Lådhöjd: 483 mm
- Låddjup: 185 mm
- Bredd (med sockel): 377 mm
- Höjd (med sockel): 383 mm
- Djup (med sockel): 179 mm
- Bredd (utan sockel): 377 mm
- Höjd (utan sockel): 359 mm
- Djup (utan sockel): 90 mm