

Philips 5000 series
LED TV

81 cm (32")

HD Ready (s podporou HD)
DVB-T/C



32PFL5306H



Uvoľnite sa a vychutnajte si skvelý televízny večer

s ostrým 100 Hz obrazom vďaka technológii PMR LED

Uvoľnite sa a vychutnajte si skvelý televízny večer v podmanivej kvalite vďaka technológii LED na televízore LED značky Philips 32PFL5306 série 5000. Rozlíšenie Pixel Plus zaručí jasný a živý obraz, ktorý je dokonale doplnený autentickým zvukom.

Jednoduchý spôsob úplne digitálneho pripojenia

- Hladké pripojenie s 2 vstupmi HDMI a Easylink
- Integrovaný MPEG-4 tuner na príjem signálu v HD bez koncového prijímača
- Vychutnajte si fotografie a prehrávanie hudby cez USB

Autentické a čisté zážitky zo zvuku

- Vďaka funkcii Clear Sound budete počuť každé slovo
- Precíťte atmosféru s výkonom 16 W RMS a zvukom Incredible Surround

Pohodlné nastavenie, jednoduché používanie

- Jednoduché nastavenie s pomocníkom
- Jednoduchý pomocník na obrazovke Vás prevedie nastavením

Vaša zábava v úžasných detailoch

- HD Ready TV s technológiou Pixel Plus pre lepšie detaily a čistotu obrazu
- Žiarivý LED obraz s nízkou spotrebou energie
- 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) umožňuje fantastickú ostrosť pohybu

PHILIPS

LED TV
81 cm (32") HD Ready (s podporou HD), DVB-T/C

Hlavné prvky

HD TV s technológiou Pixel Plus

Pixel Plus je funkcia digitálneho spracovania obrazu, ktorá zvyšuje počet riadkov a počet pixelov. Výsledkom je obraz ostrý ako britva s neuveriteľnými detailmi a hĺbkou, vždy a z každého zdroja.

LED



Tento televízor s najmodernejšou technológiou podsvietenia diódami LED v sebe spája pútavý minimalistický dizajn s ohromujúcou kvalitou obrazu a k tomu všetkému aj najnižšou spotrebou energie vo svojej kategórii. Navyše technológia podsvietenia LED neobsahuje žiadne nebezpečné látky. Vďaka podsvieteniu LED si môžete vychutnávať nízku spotrebu energie, vysoký jas, neuveriteľný kontrast a ostrosť, ako aj živé farby.

100 Hz Perfect Motion Rate



Perfect Motion Rate (PMR) v sebe spája obnovovaciu frekvenciu panela s jedinečným spracovaním obrazu na vytvorenie výnimočnej ostrosti zobrazenia pohybu a čistého a živého obrazu aj pri rýchlom pohybe na obrazovke.

Čistý zvuk



Clear Sound je inovatívna zvuková technológia, ktorá výrazne zvyšuje zrozumiteľnosť hlasového prejavu, či už hovoreného, alebo spievaného. Zaručí, že budete počuť každé slovo, takže si naplno vychutnáte sledovaný program.

2 x 8 W RMS Incredible Surround

Pocíťte silu hudobného rytmu a ponorte sa do atmosféry filmov. Výkonné zosilňovače 2 x 8 W RMS vytvárajú realistickú zvukovú scénu. Funkcia Incredible Surround vám umožní vychutnávať si úplný priestorový zvuk s väčšou hĺbkou a šírkou zvuku, ktorý vynikajúco dopĺňa intenzívny divácky zážitok.

2 HDMI vstupy s pripojením EasyLink




HDMI je jediný kábel, ktorý prenáša obrazové aj zvukové signály zo zariadení do televízora, čím zabraňuje vzniku neporiadku v kábloch. Prenáša nekomprimované signály, čím zaručí najvyššiu kvalitu prenosu zo zdroja na obrazovku. Spolu s funkciou Philips Easylink vám postačí len jedno diaľkové ovládanie a môžete vykonávať väčšinu operácií vo svojom televízore, prehrávači diskov DVD, diskov

32PFL5306H/58

BluRay, koncovom prijímači káblovej televízie alebo systéme domáceho kina.

USB na prehrávanie fotografií a hudby

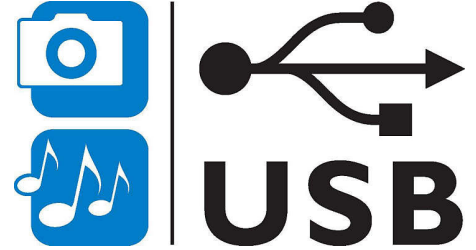

Konektor USB umožňuje prístup k fotografiám formátu jpeg a hudbe vo formáte mp3 uloženým na väčšine pamäťových kľúčov USB (zariadení pamätej triedy USB). Pripojte zariadenie USB do konektora na boku televízora a získate prístup k multimediálnemu obsahu pomocou jednoduchého prehliadača obsahu na obrazovke. Teraz môžete zobraziť a podeliť sa o svoje fotografie aj hudbu.

Integrovaný DVB tuner MPEG-4

Integrovaný digitálny tuner Vám umožní prijímať signál digitálnej káblovej a pozemnej televízie bez potreby dodatočného koncového prijímača. Vychutnajte si kvalitnú televíziu bez zbytočných komplikácií.

Pomocník na obrazovke



Váš nový osobný sprievodca Vás ľahko prevedie procesom nastavovania. Televízor zobrazí rôzne nastavenia obrazu vedľa seba a Vy si budete môcť vybrať tie, ktoré Vám vyhovujú. Tým Vám pomôže vykonať inštaláciu rýchlo a veľmi jednoducho.

Technické údaje

Obraz/Displej

- Pomer strán: 16:9
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 32 palec
- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 81 cm
- Displej: LED podsvietenie okrajov
- Rozlíšenie panela: 1366 x 768p
- Jas: 400 cd/m²
- Dokonalejšie zobrazenie: Pixel Plus, Active Control + Svetelný snímač, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Dynamický kontrast obrazovky: 500 000:1
- Čas odozvy (typický): 5 ms
- Pomer maximálnej luminancie: 65 %

Podporované rozlíšenie displeja

- Počítačové vstupy: až do 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Video vstupy: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, až do 1920 x 1080p

Tuner/Príjem/Vysielanie

- Digitálna TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Prehrávanie videa: NTSC, PAL, SECAM

Multimediálne aplikácie

- Multimediálne pripojenia: USB
- Formáty prehrávania hudby: MP3
- Formáty prehrávania obrázkov: JPEG

Vybavenie a vlastnosti

- Jednoduchá inštalácia: Sprievodca inštaláciou kanálov, Sprievodca pripojením zariadenia, Sprievodca nastavením
- Jednoduché používanie: Tlačidlo Domov s jedným stlačením, Používateľská príručka na obrazovke, Dotykové ovládacie tlačidlá
- Prispôbenia formátu obrazovky: 4:3, Automatické vyplnenie, Automatické priblíženie, Šírka filmu 14:9, Šírka filmu 16:9, Zväčšenie titulkov, Super zoom, Nezmenený formát, Širokouhlá obrazovka
- elektronický sprievodca programom: 8-dňový elektr. sprievodca programom
- Teletext: 1000-stránkový Smart Text
- Aktualizovateľný firmware: Sprievodca automatickou aktualizáciou firmvéru, Firmvér aktualizovateľný cez USB

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 16 W (2 x 8 W)
- Zlepšenie kvality zvuku: Automatické vyrovňovanie hlasitosti, Čistý zvuk, Incredible Surround, Ovládanie výšok a basov

Prípojiteľnosť

- Počet pripojení HDMI: 2
- Funkcie HDMI: Audio Return Channel
- Počet komponentov v (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Prepájanie cez diaľkové ovládanie, Systémové ovládanie zvuku, Pohotovostný režim systému, Prepájanie Pixel Plus (Philips), Prehrávanie jedným dotyk, Informácie o systéme (jazyk ponuky)
- Počet konektorov Scart (RGB/CVBS): 1
- Počet konektorov USB: 1
- Iné pripojenia: Anténa IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digitálny zvukový výstup (koaxiálny), PC-vstup VGA + Zvukový L/P vstup, Slúchadlový výstup

Príkon


- Napájanie zo siete: AC 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
- Okolité teplota: 5 °C až 35 °C
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: $0,15\text{ W}$
- Trieda energetického štítku
- Energetický štítk Európskej únie: 42 W
- Funkcie úspory energie: Hlavný vypínač 0 W, Režim Eko, Ponuka nastavení Eko, Svetelný snímač, Vypnutie obrazu (pre rádio)
- Spotreba energie v režime vypnutia: 0,01
- Ročná spotreba energie: 61 kWh
- Prítomnosť olova: Áno*

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Siet'ový napájací kábel, Diaľkové ovládanie, Dve batérie AAA, Podstavec na stôl, Manuál používateľa, Stručná príručka spustenia, Brožúrka s právnymi a bezpečnostnými informáciami, Záručný list, Vyhlásenie o softvéri

Rozmery

- Šírka prístroja: 761 mm
- Výška prístroja: 473 mm
- Hĺbka prístroja: 39,9 mm
- Hmotnosť výrobku: 6,1 kg
- Šírka zostavy (so stojanom): 761 mm
- Výška zostavy (so stojanom): 525 mm

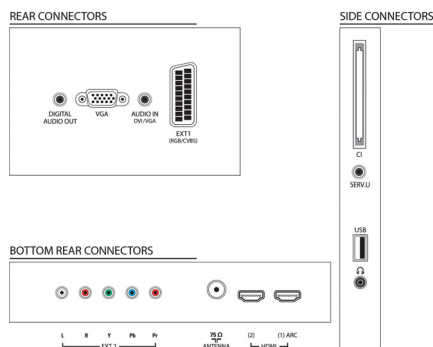

Dátum vydania
2023-07-21

Verzia: 2.2.4

EAN: 87 12581 64055 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

- Hĺbka zostavy (so stojanom): 221 mm
- Hmotnosť produktu (+ stojan): 9 kg
- Šírka krabice: 965 mm
- Výška krabice: 590 mm
- Hĺbka krabice: 159 mm
- Kompatibilný držiak na stenu: 200 x 200 mm

* Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.

* 8 dňové EPG, služba nie je dostupná vo všetkých krajinách

* Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.

* Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHS neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.