

Philips 4000 series  
Izjemno tanek LED-  
televizor Smart

**107 cm (42")**  
Full HD 1080p  
DVB-T/C



**42PFL4208H**



## Podajte se dlje od gledanja

Z izjemno tankim LED-televizorjem Smart

Z LED-televizorjem Smart Philips 4208 z vgrajenim vmesnikom Wi-Fi se enostavno povežite s svetom spletnih vsebin. Digital Crystal Clear zagotavlja izjemno jasno in živahno sliko iz vsakega vira. Bodite povezani z razvedrilom.

### Svet spletnih vsebin na dosegu prstov

- Skype™ za enostavne glasovne in videoklice prek televizorja
- Vgrajen vmesnik Wi-Fi za enostavno povezavo s spletom
- Smart TV – svet spletnega razvedrila
- Prek povezave DLNA enostavno delite fotografije, glasbo in videoposnetke

### Upravljajte izmenjavo in snemanje na velikem zaslonu

- Aplikacija MyRemote – televizor upravljajte s telefonom ali tabličnim računalnikom

### Privoščite si novo dimenzijo razvedrila

- LED-televizor Full HD – čudovite LED-slike z neverjetnim kontrastom
- 200Hz Perfect Motion Rate (PMR) za jasno ostrino gibanja
- Digital Crystal Clear izboljša kakovost slike
- Dve reži USB za dostop do večpredstavnostnih vsebin
- Trije vhodi HDMI in funkcija EasyLink za vgrajeno povezljivost
- Občutite moč ojačevalnika 20 W RMS in tehnologije Incredible Surround

# PHILIPS

Izjemno tanek LED-televizor Smart  
107 cm (42") Full HD 1080p, DVB-T/C

## Značilnosti

### Videoklici Skype™ prek televizorja\*



Klicem dodajte novo dimenzijo in izkušnjo delite z najbližjimi, kjerkoli so. S storitvijo Skype™ lahko prek televizorja v dnevni sobi opravljate glasovne in videoklice. Na televizor priključite izbirno Philipsovo TV-kamero (PTA317) in v udobnem naslonjaču uživajte v sliki in zvoku odlične kakovosti.

### Vgrajen Wi-Fi



Vgrajeni vmesnik Wi-Fi televizorja Philips Smart TV omogoča enostavno in hitro povezavo z domačim omrežjem, kar vam nudi dostop do celega sveta vsebin ali brezžično izmenjavo doma.

### Spletne aplikacije Smart TV



Izkoristite možnosti, ki presegajo tradicionalno televizijo. Filme, videoposnetke, igre in druge

vsebine in spletnih videoteke izposojajte ali pretakajte neposredno na televizor. S storitvijo Smart TV si oglejte priljubljene oddaje, ki ste jih zamudili, in uživajte v širokem izboru spletnih aplikacij. Prek storitve Skype™ ali družabnih omrežjih bodite v stikih s sorodniki in prijatelji. Ali pa samo brskajte po spletu.

### Televizor SimplyShare



Fotografije, glasbo, videoposnetke in filme delite prek povezave DLNA s pametnim telefonom, tabličnim ali osebnim računalnikom in si jih oglejte na velikem zaslonu. Enostavna izmenjava.

### LED-televizor Full HD



Kakovost slike je pomembna. Običajni televizorji HD predvajajo kakovostno sliko, vendar pričakujete najboljše. Predstavljajte si osupljivo jasne podrobnosti, visoko svetlost, neverjeten kontrast, ostro gibanje, pristne barve in izjemno sliko – ob nizki porabi energije. Če si želite tega, se odločite za LED-televizor Full HD, ki predvaja podrobnejša slika kot standardni televizorji HD. Podrobnejša slika pa vam zagotavlja pristnejše doživetje.

42PFL4208H/12

### 200Hz PMR



Za natančno, tekoče in naravno gibanje slik je Philips razvil standard PMR za merjenje ostrine gibljivih slik. Perfect Motion Rate je rezultat naše edinstvene obdelave slike, števila sličice na sekundo in hitrosti osveževanja vsake sličice, popolnega zatemnjevanja in tehnologije osvetlitve ozadja. Višja vrednost PMR omogoča boljši kontrast in jasnejše gibanje, kar posledično zagotavlja vrhunsko sliko.

### Digital Crystal Clear

Uživajte v izjemno jasnih slikah iz vsakega vira. Paket slikovnih inovacij digitalno prilagaja in optimira kakovost slike, kar zagotavlja optimalen kontrast, barve in ostrino.

### Dve reži USB (fotografije, glasba, videoposnetki)



Z dvema režama USB ima lahko priključen trdi disk za snemanje na USB in funkcijo Pause TV, kar vam vedno zagotavlja nadzor nad programi. Priročna dodatna vrata USB omogočajo priključitev kamere Skype™ ali dostopanje do fotografij JPEG, skladb MP3 ali videodatotek v pomnilnikih USB brez prekinjanja snemanja.



# Specifikacije

## Slika/zaslon

- Razmerje stranic: 16 : 9
- Velikost diagonale zaslona (v palcih): 42 palec
- Velikost diagonale zaslona (cm): 107 cm
- Zaslona: LED Full HD
- Ločljivost zaslona: 1920 x 1080p
- Svetlost: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Izboljšava slike: Micro Dimming, 200Hz Perfect Motion Rate, Digital Crystal Clear

## Podprta ločljivost zaslona

- Računalniški vhodi: Do 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Video vhodi: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, Do 1920 x 1080p

## Sprejemnik/sprejem/prenos

- Digitalni televizor: DVB-T/C
- Predvajanje videa: NTSC, PAL, SECAM
- Podpora za MPEG: MPEG2, MPEG4

## Smart TV

- Interaktivni televizor: HbbTV\*
- Programski TV-vodnik\*: 8-dnevni elektronski vodnik po programih
- Aplikacije Smart TV\*: Ogled zamujenega, Netflix\*, Spletne aplikacije, Spletne videoteke, Odprt internetni brskalnik, YouTube
- Social TV: Facebook, Skype, Twitter

## Večpredstavnostne aplikacije

- Video formati: Datoteke: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Glasbeni formati: AAC, MP3, WMA (2 do 9.2)
- Slikovni formati: JPEG

## Uporabniška izkušnja

- Brežžična komunikacija: SimplyShare, Združljivo s tehnologijo Wi-Fi Miracast\*, Vgrajen vmesnik Wi-Fi, Odjemalec za več prostorov\*, Monitor z vhodom za računalnik
- Program: Funkcija Pause TV, Snemanje na USB\*
- Enostavna namestitve: Samodejno zaznavanje naprav Philips, Čarovnik za povezavo naprave, Čarovnik za namestitvev omrežja, Čarovnik za pomoč pri nastavitvah
- Enostavna uporaba: Gumb za vrnitev na začetek, Navodila na zaslonu
- Nadgradljiva vdelana programska oprema: Čarovnik za samodejno nadgradnjo vdelane

programske opreme, Nadgradnja vdelane programske opreme prek vmesnika USB, Spletna nadgradnja vdelane programske opreme

- Nastavitve formata zaslona: Samodejna zapolnitev, Samodejna povečava, Razširitev filma na format 16:9, Super Zoom, Privzeti format, Široki zaslon
- Indikator jakosti signala
- Teletext: 1000-stranski Smart Text
- Aplikacija MyRemote\*: Upravljanje, Snemanje na MyRemote, Preprosto delite, TV-vodnik

## Zvok

- Izhodna moč (RMS): 20 W
- Izboljšava zvoka: Samodejna izravnava glasnosti, Clear Sound, Incredible Surround

## Povezljivost

- Število priključkov HDMI: 3
- Značilnosti tehnologije HDMI: Zvočni povratni kanal (ARC)
- Število komponentnih vhodov (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika, Nadzor zvoka sistema, Preklop sistema v stanje pripravljenosti, dodajanje tehnologije plug & play na začetni zaslon, samodejni premik podnapisov (Philips), Povezava Pixel Plus (Philips), Predvajanje z enim dotikom
- Število priključkov SCART (RGB/CVBS): 1
- Število priključkov USB: 2
- Brežžična povezava: Vgrajen vmesnik Wi-Fi 11n
- Ostali priključki: S potrdilom CI+1.3, Antena IEC75, Standardni vmesnik plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Izhod za slušalke, Digitalni avdio izhod (koaksialni)

## Napajanje

- Omrežno napajanje: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Temperatura okolja: 5 °C do 35 °C
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: <math>0,3\text{ W}</math>
- Razred na energetski oznaki: A+
- Moč na energetski oznaki EU: 48 W
- Funkcije varčevanja z energijo: Časovnik za samodejni izklop, Način Eco, Izklop slike (za radio)
- Poraba energije v izklopljenem stanju: <math>0,3</math>
- Letna poraba energije: 70 kWh


## Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Napajalni kabel, Daljinski upravljalnik, 2 bateriji AAA, vodnik za

hiter začetek, Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami, Garancijski list, Namizno stojalo

## Dimenzije

- Širina izdelka: 977 mm
- Višina izdelka: 589 mm
- Globina izdelka (s stojalom): 42,9 mm
- Teža izdelka: 12,8 kg
- Širina izdelka (s stojalom): 977 mm
- Višina izdelka (s stojalom): 629 mm
- Globina izdelka (s stojalom): 240 mm
- Teža izdelka (s stojalom): 16 kg
- Širina škatle: 1060 mm
- Višina škatle: 680 mm
- Globina škatle: 133 mm
- Združljiv stenski nosilec: 400 x 400 mm
- Teža vključno z embalažo: 18,1 kg

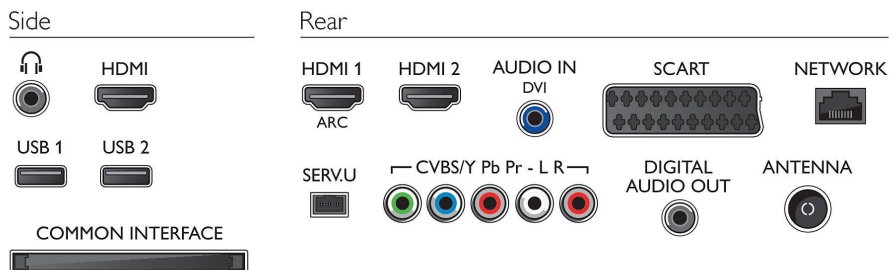

Datum izdaje 2023-10-09

Različica: 7.4.5

EAN: 87 12581 66941 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Aplikacija MyRemote in povezane funkcije se razlikujejo glede na model televizorja in državo, model pametne naprave in OS. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV).  
\* Združljivost je odvisna od podpore za Wi-Fi Miracast za Android 4.2 ali novejšo. Več podrobnosti si oglejte v dokumentaciji naprave.  
\* Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.  
\* Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.  
\* Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.  
\* TV-kamera Philips (PTA317) je naprodaj ločeno.  
\* Na spletni strani [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV) preverite, katere storitve Smart TV so na voljo v vaši državi  
\* Snemanje na USB je na voljo samo za digitalne kanale, omejuje pa ga lahko zaščita proti kopiranju oddaj (CI+). Možne so omejitve glede na državo in kanal.