

Philips 3000 series
LCD televizor

81 cm (32")

HD Ready
digitalni televizor

32PFL3406H



Veće uz TV će biti pravo uživanje

HD Ready televizor modernog dizajna

Philips vam omogućava da uživate u odličnim performansama televizora po odgovarajućoj ceni, danas i u buduću. Ovaj LCD televizor 32PFL3406 iz serije 3000 pruža HD Ready sliku, digitalne TV konektore koji se lako koriste i svedeni dizajn.

Lako podešavanje i korišćenje

- Lako podešavanje uz pomoć sa postavkama
- Kroz postupak podešavanja vodiće vas jednostavna pomoć na ekranu

Jasna i živopisna LCD slika uvek

- HD Ready uz Digital Crystal Clear za dubinu i jasnoću
- Neverovatan dinamički kontrast za bogate detalje crne boje
- 28,9 milijardi boja za briljantne prirodne slike

Iskustvo autentičnog i jasnog zvuka

- Čućete svaku reč pomoću Clear Sound tehnologije
- Osetite snagu od 20 W RMS i Incredible Surround

Najjednostavnije potpuno digitalno povezivanje

- Besprekorno povezivanje pomoću 2 HDMI priključka i tehnologije Easylink
- USB priključak za fantastično reprodukovanje multimedijalnih sadržaja
- Integrisani MPEG-4 tjuner za HD prijem bez set-top box uređaja
- PC ulaz omogućava da koristite televizor kao monitor računara

PHILIPS

LCD televizor
81 cm (32") HD Ready, digitalni televizor

32PFL3406H/12

Važne karakt.

Digitalna kristalno jasna

Digital Crystal Clear je skup inovacija za sliku koji digitalno podešava i optimizuje kvalitet slike na optimalni nivo kontrasta, boje i oštirine. Rezultat je izuzetno jasna slika sa bilo kog izvora.

Neverovatan dinamički kontrast

Philips jedinstvena tehnologija zatamnivanja i pojačavanja pozadinskog osvetljenja daje odlične nivoe crne i precizan prikaz tamnih senki i boja. To pruža svetlu i realističnu sliku sa živopisnim bojama visokog kontrasta.

28,9 milijardi boja



Živopisne i prirodne boje omogućene najnaprednijom obradom boja. 3 kanala boja (RGB) optimizovana su za ukupnu snagu obrade 28,9 milijardi boja. Napredni algoritmi detektuju čak i najsuptilnije senke i nijanse boje kože, kreirajući najbolju moguću boju.

Clear Sound



Clear Sound je inovativna audio tehnologija koja značajno povećava razumljivost glasa, bilo da je u pitanju govor ili pevanje. Ona omogućava da čujete svaku reč da biste mogli u potpunosti da uživate u onome što gledate.

20 W RMS Incredible Surround

Osetite snagu ritma muzike i atmosferu filmova. Snažna pojačala od 20 W RMS (2x10

W RMS) kreiraju realistično zvučno polje. Incredible Surround vam omogućava da doživite potpuno okružujući zvuk veće dubine i širine zvuka komplementarnog sa bogatim doživljajem gledanja.

2 HDMI priključka sa tehnologijom EasyLink



HDMI je jedan kabl koji prenosi signale slike i zvuka sa vaših uređaja do televizora. On prenosi nekomprimovane signale, obezbeđujući najviši kvalitet od izvora do ekrana. Zajedno sa tehnologijom Easylink kompanije Philips, potreban vam je samo jedan daljinski upravljač koji će obavljati većinu operacija na televizoru, DVD plejeru, BluRay plejeru, set-top box uređaju ili kućnom bioskopu

USB (multimedijalni)



USB priključak omogućava pristup fotografijama formata jpeg, muzici formata mp3 i većini video formata sa USB uređaja (USB memorijskih uređaja). Priključite USB uređaj u priključak na bočnoj strani televizora i pristupite multimedijalnom sadržaju pomoću jednostavnog menija na ekranu. Sada možete da prikazete svima vaše video zapise, fotografije i muziku

PC ulaz (HDMI i VGA)

Pomoću PC ulaza, televizor možete da koristite kao monitor računara, bilo koristeći HDMI-DVI kabl/konverter (za digitalne signale) ili VGA kabl (za analogne signale).

Integrirani DVB tjuner MPEG-4

Integrirani digitalni tjuner omogućava prijem digitalnih kablovskih i zemaljskih televizijskih kanala bez dodatnog set-top box uređaja. Uživate u kvalitetnoj televiziji, bez nagomilanih kablova.

Pomoć na ekranu



Novi čarobnjak za personalizaciju vodi vas kroz postavke sa lakoćom. Televizor prikazuje različite postavke slike jednu pored druge da biste mogli da izaberete željenu postavku. To će vam pomoći da upravljate instalacijom kroz brze i jednostavne korake.

Jednostavno podešavanje



Ovaj televizor se jednostavno podešava zahvaljujući postupnoj pomoći kroz postavke. Pomoć prikazuje nekoliko ekrana za glavne postavke sa opcijama koje se lako biraju. Performanse televizora se podešavaju prema vašem izboru bez korišćenja nerazumljivih termina i postavki, i to veoma brzo.

Specifikacije

Slika/Prikaz

- Odnos prikaza (širine i visine): Widescreen
- Dijagonalna veličina ekrana (u inčima): 32 inč
- Dijagonalna veličina ekrana (u cm): 81 cm
- Ekran: LCD HD Ready
- Osvjetljenost: 400 cd/m²
- Poboljšane karakteristike slike: Digitalna kristalna jasna, 50 Hz, Active Control
- Vreme za odgovor (tipično): 5 ms

Podešivač / Prijem / Prenos

- Antenski ulaz: 75 oma koaksijalni (IEC75)
- TV sistem: PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, PAL I, SECAM L/L'
- Digitalni televizor: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- video plejbek: NTSC, PAL, SECAM

Multimedijalne aplikacije

- Priključci za multimedija aplikacije: USB
- Plejbek formati: H.264/MPEG-4 AVC, JPEG zamrznuta slika, MP3, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Praktičnost

- Prilagođavanje formata ekrana: 4:3, automatski format, Proširenje slike 14:9, Prošir. slike 16:9, Zumiranje podtitlova, Super zoom, Widescreen
- Elektronski TV vodič: Elektronski TV vodič za 8 dana
- Teletekst: 1000 stranica Smart teleteksta

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 20 W
- Poboljšanje zvuka: automatsko izjednačavanje jačine zvuka, Clear Sound, Incredible Surround, Inteligentni zvuk, Kontr. visokih tonova i basova

Mogućnost priključivanja

- Broj HDMI priključaka: 2

- Broj ulaza za komponente (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Sistemska kontrola zvuka, Stanje mirovanja sistema, Pokretanje jednim pritiskom na dugme, Sistemske informacije (jezik menija)
- Broj Scart priključaka (RGB/CVBS): 1
- Broj USB portova: 1
- Ostali priključci: Antena IEC75, Common Interface Plus (CI+), PC-ulaz VGA + L/D audio ulaz, Izlaz za slušalice

Napajanje


- Električna mreža: 220–240 V; 50 Hz
- Temperatura okoline: od 5 °C do 35 °C
- Potrošnja energije u standby modu: 0,3 W
- Oznaka za energetske klasu: C
- Godišnja potrošnja energije: 105 kWh
- Prisustvo olova: Da*

Dodaci

- Uključena dodatna oprema: Kabl za napajanje, Daljinski upravljač, 2 baterije veličine AAA, Stalak za sto, Korisničko uputstvo, Vodič za brzi početak, Garantni list

Dimenzije

- Širina uređaja: 796 mm
- Visina uređaja: 508,4 mm
- Dubina uređaja: 93 mm
- Težina proizvoda: 8,35 kg
- Širina uređaja (sa postoljem): 796 mm
- Visina uređaja (sa postoljem): 556 mm
- Dubina uređaja (sa postoljem): 221,4 mm
- Težina proizvoda (sa postoljem): 10 kg
- Širina kutije: 1000 mm
- Visina kutije: 610 mm
- Dubina kutije: 160 mm
- Težina uključujući ambalažu: 12,7 kg
- Kompatibilni nosač za zid: 200 x 200mm

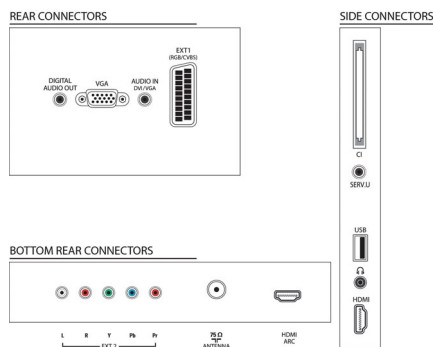

Datum izlaska 2023-10-09

Verzija: 2.3.5

EAN: 87 12581 60411 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com

* Televizor podržava DVB prijem za emitovanje besplatnih kanala. Ažurna lista nalazi se u odeljku sa najčešćim pitanjima na Philips veb lokaciji za podršku. Za neke operatore su potrebni modul uslovnog pristupa i pretplata. Obratite se operateru da biste dobili više informacija.

* Elektronski TV vodič za 8 dana, usluga nije dostupna u svim zemljama

* Godišnja potrošnja energije (kWh/godišnje) zasnovana je na potrošnji energije televizora koji radi 4 sata dnevno, 365 dana godišnje. Stvarna potrošnja energije zavisi od načina korišćenja televizora.

* Tipična potrošnja energije u uključenom režimu izmerena u skladu sa standardom IEC62087 2. izdanje

* Ovaj televizor sadrži olovo samo na određenim delovima ili komponentama gde ne postoje tehnološke alternative u skladu sa postojećim klauzulama izuzimanja prema RoHS direktivi.