


Philips 5800 series  
Izuzetno tanki Full HD LED  
Smart TV

**108 cm (43")**

500 Picture Performance Index  
FHD  
Pixel Plus HD

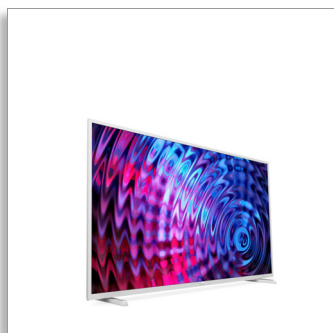

**43PFS5823**

## Izuzetno tanki Full HD LED Smart TV

sa Pixel Plus HD tehnologijom

Philips serija 5800 sa Smart TV funkcijama donosi sve vaše omiljene aplikacije i sadržaj na veliki ekran u Full HD rezoluciji. Filmski hitovi, sport uživo i igre za više igrača sada su udaljeni samo nekoliko klikova.

### Praktično gledanje televizije

- Dva HDMI ulaza i Easylink za integrisane mogućnosti povezivanja
- USB priključak za reprodukciju multimedijalnih sadržaja

### Povežite se sa celim svetom uz ovaj Smart TV

- Philips galerija aplikacija donosi vam zabavu
- SAPHI. Pametni način da uživate u vašem televizoru.

### Prelepa posvećenost detaljima

- Postolje sa otvorenim ramom stvara doživljaj prozračnosti

### Uočite svaki detalj

- Full HD LED TV – izvanredna LED slika sa neverovatnim kontrastom
- Pixel Plus HD daje prelepu sliku koju ćete obožavati

# PHILIPS

## Važne karakt.

### Novo, otvoreno postolje

Televizor sa modernim, prefinjenim linijama zaslužuje postolje koje ga uzdiže iznad proseka. Zbog toga su dizajneri Philips televizora kreirali ovo jedinstveno, otvoreno postolje koje se savršeno uklapa u vaš dekor.

### Pixel Plus HD

Philips Pixel Plus HD procesor optimizuje kvalitet slike radi pružanja oštre slike sa prelepim kontrastom. Bez obzira na to da li strimujete onlajn ili gledate sa diska, uživaćete u oštrijoj slici sa svetlijom belom i dubljom crnom.

### Full HD LED televizor


Kvalitet slike je važan. Obični HD televizori pružaju kvalitet, ali vi očekujete više. Zamislite oštre detalje uparene sa visokom osvetljenošću, neverovatnim kontrastom i realističnim bojama, za vernu sliku.

### Philips TV/STA galerija

Philips galerija aplikacija je široka kolekcija onlajn aplikacija kojoj možete da pristupite čim se Smart TV poveže na internet. Toliko je lako!

Samo uključite televizor, povežite ga na internet i doživite čitav novi svet zabave onlajn.

### SAPHI

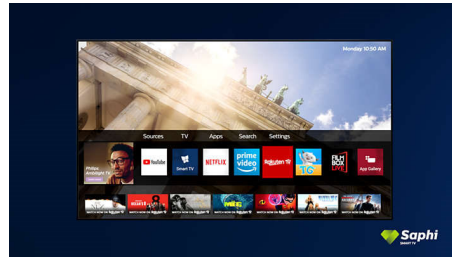

SAPHI je brzi, intuitivni operativni sistem koji korišćenje Philips Smart TV-a pretvara u pravo zadovoljstvo. Uživate u odličnom kvalitetu slike i pristupu pomoću jednog dugmeta preglednom meniju sa ikonama. Lako upravljajte televizorom i lako pronalazite popularne Philips Smart TV aplikacije, uključujući YouTube, Netflix i druge.

### Dva HDMI priključka sa funkcijom Easylink

Izbegnite gomilanje kablova uz jedan HDMI kabl koji prenosi signale slike i zvuka sa vaših

uređaja do televizora, izbegavajući gomilu kablova. HDMI koristi nekomprimovane signale, obezbeđujući najviši kvalitet od izvora do ekrana. Zajedno sa tehnologijom Easylink kompanije Philips, potreban vam je samo jedan daljinski upravljač koji će obavljati većinu operacija na televizoru, DVD plejeru, Blu-ray plejeru, set-top box uređaju ili sistemu kućnog bioskopa.

### USB (fotografije, muzika, video)



Delite zabavu. Povežite USB memorijski uređaj, digitalni fotoaparata, mp3 plejer ili drugi multimedijalni uređaj na USB port na televizoru da biste uživali u fotografijama, video zapisima i muzici, uz jednostavni za korišćenje pregledač sadržaja na ekranu.

# Specifikacije

## Slika/Prikaz

- Odnos prikaza (širine i visine): 4:3 / 16:9
- Dijagonalna veličina ekrana (u inčima): 43 inč
- Dijagonalna veličina ekrana (u cm): 108 cm
- Ekran: LED Full HD
- Rezolucija panela: 1920 x 1080 p
- Poboľšane karakteristike slike: Pixel Plus HD
- Odnos najvećeg osvetljenja: 65 %

## Podržana rezolucija

- Ulazni signali sa računara: do 1920x1080 na 60 Hz
- Ulazni video signali: do 1920x1080p

## Podešivač / Prijem / Prenos

- Digitalni televizor: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- video plejбек: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG podrška: MPEG2, MPEG4
- HEVC podrška

## Smart TV funkcije

- Korisnička interakcija: SimplyShare
- Interaktivna televizija: HbbTV
- Program: Pauziranje TV programa, USB snimanje\*
- SmartTV aplikacije\*: Prodavnice video zapisa na mreži, Otvaranje internet pregledača, Social TV, TV na zahtev, YouTube
- Jednostavno postavljanje: Automatska detekcija Philips uređaja, Čarobnjak za povezivanje uređaja, Čarobnjak za instalaciju mreže, Čarobnjak za pomoć sa postavkama
- Jednostavna upotreba: Intuitivno višefunkcionalno meni dugme, Korisnički priručnik na ekranu
- Moguća nadogradnja upravl. softvera: Čarobnjak za automatsku nadogradnju firmvera, Moguća nadogradnja firmvera putem USB-a, Onlajn nadogradnja firmvera
- Prilagodavanje formata ekrana: Osnovno – popunjavanje ekrana, Uklopi na ekran, Zum, širenje slike
- Aplikacija Philips TV Remote\*: Aplikacije, Kanali, Kontrola, NowOnTV, TV vodič, Video na zahtev

## Multimedijalne aplikacije

- Formati za reprodukciju video zapisa: Kontejneri: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
- Formati za reprodukciju muzike: AAC, MP3, WAV, WMA (od v2 do v9.2)
- Podrška za formate titlova: .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Formati za reprodukciju slika: JPEG, BMP, GIF,

PNG

## Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 20 W
- Poboľšanje zvuka: Incredible Surround, Clear Sound, automatsko izjednačavanje jaćine zvuka, Kontrola basa, Inteligentni zvuk

## Mogućnost prikljućivanja

- Broj HDMI prikljućaka: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Prosleđivanje komandi daljinskog upravljanja, Sistemska kontrola zvuka, Stanje mirovanja sistema, Pokretanje jednim pritiskom na dugme
- Broj USB portova: 2
- Bežična veza: Ugrađen 1T1R, jedan opseg
- Ostali prikljućci: Common Interface Plus (CI+), Digitalni audio izlaz (optički), Antena IEC75, Ethernet-LAN RJ-45, Satelitski prikljućak, Izlaz za slušalice

## Napajanje

- Elektrićna mreža: AC 220–240 V, 50/60 Hz
- Temperatura okoline: od 5 °C do 35 °C
- Potrošnja energije u standby modu: <math>\leq 0,3\text{ W}</math>
- Oznaka za energetsku klasu: A++
- Oznaka EU za energiju: 37 W
- Funkcije za uštedu energije: Automatski tajmer za iskljućivanje, Eco režim, Iskljućivanje ekrana (za radio)
- Potrošnja energije u iskljućenom stanju: Nije dostupno
- Godišnja potrošnja energije: 55 kWh
- Prisustvo olova: Da\*
- Sadržaj žive: 0 mg

## Dodaci

- Ukljućena dodatna oprema: Daljinski upravljać, 2 baterije velićine AAA, Kabl za napajanje, Vodić za brzi početak, Brošura sa pravnim i bezbednosnim podacima, Stalak za sto

## Boja i završni sloj


- Prednja strana televizora: Metalik srebrna

## Dimenzije


- Širina uređaja: 969,6 mm
- Visina uređaja: 562,5 mm
- Dubina uređaja: 84,2 mm
- Težina proizvoda: 7,2 kg
- Širina uređaja (sa postoljem): 969,6 mm

## Connections

Side

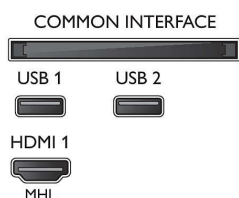

Rear

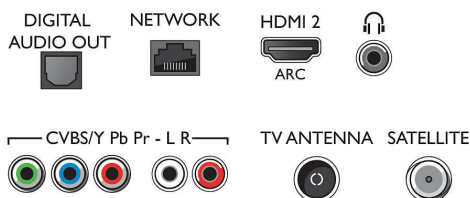

Datum izlaska 2023-10-09

Verzija: 6.0.1

EAN: 87 18863 01587 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovaćke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- Visina uređaja (sa postoljem): 584,0 mm
- Dubina uređaja (sa postoljem): 218,1 mm
- Težina proizvoda (sa postoljem): 7,3 kg
- Širina kutije: 1070 mm
- Visina kutije: 680 mm
- Dubina kutije: 140 mm
- Težina ukljućujući ambalažu: 10,0 kg
- Kompatibilan za montiranje na zid: 200 x 200 mm
- Širina postolja za televizor: 787,6 mm



\* Elektronski TV vodić i stvarna vidljivost (do 8 dana) zavise od zemlje i operatera.

\* Godišnja potrošnja energije (kWh/godišnje) zasnovana je na potrošnji energije televizora koji radi 4 sata dnevno, 365 dana godišnje. Stvarna potrošnja energije zavisi od načina korišćenja televizora.

\* Televizor podržava DVB prijem za emitovanje besplatnih kanala. Za neke operatere su potrebni modul uslovnog pristupa i pretplata. Obratite se operateru da biste dobili više informacija.

\* (Philips) je kompatibilno samo sa određenim Philips plejerima.

\* Ovaj televizor sadrži olovo samo na određenim delovima ili komponentama gde ne postoje tehnološke alternative u skladu sa postojećim klauzulama izuzimanja prema RoHS direktivi.