

Philips  
Profesionalni LED-  
televizor

71-cm EasySuite

LED  
DVB-T2/T/C

28HFL3010T



## Neverjetna funkcionalnost za goste

### S pametnimi hotelskimi informativnimi stranmi

Energijsko učinkoviti LED-televizor vam nudi vse prednosti namenskega hotelskega televizorja. Gostje lahko kupujejo plačljive vsebine, prebirajo obvestila prek hotelskih informativnih strani ter uporabljajo najnovejšo daljinsko tehnologijo za enostavno namestitev in upravljanje

#### Za povsem novo doživetje gostov

- Dodatni priključek za slušalke za osebno izkušnjo poslušanja
- Združljivost s sistemom za klicanje medicinske sestre je optimirana za zdravstveni sektor
- Prikaz ure na zaslonu za optimalno udobje gosta
- SmartInfo za določene interaktivne hotelske informativne strani

#### Napredne hotelske funkcije in možnost nadgradnje

- Podpora za MyChoice za ponavljajoče prihodke
- SmartInstall za enostavno oddaljeno namestitev in vzdrževanje
- Načini za uporabo v hotelih, zdravstvu, zaporih z vsemi funkcijami
- Serial Xpress Protocol Easy za interaktivne sisteme
- Preprečite uporabo nepooblaščenim z zaklepom lokalnega upravljanja

#### Privlačna slika in prijetno počutje

- LED-televizor za slike neverjetnega kontrasta
- Nizka poraba energije
- Okolju prijazna zasnova in ognjevarno ohišje

# PHILIPS

## Značilnosti

### LED-televizor

LED-osvetlitev ozadja zagotavlja nizko porabo energije, čudovite linije ter sliko izjemne svetlosti, neverjetnega kontrasta in živahnih barv.

### Načini za hotel, bolnišnico, zapor


Vse funkcije za profesionalno uporabo v okoljih, ki presegajo zahteve v dnevni sobi. Od omejitve glasnosti in zaklepanja menijev do strožjih zahtev glede materialov, energijske varčnosti in zaščite proti kraji daljinskih upravljalnikov ter posebnih funkcij za uporabo v zdravstvu in zaporih, prilagojenih posebej za ta sektor.

### Podpora za MyChoice



S funkcijo MyChoice lahko gostom omogočite enostavno in cenovno ugodno spremljanje plačljivih TV-kanalov. Hkrati pa omogoča dodaten pritek dohodkov, s katerim si lahko povrnete stroške naložbe v televizor.

### SmartInstall

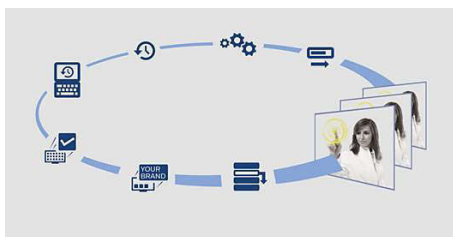

SmartInstall omogoča enostavno namestitvev in vzdrževanje televizorjev. Z enostavnim spletnim orodjem lahko oddaljeno

konfigurirate in namestite televizorje brez obiska sob. S tem prihranite pri času in ne motite gostov. Ko posodabljate informativne strani hotela ali nameščate nove kanale, SmartInstall zmore vse.

### SmartInfo



SmartInfo vam omogoča, da gostom posredujete mestne ali hotelske informacije. Gostje imajo dostop do te interaktivne hotelske spletne strani tudi, če televizor ni povezan z intranetom ali internetom. Informacije lahko redno spreminjate in goste enostavno obveščate o najnovejših dogodkih.

### SXP Easy



Televizor s Serial Xpress Protocol Easy lahko povežete z zunanjimi odkodirniki in sprejemniki vseh pomembnih ponudnikov interaktivnih sistemov.

### Povezava s slušalkami

Sistem zvočnikov je opremljen z dodatnim priključkom za slušalke. Kadar želite uživati v bolj osebni izkušnji poslušanja, na zvočnike priključite slušalke.

### Združljivost s sistemom za klicanje medicinske sestre

Bolnišnični televizorji Philips podpirajo klicanje medicinske sestre, zato so idealno orodje, ki uporabnikom/pacientom nudijo razvedrilo in omogočajo enostaven dostop do pomoči v nujnih primerih.

### Prikaz ure na zaslonu

Gostje z novim prikazom ure na zaslonu enostavno lahko spremljajo čas. Ob pritisku gumba se ura prikaže na TV-zaslonu z boljšo vidljivostjo in nižjo porabo energije.

### Zaklep lokalnega upravljanja

Skrbnik lahko omogoči ali onemogoči lokalno upravljanje, s čimer nepooblaščenim prepreči upravljanje televizorja prek gumbov za upravljanje in hotelirjem prihrani dodatne stroške.

### Okolju prijazna zasnova

Prijaznost do okolja je ključno vodilo pri poslovanju družbe Philips. Televizorji Philips so zasnovani in izdelani v skladu z našimi načeli EcoDesign, s katerimi zmanjšujemo vpliv na okolje z manjšo porabo energije, odstranitvijo nevarnih snovi, nižjo težo, učinkovitejšo embalažo in večjo možnostjo recikliranja. Imajo tudi posebna ohišja iz ognjevarnih materialov. Neodvisni preizkusi, ki so jih opravile posebne gasilske službe, so pokazali, da čeprav televizorji včasih požar zaradi zunanjih virov še okrepijo, televizorji Philips zmanjšujejo požarno nevarnost.

### Nizka poraba energije

Televizorji Philips porabijo manj energije. Z njimi zmanjšajte vpliv na okolje in znižate stroške delovanja.

## Specifikacije

### Slika/zaslon

- Razmerje stranic: 16 : 9
- Velikost diagonale zaslona (v palcih): 28 palec
- Velikost diagonale zaslona (cm): 70 cm
- Zaslona: LED-televizor HD
- Ločljivost zaslona: 1366 x 768p
- Svetlost: 310 cd/m<sup>2</sup>
- Izboljšava slike: Pixel Plus HD, 200Hz Perfect Motion Rate
- Kot gledanja: 178° (V)/178° (N)

### Sprejemnik/sprejem/prenos

- Digitalni televizor: DVB-T/T2/C
- Predvajanje videa: NTSC, PAL, SECAM
- Analogna televizija: PAL

### Značilnosti

- Enostavna uporaba: Slog slike, Slog zvoka, Format

### slike


- Digitalne storitve: 8-dnevni elektronski programski vodnik, Zdaj in sledi, MHEG, Teletekst, HbbTV
- Lokalno upravljanje: Stikalo za vklop/izklop (stransko)

### Hotelske funkcije

- Hotelski način: Zaklepanje menija, Zaklepanje menija za namestitev, Omejitev glasnosti, Zaklep lokalnega upravljanja
- Način za zaporniške ustanove: Varnostni način, Zaklep teleteksta/MHEG/USB/elektronskega programskega vodnika/podnapisov
- Časovnik: Časovnik za spanje, Alarm za bujenje, Prebujanje ob kanalu, Zvoki za bujenje
- Upravljanje vklopa: Kanal, Funkcija, Format slike, Glasnost
- Proti kraji: Zaščita baterije proti kraji, Zaščita proti

### kraji Kensington

- Nadzor moči: Samodejni vklop, Okolju prijazen/hiter zagon
- Vaša blagovna znamka: SmartInfo, Pozdravni logotip, Pozdravno sporočilo, Prilagodljiva upravljalna plošča (HTML)
- Ura: Ura v stanju pripravljenosti, Gumb na daljinskem upravljalniku, ki se sveti v temi, Ura na zaslonu, Dodatna zunanja ura
- SmartInfo: Brskalnik HTML5, Interaktivne predloge, Slikovna diapozitivna projekcija
- Kloniranje in posodobitev vdelane programske opreme: Takojšnja začetno kloniranje, Prek povezave USB/RF
- CMND&Control: Urejevalnik kanalov brez povezave, Urejevalnik nastavitve brez povezave, Daljinsko upravljanje prek povezave RF, CMND&Create

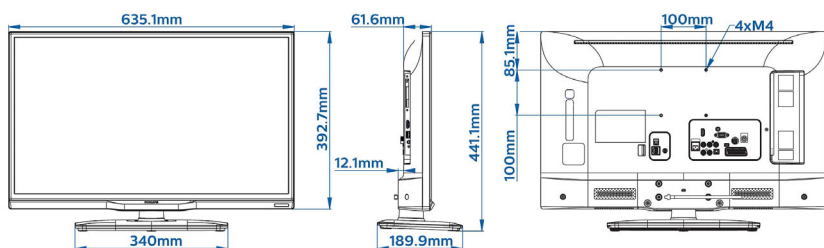

# Specifikacije

- Upravljanje: Blokiranje samodejne posodobitve kanalov, Serial Xpress Protocol
- Interaktivni DRM: VSecure
- Ustvarjanje prihodka: MyChoice
- Daljinski upravljalnik: Možnost pritrditve s kablom, Zaznavanje stanja baterije, Zaklep pokrova za baterijo na daljinskem upravljalniku
- Kanali: Kombinirani seznam

## Bolnišnične funkcije

- Upravljanje: Enotni daljinski upravljalnik, Združljivo z daljinskim upravljalnikom za zdravstvo, Združljivost s sistemom za klicanje medicinske sestre
- Priročnost: Izhod za slušalke, Izklop zvoka neodvisnega glavnega zvočnika
- Varnost: Dvojna izolacija razreda II, Ognjevarno

## Večpredstavnost

- Podprti formati videoposnetkov: Formati: H.264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/ VC1, Datoteke: AVI, MKV, 3GP, ASF, M2TS, M4V, MP4, MPG, PS, Quicktime, TS, WMV
- Podprti glasbeni formati: MP3, AAC, WAV, WMA (2 do 9.2)
- Podprti formati podnapisov: SRT, ASS, SMI, SSA, SUB, TXT
- Podprti slikovni formati: BMP, JPG, PNG, GIF
- Podprta ločljivost na USB-ju: do 1920 x 1080p pri 60 Hz
- Večpredstavnostne povezave: USB

## Zvok

- Izhodna moč zvoka: 10 (2 x 5) W
- Zvočniki: 2.0, Navzdol usmerjeni
- Zvočne funkcije: AVL, Incredible Surround, Dynamic Bass, Dolby MS10

## Napajanje

- Omrežno napajanje: AC 220–240 V; 50–60 Hz
- Temperatura okolja: 0 °C do 40 °C
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: <math>0,3\text{ W}</math>
- Razred na energetske oznaki: A+
- Moč na energetske oznaki EU: 18 W
- Funkcije varčevanja z energijo: Način Eco
- Letna poraba energije: 26 kWh

## Dodatna oprema

- Priloženo: Daljinski upravljalnik 22AV1409A/12, Namizno stojalo, 2 bateriji AAA, Garancijski list, Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami, Napajalni kabel
- Izbirno: Zunanja ura 22AV1120C/00, Za bolnišnično uporabo RC 22AV1109H/12, Nastavitev RC 22AV9573A

## Stranski priključki

- Skupna vmesniška reža: CI+ 1.3
- HDMI2: HDMI 1.4
- Izhod za slušalke: Mini vtič
- USB1: USB 2.0

## Zadnji priključki

- Scart: RGB, CVBS, SVHS
- Komponentni: YPbPr + L/D, činč
- AV vhod: CVBS v skupni rabi z YPbPr
- Vhod zvoka DVI: Mini vtič
- Zunanje upravljanje: RJ-48
- Antena: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Digitalni avdio izhod: Optični
- Vhod VGA: 15-pinski D-sub

## Izboljšave povezljivosti

- RJ48: Infrardeči vhod/izhod, Vmesnik Serial Xpress
- EasyLink (HDMI CEC): Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti sistema, Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika, Nadzor zvoka sistema
- HDMI: ARC (vsa vrata), DVI (vsa vrata)
- Scart: Napajalni SCART

## Zasnova

- Barva: Črna

## Dimenzije

- Širina izdelka: 635 mm
- Višina izdelka: 393 mm
- Globina izdelka: 62/74 mm
- Teža izdelka: 4,5 kg
- Širina izdelka (s stojalom): 635 mm
- Višina izdelka (s stojalom): 438 mm
- Globina izdelka (s stojalom): 190 mm
- Teža izdelka (s stojalom): 5,1 kg
- Združljiv s stenskim nosilcem: M4, 100 x 100 mm



Datum izdaje 2023-10-09

Različica: 1.0.1

EAN: 87 18863 00398 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Razpoložljivost funkcij je odvisna od možnosti, izbranih z integratorjem.

\* Tipična poraba energije v stanju delovanja, izmerjena skladno s standardom IEC62087 Ed 2. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe televizorja.

\* Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.