

Philips
LCD-televizor

56 cm (22")
HD Ready

22PFL3404



Nedvomno pametna izbira

Preprost za uporabo in pripravljen na prihodnost

Prepustite se odlični sliki in vrhunskemu zvoku z zaslonom visoke ločljivosti 1366 x 768p. Ta Philipsov ploščati televizor, ki vas prevzame z visokimi standardi kakovosti, vas gotovo ne bo razočaral.

Enostavna povezava in zagotovljen užitek

- 1 vhod HDMI s funkcijo EasyLink za povezavo s polno visoko ločljivostjo
- Prek vhoda za računalnik lahko televizor uporabite kot računalniški monitor
- Načina Smart Picture in Smart Sound za osebno prilagoditev gledanja.

Živahne in izjemno ostre slike

- Tehnologija Digital Crystal Clear za bogate in jasne podrobnosti
- LCD-zaslon visoke ločljivosti 1366 x 768p
- 28,9 milijarde barv za čudovito naravno sliko


Čist in jasen zvok

- Tehnologija Incredible Surround za večje zvočne užitke
- Zvočna moč 2 x 5 W RMS

PHILIPS

Značilnosti

Digital Crystal Clear

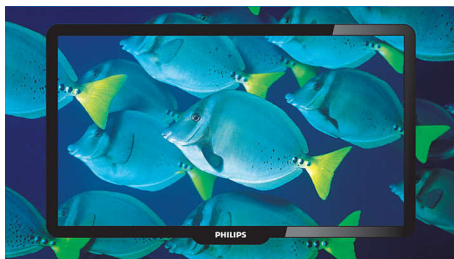

Digital Crystal Clear je skupno ime za več tehnologij, ki digitalno nastavijo in optimizirajo kakovost slike, kontrasta, barv in ostrine. Končni rezultat je kakovost slike, enakovredna kinematografski.

LCD-zaslon, 1366 x 768p

Zaslon WXGA s trenutno najboljšo tehnologijo LCD-zaslona vam omogoča ločljivost 1366 x 768 točk in z naprednim pregledovanjem brez migetanja na zaslonu prikaže jasno, optimalno svetlo in barvno osupljivo sliko. Ob dinamični in ostri sliki boste lahko še bolj uživali ob gledanju.

28,9 milijarde barv



Živahna in naravna slika je rezultat izjemno napredne obdelave barv. Trije barvni kanali

(RGB) so optimirani tako, da omogočajo obdelavo skupno 28,9 milijarde barv. Napredni algoritmi zaznajo tudi najbolj prefinjene barvne in kožne odtenke, kar zagotavlja najboljše možne barve.

Incredible Surround



Incredible Surround je Philipsova avdio tehnologija, ki s svojim izjemnim povečanjem zvočnega polja zagotavlja popoln zvočni užitek. Incredible Surround za mešanje zvokov, ki prihajajo z leve in desne, uporablja elektronski pomik faze ter na ta način navidezno poveča razdaljo med obema zvočnikoma in občutno izboljša stereo učinke ter ustvari bolj naravno dimenzijo zvoka. Incredible Surround s povečanjem zvočne globine in širine omogoča doživetje resničnega prostorskega zvoka brez uporabe dodatnih zvočnikov.

Zvočna moč 2 x 5 W RMS

Zvočna moč 2 x 5 W RMS

1 vhod HDMI s funkcijo EasyLink

Funkcija EasyLink uporablja industrijski standardni protokol HDMI CEC za skupno rabo funkcij med priključenimi napravami in

televizorjem. S to funkcijo potrebujete samo en daljinski upravljalnik za krmiljenje glavnih funkcij televizorja in priključenih naprav. Vmesnik HDMI ustvari nestisnjeno digitalno povezavo RGB med virom in zaslonom in tako zagotovi neprekinljivo kakovost slike. Vmesnik HDMI uporablja zaščito pred kopiranjem HDCP. Prek vhoda HDMI na televizorju lahko priključite vire visoke ločljivosti, na primer zunanji digitalni sprejemnik, predvajalnik Blu-ray in igralno konzolo ali digitalno videokamero.

Vhod za računalnik (VGA)

Prek vhoda za računalnik lahko televizor s kablom VGA priključite na računalnik in ga uporabite kot računalniški monitor.

Smart Picture in Smart Sound

Philipsova prednastavljena načina za Smart Picture in Smart Sound vam omogočata neposredni dostop prek ene same tipke na daljinskem upravljalniku. Izberete lahko optimirane nastavitve slike in zvoka za različne slikovne in zvočne načine.

Specifikacije

Slika/zaslon

- Razmerje stranic: Široki zaslon
- Velikost diagonale zaslona (v palcih): 22 palec
- Velikost diagonale zaslona (cm): 56 cm
- Barva ohišja: Sprednja stranica v visoko bleščeči črni barvi s črnim ohišjem
- Ločljivost zaslona: 1366 x 768p
- Svetlost: 350 cd/m²
- Izboljšava slike: 3/2 - 2/2 potezno gibanje, 3D Combfilter, Razpletanje 3D MA, Active Control, Ojačanje barve, Izboljšava prehodnih barv, Digital Crystal Clear, Digitalno zmanjševanje šumov, Dinamična izboljšava kontrasta, Progresivni izris, Regulacija ostrine, Samodejno popraviljanje kožnih odtokov, Obdelava 1080p 24/25/30 Hz, Obdelava 1080p 50/60 Hz
- Vrsta zaslona: LCD WXGA z aktivno matriko TFT
- Dinamični kontrast zaslona: 5000:1
- Odzivni čas (običajno): 5 ms
- Kot gledanja: 170° (V)/160° (N)
- Izboljšava zaslona: Zaslon s protiodsežno plastjo

Podprta ločljivost zaslona

- Računalniški formati: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, Prek vhoda HDMI/DVI,
- Video formati: 480i 60 Hz, 480p 60 Hz, 576i 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Antenski vhod: 75-ohmski koaksialni (IEC75)
- Frekvenčna področja sprejemnika: Hyperband, S-kanalni, UHF, VHF
- TV sistem: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L'
- Predvajanje videa: NTSC, SECAM, PAL

Priročnost

- Otroška zaščita: Otroška ključavnica + starševski nadzor
- Enostavna namestitve: Samodejno poimenovanje programov, Automatic Channel Install (ACI), Automatic Tuning System (ATS), Autostore, Fina nastavitve, Digitalna nastavitve PLL, Plug & Play
- Enostavna uporaba: Samodejno uravnavanje glasnosti (AVL), Grafični uporabniški vmesnik,

Prikaz na zaslonu, Seznam programov, Nadzor s strani

- Ura: Časovnik za spanje, Budilka, Časovnik za bujenje
- Izboljšava povezave: Easy Link
- Nastavitve formata zaslona: 4 : 3, Samodejna nastavitve formata, Razširitev filma na format 14:9, Razširitev filma na format 16:9, Povečava podnapisov, Super Zoom, Široki zaslon
- Daljinski upravljalnik: TV
- Vrsta daljinskega upravljalnika: RCPF01E09
- Teletekst: 1000-stranski Hypertext
- Izboljšave teleteksta: Fast text, Vrstica z informacijami o programu
- Pametni način: Igra, Film, Osebnost, Varčevanje z energijo, Standardna, Živahno

Zvok

- Izhodna moč (RMS): 2 x 5 W
- Glasbeni sistem: Nicam Stereo
- Izboljšava zvoka: Samodejna izravnava glasnosti, Incredible Surround, Smart Sound

Povezljivost

- Število Scart priključkov: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Predvajanje z enim dotikom, EasyLink, Preklop sistema v stanje pripravljenosti
- Sprednji/stranski priključki: Vhod CVBS, Zvočni vhod L/D
- Ext 1 Scart priključek: Avdio L/D, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Ostali priključki: Izhod za kompozitni video (CVBS), Izhod za monitor L/D (činč), Računalniški vhod VGA + zvočni vhod L/D
- Zun. 3: YPbPr, Zvočni vhod L/D

Napajanje

- Omrežno napajanje: 220-240 V, 50 Hz
- Temperatura okolja: 5 °C do 40 °C
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: 0,3 W
- Poraba energije (tipično): 40 W


Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Namizno stojalo, Napajalni kabel, vodnik za hiter začetek, Uporabniški priročnik, Garancijsko potrdilo, Daljinski upravljalnik, 2 bateriji AAA

Dimenzije

- Širina izdelka: 541 mm
- Višina izdelka: 375,3 mm
- Globina izdelka: 67,8 mm
- Teža izdelka: 5,27 kg
- Širina izdelka (s stojalom): 541 mm
- Višina izdelka (s stojalom): 417,3 mm
- Globina izdelka (s stojalom): 150 mm
- Teža izdelka (s stojalom): 5,5 kg
- Širina škatle: 590 mm
- Višina škatle: 489 mm
- Globina škatle: 162 mm
- Združljiv s stenskim nosilcem: 100 x 100 mm

Rear connectors

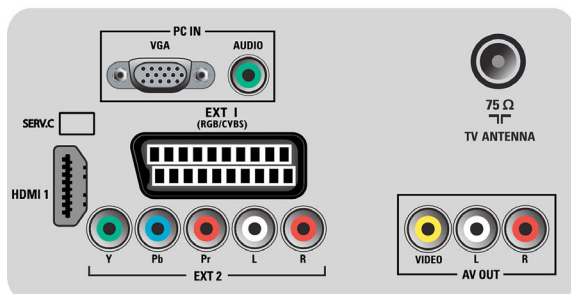

Side



Datum izdaje 2023-10-09

Različica: 6.12.6

EAN: 87 12581 46450 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com