




Philips
Profesionálny LCD
televízor

22" (56 cm) Pro
displej LCD
DVB-T MPEG2*

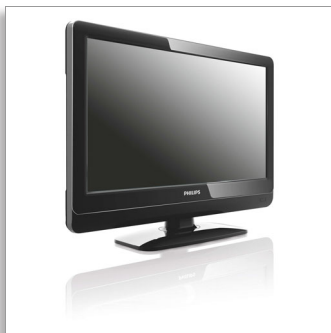

22HFL3331D

Moderný dizajn s výnimočnou hodnotou

Digitálny hotelový LCD televízor Philips

S týmto moderným a energeticky úsporným hotelovým televízorom si môžete vychutnať výhody digitálnej televízie. Hostia ocenia milé prijatie a skvelý divácky zážitok vďaka atraktívnemu zoznamu kanálov.

Najlepšie výsledky v oblasti celkových nákladov majiteľa

- USB klonovanie všetkých nastavení pre rýchlu inštaláciu
- Uzamknutie inštaláčného menu

Udržateľné a bezpečné

- Ekologický dizajn a puzdro spomaľujúce horenie

Rozlišovanie skúseností hostí

- Obmedzenie hlasitosti
- Jeden kombinovaný zoznam pre analógové a digitálne kanály
- Jednoducho použiteľné hotelové diaľkové ovládanie
- Atraktívny zoznam kanálov na jednoduchú navigáciu


Špičkové funkcie pre hotely a záruka kompatibility v budúcnosti

- Uvítacia správa na obrazovke
- Programovanie kanálov pri zapnutí
- HD LCD displej s rozlíšením 1366 x 768p

PHILIPS

Hlavné prvky

USB klonovanie

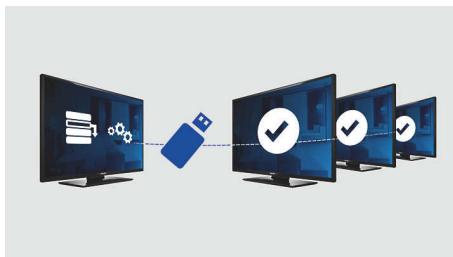

Umožňuje jednoducho kopírovať všetky naprogramované nastavenia a nastavenia programovania kanálov z jedného TV prijímača do druhých TV prijímačov za menej ako minútu. Funkcia zaistí rovnané nastavenie medzi TV prijímačmi a značne znižuje čas a náklady potrebné na inštaláciu.

Uvítacia správa

Uvítací pozdrav sa zobrazí vždy po zapnutí televízora.

Obmedzenie hlasitosti

Táto funkcia preddefinuje rozsah hlasitosti, v ktorom sa dá TV prijímač ovládať, čím sa zabráni nadmernému nastaveniu hlasitosti a predíde rušeniu hostí vo vedľajšej miestnosti.

Uzamknutie inštalačného menu

Zabraňuje neoprávnenému prístupu k inštalačným a konfiguračným nastaveniam, aby

host'om zabezpečil maximálne pohodlie a eliminoval zbytočné náklady na preprogramovanie.

Jeden kombinovaný zoznam kanálov

Jeden cielený zoznam kanálov pre digitálne a analógové kanály. Toto umožňuje host'om bezproblémové prepínanie medzi analógovými a digitálnymi kanálmi.

Hotelové diaľkové ovládanie

Toto štýlové diaľkové ovládanie bolo špeciálne navrhnuté na používanie v hoteloch. V záujme jednoduchého používania sú na diaľkovom ovládaní pre hostí pohodlne umiestnené najdôležitejšie tlačidlá a funkcie. Väčšina hotelových diaľkových ovládaní je navyše vybavená ochranou proti krádeži batérií, ktorá napomáha zvýšiť efektivnosť prevádzky hotela.

Ekologický dizajn

Udržateľnosť je súčasťou spôsobu, ktorým spoločnosť Philips vykonáva svoju činnosť. TV značky Philips sú navrhnuté a vyrábajú sa v súlade s našimi princípmi ekologického dizajnu, ktoré sú zamerané na minimalizovanie celkového dopadu na životné prostredie prostredníctvom nižšej spotreby napájania, odstránením nebezpečných látok, nižšou hmotnosťou, efektívnejším balením a lepšou recyklovateľnosťou. TV značky Philips majú

tiež špeciálne puzdro spomaľujúce horenie. Nezávislé testy vykonané požiarnymi zbormi preukázali, že zatiaľ, čo TV môžu niekedy zintenzívniť požiare spôsobené externými zdrojmi, TV značky Philips oheň nepodporia.

Programovanie kanálov pri zapnutí

Dokonalé pre reklamné účely v krytých priestoroch alebo informačné kanály, pretože umožňuje pri zapnutí TV zobrazovať preddefinovaný kanál.

Atraktívny zoznam kanálov

Atraktívny zoznam kanálov obsahuje čisté a intuitívne tlačidlá s prehľadnou sprievodnou grafikou na zjednodušenie vyhľadania vašich obľúbených kanálov.

HD LCD displej

WXGA displej obrazovky s najmodernejšou LCD technológiou poskytne vašim host'om širokouhlé HD rozlíšenie 1366 x 768 pixelov. Vytvára žiarivý obraz bez blikania s progresívnym riadkovaním, optimálnym jasom a nádhernými farbami. Tento sýty a ostrý obraz poskytne vašim host'om dokonalý divácky zážitok.

Technické údaje

Obraz/Displej

- Pomer strán: Širokouhlá obrazovka
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 22 palec
- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 56 cm
- Farebná skrinka: Vysokolesklá čierna predná lišta so skrinkou s čiernou skrinkou
- Rozlíšenie panela: 1366 x 768p
- Jas: 350 cd/m²
- Dokonalejšie zobrazenie: Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2, 3D hrebeňový filter, Aktívne ovládanie, Vylepšenie farieb, Vylepšenie prechodu farieb, Digital Crystal Clear, Digitálna redukcia šumu, Progressívne riadkovanie, Nastavenie ostrosti, 3D zabr. prekl. MA, Automatická korekcia odtieňa pokožky, Dynamické zdokonalenie kontrastu, Spracovanie obrazu 1080p 24/25/30 Hz, Spracovanie obrazu 1080p 50/60 Hz
- Typ obrazovky: LCD WXGA+ s aktívnou TFT maticou
- Dynamický kontrast obrazovky: 5 000:1
- Čas odozvy (typický): < 5 ms
- Uhol zobrazenia: 170° (H) / 160° (V)
- Pomer maximálnej luminancie: 83 %
- Zdokonalenie obrazovky: Antireflexný povrch obrazovky

Podporované rozlíšenie displeja

- Počítačové formáty: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz
- Formáty videa: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Vstup antény: 75 ohmový koaxiálny (IEC75)
- Pásmo tunera: Hyperband, S-kanál, UHF, VHF
- TV systém: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digitálna TV: Pozemné vysielanie DVB *
- Počet predvolených kanálov: 250
- Prehrávanie videa: PAL, SECAM, NTSC

Multimediálne aplikácie

- Multimediálne pripojenia: USB
- Formáty prehrávania: MP3, Statické obrázky JPEG, Súbor prezentácie (.alb)

Vybavenie a vlastnosti

- Jednoduchá inštalácia: Plug & Play, Pokročilý hotelový režim, Automatický systém ladenia, Jemné ladenie, Digitálne ladenie PLL, Automatická inštalácia kanálov, Názov programu, Automatické pomenovanie programov, Autom. uloženie, Klonovanie nastavení TV cez USB, Klonovanie nastavení TV cez rádiové pripojenie, Uzamknutie inštaláčného menu, Prístup do bezpečnostnej ponuky, Uzamknutie klávesnice
- Jednoduché používanie: Automatické vyrovňovanie hlasitosti, 1 zoznam analógových/digitálnych kanálov, Ponuka na obrazovke, Zoznam programov, Bočné ovládanie, Grafické užívateľské rozhranie
- Hodiny: Časovač vypnutia
- Komfort: Funkcie pre hotelových hostí, Automatické zapínanie, Ekologické/rýchle spustenie, Uvitacia správa, Kanál pri zapnutí, Obmedzenie hlasitosti, Časovač vypnutia
- Prispôsobenia formátu obrazovky: 4:3, Šírka filmu 14:9, Šírka filmu 16:9, Širokouhlá obrazovka, Zväčšenie titulkov, Super zoom, Automatický formát
- elektronický sprievodca programom: 8-dňový elektr. sprievodca programom, Súčasne + ďalšie EPG
- Diaľkové ovládanie: zistenie slabšej batérie, ochrana proti krádeži batérie
- Interaktívne hotelové funkcie: Blokovanie automatickej aktualizácie kanálov, Blokovanie bezdrôtového prevzatia SW
- Typ diaľkového ovládača: 22AV1104 (RC6)
- Režim väzenia: Teletext a MHEG vypnuté
- Teletext: 1 000-stránkový Hypertext
- Ďalšia užitočná funkcia: Kensington uzamknutie
- Aktualizovateľný firmware: Firmvér aktualizovateľný cez USB, Firmvér aktualizovateľný cez rádiové pripojenie
- Zdokonalenia teletextu: Rýchly text, Programový informačný riadok

Healthcare

- Ovládanie: Skupinové diaľkové ovládanie
- Bezpečnosť: Dvojité izolácia triedy II
- Vybavenie a vlastnosti: Slúchadlový výstup, Nezávislé stíšenie hlavného reproduktora

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 2 x 5W
- Zvukový systém: NICAM Stereo
- Zlepšenie kvality zvuku: Automatické vyrovňovanie hlasitosti, Incredible Surround, Smart Sound

Reproduktory

- Vstavané reproduktory: 2

Pripojiteľnosť

- Počet pripojení HDMI: 1
- Digitálny zvukový výstup: Koaxiálny (konektor)
- Počet Scart konektorov: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Prehrávanie jedným dotyk, Pohotovostný režim systému
- Predné/bočné konektory: Zvukový vstup Ľ/P, CVBS vstup, USB 2.0
- Ext 1 Scart: Zvuk Ľ/P, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Iné pripojenia: Výstup S/PDIF (koaxiálny), Kompozitný video výstup (CVBS), PC-vstup VGA + Zvukový Ľ/P vstup, Ľ/P výstup monitora (Cinch), Bežné rozhranie
- Ext 3: Zvukový vstup Ľ/P, YPbPr

Príkon

- Napájanie zo siete: 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Okolité teplota: 5 °C až 40 °C
- Spotreba energie: 45 W
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: 0,27 W
- Ročná spotreba energie: 61 kWh
- Prítomnosť olava: Áno*
- Obsah ortuti: 11 mg

"Green" špecifikácie


- Bezpečnosť: Telo z materiálu so spomalením horenia
- Nízka spotreba energie v pohotovostnom režime: áno
- SmartPower Eco: áno

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, Batérie pre diaľkové ovládanie, Sieťový napájací kábel, Podstavec na stôl, Záručný list
- Voliteľné príslušenstvo: Nastaviteľné diaľkové ovládanie RC2573GR, Držiak na stenu (nakloniteľný) 22AV3100/10

Rozmery

- Šírka prístroja: 541 mm
- Výška prístroja: 375,3 mm
- Hĺbka prístroja: 67,8 mm
- Hmotnosť výrobku: 5,27 kg
- Šírka zostavy (so stojanom): 541 mm
- Výška zostavy (so stojanom): 417,3 mm
- Hĺbka zostavy (so stojanom): 150 mm
- Hmotnosť produktu (+ stojan): 5,5 kg
- Šírka krabice: 590 mm
- Výška krabice: 489 mm
- Hĺbka krabice: 162 mm
- Kompatibilita s nástennými držiakmi: 100 x 100 mm

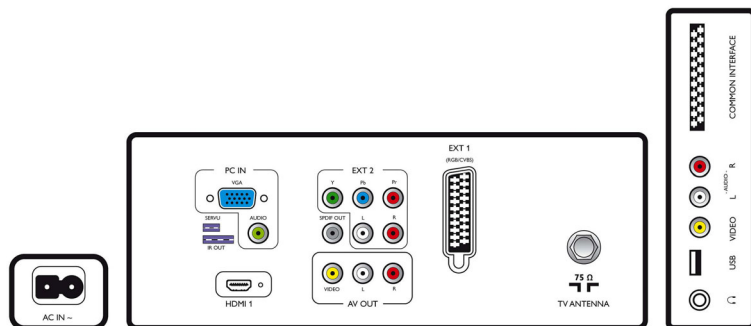

Dátum vydania
2023-07-21

Verzia: 3.2.3

EAN: 87 12581 49340 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Informácie o dostupnosti vysielania DVB-T v jednotlivých krajinách získate od svojho zástupcu spoločnosti Philips.

* Ročná spotreba energie sa vypočítava pomocou typickej spotreby energie - 4 hodiny/deň, 365 dní/rok.

* Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHS neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.