




Philips 5300 series  
Ultratunn LED-TV

**32 tum**  
LED-TV  
DVB-T/T2/C

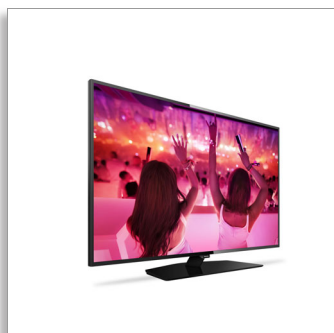

**32PHT5301**

## Ultratunn LED-TV

med Pixel Plus HD

Philips 5300-serien med Smart TV tar alla dina favorittappar och ditt favoritinnehåll till den stora skärmen. Nu kan du få storfilmer, direktsänd sport och spel för flera spelare med bara några klick.

### En tittarupplevelse som passar dig

- Två HDMI-ingångar och EasyLink ger integrerad anslutning
- USB för multimedieuppspelning

### Avskalat hantverk

- Ultratunn infattning som ger mer bild
- Centralt stativ med detaljer i äkta metall och krom

### Få tillgång till en större värld med den här smarta TV:n

- Smart TV: en ny värld att utforska

### En klar, levande bild varje gång

- Micro Dimming förbättrar kontrasten på TV:n
- LED-TV för bilder med suverän kontrast
- Picture Performance Index förbättrar varje visningselement
- Pixel Plus HD ger vackra bilder som du kommer att älska
- Den nya integrerade HEVC-standarderna gör att du kan njuta av högkvalitativa bilder

# PHILIPS

# Funktioner

## Pixel Plus HD

Philips Pixel Plus HD-motor optimerar bildkvaliteten så att du får rena bilder med vackra kontraster. Så oavsett om du strömmar onlineinnehåll eller tittar från en skiva får du skarpare bilder med ljusare vitt och svartare svarta.

## Picture Performance Index



Picture Performance Index kombinerar Philips skärmt teknik och avancerade bildbehandlingsmotorer för att förbättra bildens grundelement: skärpa, rörelse, kontrast och färg. Oavsett vilken källa som används kan du alltid njuta av knivskarpa bilder med enastående detaljrikedom och djup, de djupaste svarta tonerna, de klaraste vita tonerna och de mest livfulla strålade färgerna samt naturliga och verklighetstroga hudtoner varje gång.

## Micro Dimming



Tack vare vår särskilda programvara som analyserar bilden i 6 400 olika zoner och justerar den därefter, får du suverän kontrast

och bildkvalitet som ger en verkligt levande visuell upplevelse.

## LED-TV

Med LED-bakgrundsbelysningen kan du dra nytta av låg strömförbrukning och vackra linjer tillsammans med hög ljusstyrka, otrolig kontrast och levande färger.

## Ultratunn ram



Traditionella TV-apparater har en infattning som löper runt TV:n som en ram. Vår ultratunna panel är modern och tunn, så att bilden blir huvudsaken.

## Centralt stativ

Våra formgivare har kombinerat ett ultratunt stativ och vinklade basplatta med en borstad och polerad metallfinish för att skapa en snygg design som ser bra ut i alla moderna hem.

## Smart TV



Titta på ett smartare sätt, som går bortom traditionell TV. Hyr och streama film, video och spel från onlinevideobutiker. Se TV-

program som du har missat och ett växande utbud av onlineappar med din Smart TV.

## Två HDMI-ingångar med Easylink

Undvik kabeltrassel med bara en enda HDMI-kabel för både bild- och ljudsignaler från dina enheter till TV:n. HDMI-standarden använder okomprimerade signaler, så att du alltid får den högsta kvaliteten från källa till skärm. Med Philips EasyLink behöver du bara en fjärrkontroll för att styra de flesta åtgärder på din TV, DVD-, Blu-ray-spelare, digitaldekode eller ditt hemmabiosystem.

## USB (foton, musik, video)



Delad glädje är dubbel glädje. Anslut ett USB-minne, en digitalkamera, en mp3-spelare eller någon annan multimedieenhet till USB-porten på TV:n och ta del av foton, videor och musik med den användarvänliga innehållsläsaren på skärmen.

## HEVC-support för HD-sändning

Den nya integrerade HEVC-standarden gör att du kan njuta av sändningar med hög bildupplösning.

# Specifikationer

## Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9
- Diagonal skärmstorlek (tum): 32 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 80 cm
- Display: LED HD-TV
- Ljusstyrka: 280 cd/m<sup>2</sup>
- Bildförbättring: Pixel Plus HD
- Skärmupplösning: 1 366 x 768p
- Peak Luminance ratio: 65 %

## Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datoringångar: upp till 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
- Videoingångar: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, upp till 1 920 x 1 080p

## Mottagare/mottagning/sändning

- Digital-TV: DVB-T/T2/C
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam
- MPEG-stöd: MPEG2, MPEG4
- HEVC-stöd

## Smart-TV-funktioner

- Användarinteraktion: SimplyShare
- Interaktiv TV: HbbTV
- Program: Pause TV, USB-inspelning\*
- SmartTV-appar\*: Videobutiker online, Öppna webbläsaren, Social TV, TV på begäran, YouTube
- Enkel installation: Automatisk identifiering av Philips-enheter, Enhetsanslutningsguide, Nätverksinstallationsguide, Inställningsguide
- Lättanvänd: Smart menyknapp för alla behov, Användarhandbok på skärmen
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Guide för uppgradering av programvara, Programvara kan uppgraderas via USB, Uppgradering av fast programvara online
- Bildformatsjustering: Grundläggande – fyll skärm, Anpassa till skärmen, Zooma, sträcka ut
- Philips TV Remote-app\*: Program, Kanaler, Kontroll, NowOnTV, TV-guide, Video On Demand

## Multimedietillämpningar

- Videouppspelningsformat: Behållare: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Musikuppspelningsformat: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 upp till v9.2)
- Textningsformat som stöds: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Bilduppspelningsformat: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Ljud

- Uteffekt (RMS): 16 W
- Ljudförbättring: Incredible Surround, Clear Sound, Automatisk volymjustering, Baskontroll, Smart Sound

## Anslutningar

- Antal HDMI-anslutningar: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Vidarekoppling för fjärrkontroll, Ljudkontroll för systemet, System-standby, Uppspelning med en knapptryckning
- Antal USB-portar: 2
- Trådlös anslutning: Dubbla band, Wi-Fi 802.11n 2 x 2, integrerad
- Andra anslutningar: Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digital ljudutgång (optisk), Ethernet-LAN RJ-45, Hörlur ut, Serviceanslutning

## Effekt

- Nätström: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 35 °C
- Strömförbrukning i standby-läge: <math>\leq 0,3\text{ W}</math>
- Energiklass: A+
- EU-energimärkning, effekt: 24 W
- Strömsparfunktioner: Automatisk avstängningstimer, Ekoläge, Stäng av bild (för radio)
- Strömförbrukning i av-läge: <math>\leq 0,3</math>
- Årlig strömförbrukning: 35 kWh
- Förekomst av bly: Ja\*
- Kvicksilverhalt: 0 mg

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, Bordsställning, Nätkabel, Snabbstartguide, Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation, 2 x AAA-batterier

## Mått

- Låddjup: 150 mm
- Produktvikt: 4,9 kg
- Bredd: 726,49 mm
- Bredd (med stativ): 726,49 mm
- Kompatibel med väggfäste: 100 x 100 mm
- Lådhöjd: 540 mm
- Lådbredd: 800 mm
- Höjd: 439 mm
- Vikt inkl. förpackning: 7,1 kg
- Djup: 76,8 mm
- Höjd (med stativ): 491,02 mm
- Djup (med stativ): 438,8 mm
- Produktvikt (+stativ): 5,16 kg
- TV-stativets bredd: 455 mm



Publiceringsdatum  
2023-05-07

Version: 12.5.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.

\* Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

\* TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

\* (Philips) bara kompatibel med specifik Philips-spelarenhet.