

Philips 3500 series  
Smart LED TV

**81 cm (32")**

Full HD 1080p  
DVB-T/C



**32PFL3517H**



## Uvoľnite sa a vychutnajte si skvelý televízny večer

vdďaka Full HD LED a funkcii Smart TV

Uvoľnite sa a vychutnajte si skvelý televízny večer v podmanivej kvalite vďaka technológii LED na televízore Philips 32PFL3517 Full HD LED TV. Technológia Digital Crystal Clear zaisťuje, že si budete môcť prezerat' videá na lokalite YouTube s jasnými a živými detailmi.

### **Jednoduchý spôsob úplne digitálneho pripojenia**

- 2 konektory USB pre fantastický zážitok z prehrávania médií
- Vstup pre počítač umožňuje používať váš televízor ako počítačový monitor
- Hladké pripojenie s 3 vstupmi HDMI a Easylink
- Integrovaný digitálny DVB-C/T tuner pre prijímanie digitálnej káblovej TV

### **Vždy čistý a zreteľný obraz**

- Televízor Full HD s funkciou Digital Crystal Clear pre hĺbku a čistotu
- Žiarivý LED obraz s neuveriteľným kontrastom
- 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) umožňuje fantastickú ostrosť pohybu

### **Vychutnajte si bohatý obsah vďaka funkcii Smart TV**

- Jednoduché bezdrôtové pripojenie s voliteľným bezdrôtovým adaptérom USB
- Nekonečný archív online videí na lokalite YouTube
- Vychutnajte si fotografie, hudbu a filmy vo vašom televízore vďaka funkcii SimplyShare
- Vychutnajte si videohovory na obrazovke televízora a zostaňte v kontakte so svojimi najbližšími

# PHILIPS

Smart LED TV  
81 cm (32") Full HD 1080p, DVB-T/C

# Hlavné prvky

## Adaptér Wi-Fi USB



Vychutnajte si funkciu Smart TV bezdrôtovo s adaptérom Philips Wi-Fi USB (PTA01) pre službu Smart TV. Stačí zapojiť adaptér do konektora USB na boku televízora a potom pripojiť televízor priamo k vašej domácej sieti. Pomocou diaľkového ovládania televízora môžete prechádzať cez požadovaný obsah online.

## Online aplikácie funkcie Smart TV

Vychutnajte si rozsiahlu galériu online videí z lokality YouTube vo svojom televízore.

## SimplyShare TV



Zdieľajte fotografie, hudbu a filmy prostredníctvom funkcie SimplyShare z vášho smartfónu, tabletu alebo počítača a vychutnajte si ich na veľkej obrazovke.

## Videohovory pomocou televízora



Objavte nový rozmer pri hovoroch a volajte priateľom a rodine na veľkej obrazovke. Videohovory cez televízor môžete využívať pomocou voliteľného systému domáceho kina



alebo prehrávača diskov Blu-ray/DVD značky Philips a kompatibilnej webovej kamery pre televízor. Vychutnajte si video v rozlíšení HD a vynikajúcu kvalitu zvuku z pohodlia svojej pohovky a pustite sa s chuťou do telefonovania!

## Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear je balík inovácií obrazu, ktorý digitálne prispôbuje a optimalizuje kvalitu obrazu na ideálnu úroveň kontrastu, farby a ostrosti. Výsledkom je mimoriadne čistý obraz z akéhokoľvek zdroja.

## Full HD LED TV



Tento Full HD LED televízor s najmodernejšou technológiou podsvietenia diódami LED v sebe spája pútavý minimalistický dizajn s ohromujúcou kvalitou obrazu a k tomu všetkému aj najnižšou spotrebou energie vo svojej kategórii. Navyše technológia podsvietenia LED neobsahuje žiadne nebezpečné látky. Vďaka podsvieteniu LED si môžete vychutnávať nízku spotrebu energie, vysoký jas, neuveriteľný kontrast a ostrosť, ako aj živé farby.

## 100 Hz Perfect Motion Rate



Perfect Motion Rate (PMR) v sebe spája obnovovaciu frekvenciu panela s jedinečným spracovaním obrazu na vytvorenie výnimočnej ostrosti zobrazenia pohybu a čistého a živého obrazu aj pri rýchlom pohybe na obrazovke.

32PFL3517H/12

## 2 konektory USB (multimediálne)



Vďaka dvom konektorom USB máte prístup k fotografiám vo formáte jpeg, hudbe vo formáte mp3 a súborom videí uloženým na väčšine kľúčov USB (pamät'ových zariadení USB). Pripojte zariadenie USB do jedného z konektorov na televízore a otvorte mediálny obsah pomocou jednoduchého prehľadávača obsahu priamo na obrazovke. Teraz môžete zobrazit' svoje videá, fotografie a prehrávať hudbu a podeliť sa o ne s najbližšími.

## Vstup pre počítač (HDMI + VGA)

Vďaka vstupu pre počítač môžete svoj televízor používať aj ako počítačový monitor – buď pomocou kábla HDMI-DVI (pre digitálne signály), alebo kábla VGA (pre analógové signály).

## 3 HDMI vstupy s pripojením EasyLink



HDMI je jediný kábel, ktorý prenáša obrazové aj zvukové signály zo zariadení do televízora, čím zabráňuje vzniku neporiadku v kábloch. Prenáša nekomprimované signály, čím zaručí najvyššiu kvalitu prenosu zo zdroja na obrazovku. Spolu s funkciou Philips Easylink vám postačí len jedno diaľkové ovládanie a môžete vykonávať väčšinu operácií vo svojom televízore, prehrávači diskov DVD, diskov BluRay, koncovom prijímači káblovej televízie alebo systéme domáceho kina.



# Technické údaje

## Obraz/Displej

- Pomer strán: 16:9
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 32 palec
- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 81 cm
- Displej: LED Full HD
- Rozlíšenie panela: 1920 x 1080p
- Jas: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Dokonalejšie zobrazenie: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Dynamický kontrast obrazovky: 100 000:1

## Podporované rozlíšenie displeja

- Počítačové vstupy: až do 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Video vstupy: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, až do 1920 x 1080p

## Tuner/Prijem/Vysielanie

- Digitálna TV: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*
- Prehrávanie videa: NTSC, PAL, SECAM

## Aplikácie Smart TV

- Služba Net TV: YouTube
- SimplyShare: Prehliadač médií DLNA

## Multimediálne aplikácie

- Formáty prehrávania videa: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formáty prehrávania hudby: MP3
- Formáty prehrávania obrázkov: JPEG

## Vybavenie a vlastnosti

- Jednoduchá inštalácia: Sprievodca pripojením zariadenia, Sprievodca nastavením
- Jednoduché používanie: Tlačidlo Domov s jedným stlačením, Používateľská príručka na obrazovke
- Prispôbenia formátu obrazovky: 4:3, Automatické vyplnenie, Automatické priblíženie, Šírka filmu 14:9, Šírka filmu 16:9, Zväčšenie titulkov, Super zoom, Nezmenený formát, Širokouhlá obrazovka
- Teletext: 1000-stránkový Smart Text
- Aktualizovateľný firmware: Sprievodca automatickou aktualizáciou firmvéru, Firmvér aktualizovateľný cez USB

## Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Zlepšenie kvality zvuku: Automatické vyrovnanie hlasitosti, Čistý zvuk, Incredible Surround

## Pripojiteľnosť

- Počet AV konektorov: 1
- Počet pripojení HDMI: 3
- Funkcie HDMI: Audio Return Channel
- Počet komponentov v (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Preporenie cez diaľkové ovládanie, Systémové ovládanie zvuku, Pohotovostný režim systému, Preporenie Pixel Plus (Philips), Prehrávanie jedným dotykcom
- Počet konektorov Scart (RGB/CVBS): 1
- Počet konektorov USB: 2
- Bezdrôtové pripojenie: Podpora bezdrôtovej siete LAN
- Iné pripojenia: Anténa IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitálny zvukový výstup (koaxiálny), PC-vstup VGA + Zvukový Ľ/P vstup, Slúchadlový výstup

## Príkon


- Napájanie zo siete: 220 – 240 V, 50 Hz
- Okolité teplota: 5 °C až 35 °C
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: <math>0,3\text{ W}</math>
- Trieda energetického štítku
- Energetický štítok Európskej únie: 37 W
- Funkcie úspory energie: Režim Eko, Vypnutie obrazu (pre rádio)
- Ročná spotreba energie: 54 kWh

## Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Sieťový napájací kábel, Diaľkové ovládanie, Dve batérie AAA, Podstavec na stôl, Stručná príručka spustenia, Brožúrka s právnymi a bezpečnostnými informáciami, Záručný list
- Voliteľné príslušenstvo: Bezdrôtový USB adaptér (PTA01)

## Rozmery

- Šírka prístroja: 744,2 mm
- Výška prístroja: 457,3 mm
- Hĺbka prístroja: 42,9 mm
- Hmotnosť výrobku: 8,08 kg
- Šírka zostavy (so stojanom): 744,2 mm
- Výška zostavy (so stojanom): 497,3 mm

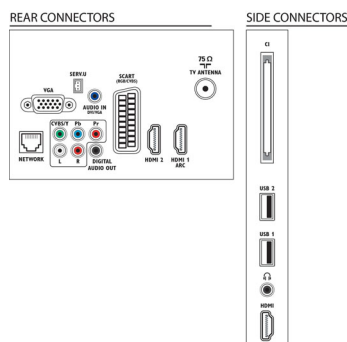

Dátum vydania  
2023-10-05

Verzia: 9.2.9

EAN: 87 12581 63354 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- Hĺbka zostavy (so stojanom): 185 mm
- Hmotnosť produktu (+ stojan): 9.63 kg
- Šírka krabice: 970 mm
- Výška krabice: 555 mm
- Hĺbka krabice: 160 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 12,1 kg
- Kompatibilný držiak na stenu: 200 x 200 mm

\* Certifikát DivX Certified® na prehrávanie videa vo formáte DivX® až do rozlíšenia HD 1080p, vrátane prémiového obsahu.

\* Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.

\* Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.

\* Zariadenie je vhodné na príjem pozemného digitálneho voľne prístupného televízneho vysielania v Maďarsku