

Philips
Profesionalni LED televizor

HeartLine od 24 inča
LED
DVB-T2/T/C

24HFL3010W



Neverovatne funkcije za vaše goste

Sa pametnim informativnim stranicama

Sa ovim energetski efikasnim LED televizorom uživaćete u brojnim pogodnostima televizora koji se koristi u zdravstvu. Omogućite pacijentima kupovinu premium sadržaja, šaljite im obaveštenja preko informativnih stranica i koristite najmodemiju tehnologiju za rad na daljinu za jednostavnu instalaciju i upravljanje

Namenski dizajnirani za bolnička okruženja

- Sa više daljinskih upravljača ne morate brinuti o smetnjama koje dolaze od drugih televizora
- Dodatni priključak za slušalice za lični doživljaj slušanja
- Kompatibilnost sa sistemom za pozivanje medicinske sestre optimizovana za zdravstveni sektor
- SmartInfo za brendirane interaktivne stranice sa zdravstvenim informacijama
- Dodali smo daljinski upravljač dizajniran za korišćenje u zdravstvu

Odličan doživljaj gledanja i udobnost pacijenta

- LED TV za sliku neverovatnog kontrasta
- Mala potrošnja energije
- Dizajn koji čuva životnu sredinu i kućište tretirano sredstvom protiv plamena

Napredne funk. za zdravstvene ustanove i podrška za unapređivanje

- Kompatibilnost sa uslugom MyChoice za periodične prihode
- SmartInstall za jednostavnu daljinsku instalaciju i održavanje
- Potpuni režimi za hotel, zdravstvenu ustanovu i zatvor
- Serial Xpress Protocol Easy za interaktivne sisteme

PHILIPS

Važne karakt.

LED televizor

Zahvaljujući LED pozadinskom osvetljenju možete da uživajte u maloj potrošnji energije i prelepim linijama u kombinaciji sa visokim nivoom osvetljenosti, neverovatnim kontrastom i živopisnim bojama.

Daljinski upravljač za zdravlje

Uz ovaj televizor dobijate elegantan beli daljinski upravljač koji je specijalno dizajniran za korišćenje u zdravstvu. Čvrsta površina i glatka poledina upravljača olakšavaju njegovo čišćenje i dezinfekciju. Takođe, funkcija kojom se proverava da li je baterija pri kraju i funkcija zaštite baterije od krađe doprinose njegovom efikasnom korišćenju u bolničkim uslovima.

Režim za hotel, bolnicu, zatvor


Sve potrebne funkcije za profesionalnu upotrebu u okruženjima gde je potrebno više nego u dnevnoj sobi. Od zaključavanja jačine zvuka i menija do striktnijeg testiranja materijala, uštede energije, daljinskih uređaja protiv krađe i namenskih funkcija za zdravstvene ustanove i zatvore koje vam omogućavaju primenu na specifičnim tržištima.

Kompatibilnost sa uslugom MyChoice



MyChoice pruža jednostavan način da ponudite gostima vrhunske televizijske kanale po niskoj ceni. U isto vreme, pruža dodatni izvor prihoda koji vam omogućava povraćaj prvobitnog ulaganja u televizor.

SmartInstall

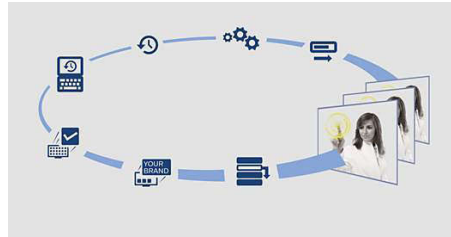

SmartInstall omogućava veoma laku instalaciju i održavanje televizora. Pomoću veb alatke lake za korišćenje sada možete daljinski da konfigurirate i instalirate televizore bez posete sobama! To vam štedi vreme i ne uznemirava goste. Bilo da ažurirate stranice sa informacijama o hotelu ili da instalirate nove kanale, SmartInstall sve to postiže.

SmartInfo



SmartInfo vam omogućava da na jednostavan način pružite pacijentima informacije o bolnici ili zdravstvene informacije. Pacijenti imaju pristup ovoj interaktivnoj veb stranici bolnice čak i kada televizor nije povezan na intranet ili internet. Informacije možete redovno da menjate kako bi pacijenti stalno bili u toku.

SXP Easy



Zahvaljujući protokolu Serial Xpress Protocol Easy, televizor može da se poveže sa spoljnim dekoderima i set-top box uređajima svih velikih dobavljača interaktivnih sistema.

Više daljinskih upravljača

Zahvaljujući opciji korišćenja više daljinskih upravljača, svaki daljinski upravljač može da se koristi samo za jedan televizor. Možete postaviti do 14 različitih televizora u jednu sobu bez brige o smetnjama između daljinskih upravljača.

Kompatibilnost sa sistemom za pozivanje medicinske sestre

Zahvaljujući kompatibilnosti sa sistemom za pozivanje medicinske sestre, Philips Healthcare televizori su izuzetno integrisani alat koji osim opcija za zabavu korisnika/pacijenta omogućava i praktičan pristup pomoći u hitnim medicinskim situacijama.

Priključak za slušalice

Ovaj sistem zvučnika poseduje dodatni priključak za slušalice. Povežite sopstvene slušalice i obezbedite ličniji doživljaj slušanja, kad god to poželite.

Lokalno zaključavanje kontrola

Onemogućavanjem ili omogućavanjem lokalnog zaključavanja kontrola, administrator može da spreči neovlašćeno korišćenje televizora pomoću kontrolnih tastera, čime se hotelijeri štite od nepotrebnih troškova.

Dizajn koji čuva životnu sredinu

Održivost je veoma važna za način na koji posluje kompanija Philips. Philips televizori se dizajniraju i proizvode u skladu sa našim EcoDesign principima čiji je cilj smanjivanje uticaja na životnu sredinu kroz manju potrošnju energije, uklanjanje štetnih supstanci, smanjivanje težine, efikasnije pakovanje i bolju mogućnost recikliranja. Philips televizori takođe imaju specijalno kućište od materijala tretiranog sredstvom protiv plamena. Nezavisni testovi koje su obavile vatrogasne službe pokazali su da iako televizori mogu ponekada intenzivirati požare izazvane spoljnim činiocima, Philips televizori ne doprinose širenju požara.

Mala potrošnja energije

Philips televizori su dizajnirani tako da smanje potrošnju energije. Na taj način će se umanjiti uticaj na životnu sredinu, kao i operativni troškovi.

Specifikacije

Slika/Prikaz

- Odnos prikaza (širine i visine): 16:9
- Dijagonalna veličina ekrana (u inčima): 24 inč
- Dijagonalna veličina ekrana (u cm): 60 cm
- Ekran: LED HD televizor
- Rezolucija panela: 1366 x 768 p
- Osvetljenost: 250 cd/m²
- Poboľšane karakteristike slike: Pixel Plus HD, 200Hz Perfect Motion Rate
- Ugao gledanja: 178° (H) / 178° (V)

Podešivač / Prijem / Prenos

- Digitalni televizor: DVB-T/T2/C
- video plejбек: NTSC, PAL, SECAM
- Analogni TV: PAL

Funkcije

- Jednostavna upotreba: Stil slike, Stil zvuka, Format

slike


- Digitalni servisi: Elektronski TV vodič za 8 dana, Trenutna i sledeća emisija, MHEG, Teletekst, HbbTV
- Lokalna kontrola: Prekidač za uključivanje/isključivanje (sa strane)

Funkcije za ugostiteljstvo

- Režim za hotele: Zaključavanje menija, Zaključavanje menija za instalaciju, Ograničavanje jačine zvuka, Zaključavanje lokalne kontrole
- Režim za zatvore: režim visoke bezbednosti, Zaključavanje za TXT/MHEG/USB/EPG/titlove
- Tajmer: Tajmer za stanje mirovanja, Alarm za buđenje, Buđenje na kanalu, Zvuci za buđenje
- Kontrola uključivanja: Kanal, Funkcija, Format slike, Jačina zvuka
- Protiv krađe: Zaštita od krađe baterija, Kensington

brava

- Kontrola snage: Automatsko uključivanje, Ekološko/brzo pokretanje
- Vaš brend: SmartInfo, Logotip dobrodošlice, Poruka dobrodošlice, Prilagodljiva kontrolna tabla (HTML)
- Sat: Sat u režimu mirovanja, Dugme na daljinskom upravljaču koje svetli u mraku, Sat na ekranu, Opcionalni spoljni sat
- SmartInfo: HTML5 pregledač, Interaktivni šabloni, Prikaz slajdova slika
- Kloniranje i ažuriranje firmvera: Trenutno početno kloniranje, Putem USB/RF
- CMND&Control: Oflajn uređivač kanala, Oflajn uređivač postavki, Daljinsko upravljanje preko RF-a, CMND&Create
- Kontrola: Blokiranje automatskog ažuriranja kanala, Serijski Xpress protokol

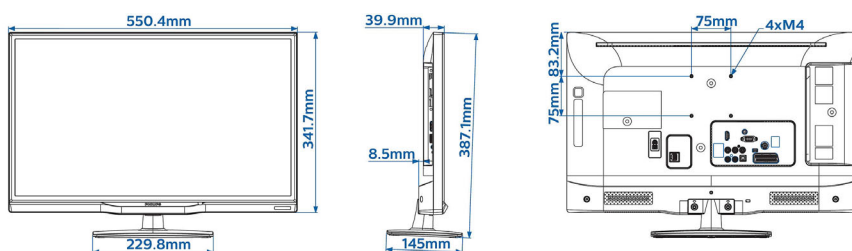

Specifikacije

- Interaktivni DRM: VSecure
- Generisanje prihoda: MyChoice
- Daljinski upravljač: Proraz za traku, Detekcija slabe baterije, Zaključavanje odeljka za baterije na daljinskom upravljaču
- Kanali: Kombinovana lista

Funkcije za bolničko okruženje

- Kontrola: Višenamenski daljinski upravljač, Kompatibilnost sa bolničkim daljinskim upravljačima, Kompatibilnost sa sistemom za pozivanje medicinskog osoblja
- Praktičnost: Izlaz za slušalice, Nezavisno isključivanje zvuka glavnog zvučnika
- Bezbednost: Dupla izolacija klase II, Sredstvo protiv plamena

Multimedija

- Podrška za reprodukciju video zapisa: Formati: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, Kontejneri: AVI, MKV, 3GP, ASF, M2TS, M4V, MP4, MPG, PS, Quicktime, TS, WMV
- Podrška za formate muzike: MP3, AAC, WAV, WMA (od v2 do v9.2)
- Podrška za formate titlova: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- Podrška za formate slike: BMP, JPG, PNG, GIF
- Podržana rezolucija video zapisa na USB-u: do 1920x1080p@60 Hz
- Priključci za multimedija aplikacije: USB

Audio

- Zvučni izlaz Snaga: 10 (2x5) W
- Zvučnici: 2,0, Reprodukcijska nadole
- Funkcije za zvuk: AVL, Incredible surround, Dinamički bas, Dolby MS10

Napajanje

- Električna mreža: AC 220–240 V; 50–60 Hz
- Temperatura okoline: od 0°C do 40°C
- Potrošnja energije u standby modu: $0,3\text{ W}$
- Oznaka za energetska klasu: A+
- Oznaka EU za energiju: 18 W
- Funkcije za uštedu energije: Eco režim
- Godišnja potrošnja energije: 26 kWh

Dodaci

- U kompletu: Stono postolje, 2x AAA baterije,

- Garantni list, Brošura sa pravnim i bezbednosnim podacima, Kabl za napajanje, Daljinski upravljač 22AV1109H/12
- Dodatno: Spoljni sat 22AV1120C/00, Daljinski upravljač za podešavanje 22AV9573A, Daljinski upravljač 22AV1409A/12

Strana za povezivanje

- Otvor Common Interface: CI+ 1.3
- HDMI2: HDMI 1,4
- Izlaz za slušalice: Mini priključak
- USB1: USB 2.0

Povezivanje sa zadnje strane

- Scart: RGB, CVBS, SVHS
- Komponentni: YPbPr + D/L činič
- AV ulaz: CVBS deljen sa YPbPr
- DVI audio ulaz: Mini priključak
- Daljinska kontrola: RJ-48
- Antenski: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1,4
- Digitalni audio izlaz: Optički
- VGA ulaz: 15-pinski D-sub

Poboljšanja mogućnosti priključivanja

- RJ48: IC-ulaz/izlaz, Serijski Xpress interfejs
- EasyLink (HDMI CEC): Pokretanje jednim pritiskom na dugme, Stanje mirovanja sistema, Prolaz za daljinski upravljač, sistemska kontrola zvuka
- HDMI: ARC (svi priključci), DVI (svi portovi)
- Scart: Scart za uključivanje napajanja

Dizajn

- Boja: Bela

Dimenzije

- Širina uređaja: 550 mm
- Visina uređaja: 342 mm
- Dubina uređaja: 40/48 mm
- Težina proizvoda: 3,3 kg
- Širina uređaja (sa postoljem): 550 mm
- Visina uređaja (sa postoljem): 387 mm
- Dubina uređaja (sa postoljem): 144 mm
- Težina proizvoda (sa postoljem): 3.5 kg
- Kompatibilan za montiranje na zid: M4, 75 x 75 mm



Datum izlaska 2023-10-09

Verzija: 1.1.1

EAN: 87 18863 00396 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com

* Dostupnost funkcija će zavisi od implementacije koju je izabrao integrator.

* Tipična potrošnja energije u uključenom režimu izmerena u skladu sa standardom IEC62087 Ed 2. Stvarna potrošnja energije će zavisi od načina korišćenja televizora.

* Ovaj televizor sadrži olovo samo na određenim delovima ili komponentama gde ne postoje tehnološke alternative u skladu sa postojećim klauzulama izuzimanja prema RoHS direktivi.