

Philips 6000 series  
Pametni LED-televizor

119 cm (47")

Easy 3D  
DVB T/C/S2

47PFL6007K



## Vživite se v dogajanje!

Privoščite si 3D in Smart TV z osvetlitvijo Ambilight

S pametnim LED-televizorjem 3D Philips 47PFL6007 dostopajte do številnih vsebin. Uživate v vrhunski LED-sliki Full HD in brezmejnih možnostih storitve Smart TV Premium z osupljivo osvetlitvijo Ambilight. Z najudobnejšim 3D-doživetjem boste vedno v središču dogajanja.

### S storitvijo Smart TV Premium dostopajte do številnih vsebin

- Vgrajen Wi-Fi za brezžično uporabo storitve Smart TV
- Izobilje spletnih aplikacij, filmov za izposojlo in televizijskih storitev
- Upravljajte televizor s pametnim telefonom, tabličnim računalnikom ali tipkovnico
- Prek televizorja opravljajte glasovne in videoklice Skype™
- Išcite, načrtujte, snemajte\* in začasno ustavljajte TV-program
- Televizijo s funkcijo Wi-Fi Smart Screen\* lahko gledate kjerkoli v svojem domu

### Izjemni užitki ob gledanju v dnevni sobi

- 2-stranska funkcija Ambilight Spectra za boljše užitke ob gledanju
- Easy 3D Clarity 700 za udobno 3D-filmsko doživetje
- S pritiskom na gumb 2D-vsebine spremenite v popolne 3D-vsebine
- Edinstvena prilagoditev 3D-globine za 3D-užitke po vašem okusu
- Edinstven način za celozaslonsko igranje z dvema igralcema za 2D-igre
- Televizor Full HD s tehnologijo Pixel Precise HD za podrobne akcijske prizore
- Tehnologija 400Hz Perfect Motion Rate (PMR) za vrhunsko ostrino gibanja

# PHILIPS

# Značilnosti

## Vgrajen Wi-Fi



S televizorjem Philips z vgrajenim vmesnikom Wi-Fi lahko doma s storitvijo Smart TV brezžično dostopate do številnih vsebin.

## Spletne aplikacije Net TV



S storitvijo Net TV si izposodite filme iz spletnih videotelek neposredno na vaš televizor, oglejte si priljubljene oddaje, ki ste jih zamudili, in uživajte v širokem izboru spletnih aplikacij. Lahko tudi brskate po odprtem internetu.

## Ohranite popoln nadzor




Upravljajte televizor preprosto in priročno. Za upravljanje Smart TV preprosto povežite brezžično tipkovnico ali uporabite pametni telefon ali tablični računalnik.

## Program



Digitalni TV-program v živo snemajte na napravo USB, ki je priključena na televizor Philips, ali začasno ustavljajte program, si privoščite odmor in z gledanjem nadaljujete, ko to želite. Z elektronskim programskim vodnikom poiščite najljubše oddaje in enostavno načrtujte snemanje. Zdaj lahko TV-program prilagodite svojemu življenjskemu slogu.

## Wi-Fi Smart Screen

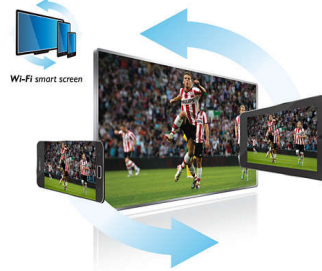

S funkcijo Wi-Fi Smart Screen\* niste več omejeni na naslonjač, saj digitalne TV-vsebine lahko gledate kjerkoli v svojem domu. Iz spleta prenesite Philipsovo aplikacijo MyRemote, program s televizorja prestavite na iPad in nadaljujete z gledanjem. Ne veliki zaslon lahko tudi prenašate fotografije, videoposnetke in skladbe iz pametnih naprav. To je resnična svoboda gledanja.

## Ambilight Spectra 2



S tehnologijo Ambilight Spectra 2 lahko gledanju dodate novo dimenzijo. Ta

patentirana Philipsova tehnologija poveča zaslon tako, da na dveh straneh televizorja z zadnje strani zaslona projicira svetlobni sij na steno okrog televizorja. Funkcija Ambilight barve in svetlost svetlobe samodejno prilagaja sliki. Barva svetlobe je zaradi funkcije prilagajanja steni vedno popolna ne glede na barvo stene.

## Easy 3D Clarity 700



Easy 3D Clarity 700 omogoča najudobnejše gledanje 3D-vsebin. Pasivna 3D-tehnologija zagotavlja dolgotrajno udobno gledanje 3D-vsebin brez migetanja in z malo odsevov s televizorjem Philips. 3D-očala so elegantna in lahka, za uporabo pa ne potrebujete baterij. 2D-vsebine lahko celo predvajate v živahni in popolni 3D-sliki. Že danes začnite doma udobno uživati v 3D-vsebinah.

## Pretvorba v 3D



Filmsko zbirko si oglejte v živahni in popolni 3D-sliki – celo črno-bele klasike. Philips nudi realnočasno visokokakovostno pretvorbo vseh 2D-vsebin s pritiskom na gumb. Zagotavlja prikaz podnapisov s stalno globino in odpravlja morebitne napake, kot je prikaz delov ozadja v ospredju.

# Specifikacije

## Ambilight

- Funkcije Ambilight: Prilagoditev barvi stene, Način osvetlitve za salonsko vzdušje
- Različica Ambilighta: 2-stransko

## Slika/zaslon

- Razmerje stranic: 16 : 9
- Velikost diagonale zaslona (v palcih): 47 palec
- Velikost diagonale zaslona (cm): 119 cm
- Zaslon: LED Full HD
- 3D: Easy 3D Clarity 700, Celozaslonsko igranje iger z 2 igralcema\*, Prilagoditev globine 3D, Pretvorba iz 2D v 3D
- Svetlost: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Izboljšava slike: Pixel Precise HD, 400Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming
- Ločljivost zaslona: 1920 x 1080p
- Dinamični kontrast zaslona: 500.000:1

## Podprta ločljivost zaslona

- Računalniški vhodi: Do 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Video vhodi: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, Do 1920 x 1080p

## Sprejemnik/sprejem/prenos

- Digitalni televizor: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-S2 MPEG4 HD, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*, Podpora za DVB-S HD+ (Astra)
- Predvajanje videa: NTSC, PAL, SECAM

## Aplikacije Smart TV

- Upravljanje: Aplikacija MyRemote (iOS in Android), Podpora za tipkovnico in miško USB
- Net TV: Ogled zamujenega, Spletne videoteke, Odprt internetni brskalnik, Spletne aplikacije
- SimplyShare: Brskalnik po predstavnostnih vsebinah DLNA, Brskalnik po vsebinah USB, Wi-Fi Smart Screen
- Program: Funkcija Pause TV, Snemanje na USB

## Večpredstavnostne aplikacije

- Video formati: Datoteke: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Glasbeni formati: AAC, MP3, WMA (2 do 9.2)
- Slikovni formati: JPEG

## Priročnost

- Enostavna namestitvev: Samodejno zaznavanje naprav Philips, Čarovnik za povezavo naprave, Čarovnik za namestitvev omrežja, Čarovnik za pomoč pri nastavitvah
- Enostavna uporaba: Gumb za vrnitev na začetek, Navodila na zaslonu
- Povezava z računalniškim omrežjem: SimplyShare
- Nastavitve formata zaslona: Samodejna zapolnitev, Samodejna povečava, Razširitev filma na format 16:9, Super Zoom, Privzeti format, Široki zaslon
- Elektronski programski vodnik: 8-dnevni elektronski vodnik po programih
- Indikator jakosti signala
- Teletekst: 1200-stranski Hypertext
- Nadgradljiva vdelana programska oprema: Čarovnik za samodejno nadgradnjo vdelane programske opreme, Nadgradnja vdelane

programske opreme prek vmesnika USB, Spletna nadgradnja vdelane programske opreme

## CPE

- Vrsta procesorja: Dvojedrni

## Zvok

- Izhodna moč (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Izboljšava zvoka: Samodejna izravnava glasnosti, Clear Sound, Incredible Surround, Čisti nizki toni

## Povezljivost

- Število priključkov HDMI: 4
- Značilnosti tehnologije HDMI: 3D, Zvočni povratni kanal (ARC)
- Število komponentnih vhodov (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika, Nadzor zvoka sistema, Preklop sistema v stanje pripravljenosti, dodajanje tehnologije plug & play na začetni zaslon, samodejni premik podnapisov (Philips), Povezava Pixel Plus (Philips), Predvajanje z enim dotikom
- Število priključkov SCART (RGB/CVBS): 1
- Število priključkov USB: 3
- Brežžična povezava: WiFi potrjeno
- Ostali priključki: Antena vrste F, Standardni vmesnik plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitalni avdio izhod (optični), Računalniški vhod VGA + zvočni vhod L/D, Izhod za slušalke, Storitveni priključek

## Napajanje

- Omrežno napajanje: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Temperatura okolja: 5 °C do 35 °C
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: <math>0,15\text{ W}</math>
- Razred na energetski oznaki: A+
- Moč na energetski oznaki EU: 60 W
- Funkcije varčevanja z energijo: Časovnik za samodejni izklop, Način Eco, Svetlobni senzor, Izklop slike (za radio)
- Poraba energije v izklopljenem stanju: <math>0,01</math>
- Letna poraba energije: 83 kWh

## Dotatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Napajalni kabel, Daljinski upravljalnik, 2 bateriji AAA, Namizno vrtljivo stojalo, vodnik za hiter začetek, Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami, Napajalnik, Adapter za komponentni kabel, Hitri vodnik Smart TV, Garancijski list, 4 pasivna 3D-očala
- Izbirna dodatna oprema: 3D-očala PTA416, 3D-očala PTA426, Komplet 3D-očal PTA436 za igre

## Dimenzije

- Globina škatle: 130 mm
- Teža izdelka: 15 kg
- Širina izdelka: 1067,5 mm
- Širina izdelka (s stojalom): 1067,5 mm
- Združljiv stenski nosilec: 400 x 400 mm
- Višina škatle: 780 mm
- Širina škatle: 1150 mm
- Višina izdelka: 646,6 mm
- Globina izdelka: 29,6 mm

- Višina izdelka (s stojalom): 693 mm
- Globina izdelka (s stojalom): 243,5 mm
- Teža izdelka (s stojalom): 18,3 kg



Datum izdaje 2023-05-07

Različica: 6.0.7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Net TV: Obiščite [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv) za ponudbo storitev v svoji državi.

\* Snemanje na USB samo za digitalne kanale, ki jih vključuje elektronski programski vodnik televizorja (možne so omejitve glede na državo in kanal), snemanje lahko omejuje zaščita proti kopiranju oddaj (CI+). Vzpostavljena mora biti internetna povezava.

\* Wi-Fi Smart Screen bo na voljo s posodobitvijo programske opreme jeseni 2012

\* DivX Certified® za predvajanje videoposnetkov DivX® ločljivosti do HD 1080p, vključno z vrhunskimi vsebinami.

\* Kamera Skype je naprodaj posebej

\* Starši morajo biti pozorni na otroke, ko gledajo 3D-vsebine, in zagotoviti, da ne občutijo težav, ki so navedene zgoraj. Gledanje 3D-vsebin ni priporočljivo za otroke do 6. leta starosti, ker se njihov vid še ni povsem razvil.

\* Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.

\* Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.

\* 8-dnevni elektronski programski vodnik (EPG); storitev ni na voljo v vseh državah

\* Ta naprava je primerna za sprejem madžarskega zemeljskega javnega digitalnega televizijskega signala