



Philips
Vägg-TV

20"
LCD

20PF5121



Förhöj din bildupplevelse

med Crystal Clear III

Ny fantastisk TV som inte bara har utmärkt bild och ljud utan också har en modern design och högkvalitativ ytbehandling. Den är försedd med Crystal Clear III för naturliga, klara bilder och Virtual Dolby Surround-ljud.

Levande, naturliga och knivskarpa bilder

- LCD VGA-skärm med förbättrad på 640 x 480 p
- Crystal Clear III ger naturliga bilder med högre kvalitet
- Active Control optimerar bildkvaliteten oavsett källa

Superb ljudåtergivning

- Virtual Dolby-surroundljud för en bio-liknande ljudupplevelse

Snygg, slimmad design som passar inredningen

- Kompakt och tunn design som passar i alla rum

Utformad för din bekvämlighet

- Smart Picture och Smart Sound anpassat till dina personliga önskemål
- Njut av dina favoritradiostationer med den inbyggda FM-radion
- Med PC-ingången kan du också använda din TV som en datorskärm

Avancerad prestanda

- DVI-I ger den bästa bildkvaliteten och flexibel anslutbarhet

PHILIPS

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: 4:3
- Diagonal skärmstorlek (tum): 20 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 51 cm
- Skärmupplösning: 640 x 480 p
- Ljusstyrka: 450 cd/m²
- Bildförbättring: Crystal Clear III, Progressive Scan, 2D-kamfilter, Active Control, Skärpeinställning, Justering av färgtemperatur, Contrast Plus
- Kontrastförhållande (medel): 500:1
- Visa skärmtyp: LCD VGA aktiv matris TFT
- Svarstid (medel): 16 ms
- Synfältsvinkel (horisontell): 160 grader
- Synfältsvinkel (vertikal): 120 grader
- Skärmförbättring: Antireflexbehandlad skärm

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datorformat: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz
- Videoformat: 640 x 480i - 1 Fh, 640 x 480p - 2 Fh, 720 x 576i - 1 Fh, 720 x 576p - 2 Fh, 1 280 x 720p - 3 Fh

Mottagare/mottagning/sändning

- Antenngång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- Radioband: FM, Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV system (TV-system): PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, Secam, Secam B/G, Secam D/K, Secam L/L'
- Antal förinställda kanaler: 100
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam
- Mottagarpanel: PLL

Bekvämlighet

- Enkel installation: Automatisk namngivning av program, ACI (automatisk kanalinstallation), ATS (system för automatisk inställning), automatisk lagring, Fininställning, PLL digital kanalväljare, Programnamn, Sortering
- Lättanvänd: AVL (automatisk ljudnivåutjämning), FM-radio, Menykontroll, OSD (On-Screen Display), Programlista, Smart Picture, Smart Sound
- Klocka: Insomningsfunktion
- Bildformatsjustering: 16:9-komprimering, 4:3, 4:3-

- förstoring
- Fjärrkontroll: TV
- Typ av fjärrkontroll: RCFE05SMU00
- Text-TV: 10 sidor Smarttext
- VESA-montering: 100 x 100 mm
- Text-TV: 4 favoritidor, Programinformationslinje

Ljud

- Equalizer: 5-bands
- Tuffeffekt (RMS): 2 x 5 W
- Ljudsystem: Mono, Nicam-stereo, Virtual Dolby-surroundljud
- Ljudförbättring: Dynamisk basförbättring

Anslutningar

- Antal SCART-kablar: 1
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: Ljudingång, CVBS-ingång, Hörlur ut, S-videoingång
- Ext 1-SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång, RGB
- Andra anslutningar: Antenn IEC75, DVI-I, FM-antenn, Ingång för datorljud

Effekt

- Strömförsörjning: AC 90–240
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 40 °C
- Strömförbrukning: 55 W
- Strömförbrukning i standby-läge: 1,5 W

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Snabbstartguide, Registreringskort, Fjärrkontroll, Bordsställning, Bruksanvisning
- FM-antenn: FM-antenn

Mått

- Bredd: 506 mm
- Höjd: 446 mm
- Djup: 77 mm
- Produktvikt: 8,1 kg
- Lådbredd: 684 mm
- Lådhöjd: 500 mm
- Låddjup: 213 mm
- Vikt inkl. förpackning: 10,3 kg

Funktioner

LED VGA till VGA 480 bildpunkter
Dela in VGA-skärmen i den senaste LCD-skärmtekniken och förbättra upplösning på 640 x 480 p, 1 kg

Crystal Clear III

Crystal Clear III kombinerar en rad förbättringar som ger en bättre bild. Förbättringarna innefattar ett 2D-kamfilter, dynamisk kontrast, Blue stretch och grön färgförbättring, så att du får de mest verklighetstroga färgerna.

Active Control

Med Active Control förbättras brus och skärpa löpande 60 gånger per sekund. Bildinställningen justeras över 3 000 gånger per minut, vilket medför att bilden alltid blir den bästa möjliga.

Virtual Dolby-surroundljud

Virtual Dolby Surround är en teknik för förstärkning av surroundljudseffekter. Du får känslan av Dolby Pro Logic utan att behöva extra bakhögtalare. Tittarupplevelsen blir betydligt mer engagerande.

Kompakt och tunn design

I den här designen läggs tyngdpunkten på en slimmad, kompakt utformning som sparar utrymme och passar in överallt.

FM-radio

En radio med kapacitet för att lagra 40 förinställda FM-kanaler är inbyggd. Namngivning på skärmen gör det lätt att navigera och dessutom ingår en praktisk skärmsläckare med klocka som du kan använda när du lyssnar.

PC-ingång


Med PC-ingången kan du ansluta din TV till en dator och använda TV:n som en datorskärm.

Smart Picture och Smart Sound

Philips förinställningar för Smart Picture och Smart Sound ger dig direktåtkomst via en enda knapp på fjärrkontrollen. Du kan välja optimala bild- och ljudinställningar för de olika bild- och ljudlägena.

DVI-I-ingång

Den okomprimerade, digitala RGB-signalen ansluts från källan till skärmen med hög bandbredd via en DVI-I-ingång. Genom att eliminera konverteringen av den digitala signalen till analog så blir bilden opåverkad, tydlig och flimmerfri. DVI-ingången hanterar HDCP-kopieringsskydd, vilket tillåter visning av kopieringsskyddade program från digitaldekodare, DVD-spelare och HD-recorders. DVI-I är en framtidssäkrad funktion eftersom den kan anslutas till alla HDMI-enheter (en adapterkabel krävs). DVI-I input kan även hantera analoga signaler för PC-VGA.

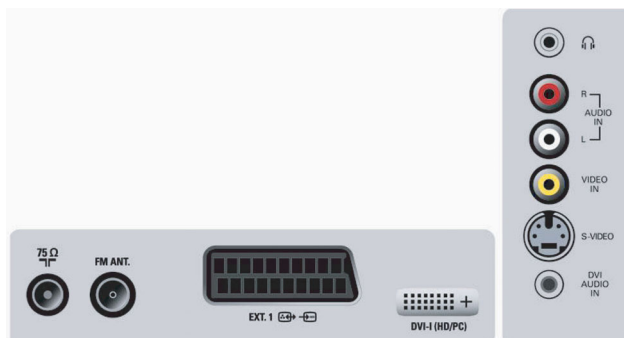

Publiceringsdatum
2023-10-09

Version: 3.0.8

EAN: 87 10895 94344 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com