




Philips 6000 series  
Smart, tunn LED-TV med  
4K

**43 tum**

LED-TV med 4K Ultra HD  
Quad Core  
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

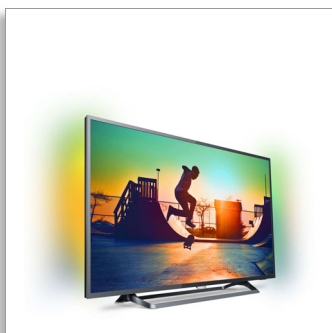

43PUS6262

## Smart, tunn LED-TV med 4K

med tvåsidig Ambilight

Få funktionell elegans och smarta anslutningsmöjligheter med Philips 6200-serien. Den har Ultra HD-bildkvalitet med 4K för enastående detaljer. Den inbyggda smarta TV:n är dessutom enkel att använda så att du lätt kan njuta av underhållningen.

### Passion för bildkvalitet

- 4K Ultra HD liknar inte någon upplösning som du har sett tidigare
- Upptäck Ultra HD-bildkvalitet med Pixel Plus Ultra HD
- Upplev bättre kontrast, färg och skärpa med HDR Plus

### Få tillgång till en större värld med den här smarta TV:n

- Smart TV: en ny värld att utforska
- Philips appgalleri tar underhållningen till dig

### Med känsla för detaljer

- Med Ambilight ser du på TV på ett helt nytt sätt
- Stativ med öppen ram som ger en avskalad känsla

### Tunn TV – stort ljud

- Kraftfull ljudbearbetning ger kompromisslös ljudkvalitet

# PHILIPS

# Funktioner

## Tvåsidig Ambilight



Du har skapat ett hem som du älskar, så varför inte låta TV:n bidra till den varma och inbjudande känslan? Philips unika Ambilight-teknik ger en bredare skärm och en mer uppslukande upplevelse eftersom ett extra brett sken avges från två sidor av TV-skärmen mot den omgivande väggen. Färgerna, känslan och spänningen fortsätter utanför skärmen och in i rummet och gör tittarupplevelsen mer spännande, intensiv och uppslukande.

## Nytt öppet stativ

En TV med moderna, fina linjer förtjänar ett stativ som lyfter det utöver det vanliga. Därför har formgivarna på Philips TV skapat det här unika, öppna stativet som smälter in fint med inredningen.

## 4K Ultra HD

Ultra HD-TV:n har fyra gånger så hög upplösning som en vanlig TV med Full HD. Med över 8 miljoner pixlar och vår unika teknik som ger förbättrad upplösning får du bästa möjliga bildkvalitet. Ju högre kvalitet det ursprungliga innehållet har, desto bättre bilder och

upplösning kommer du att få. Du får bättre skärpa, större djup, överlägsen kontrast, jämna och naturliga rörelser och perfekta detaljer.

## Pixel Plus Ultra HD

Upplev 4K Ultra HD-skärpa med Philips Pixel Plus Ultra HD-motorn. Den optimerar bildkvaliteten för att ge jämna, flytande bilder med otrolig detaljrikedom och djup. Njut av skarpare 4K-bilder med ljusare vita toner och djupare svärta varje gång.

## High Dynamic Range Plus



High Dynamic Range Plus är en ny videostandard. Den omdefinierar hemunderhållning genom framsteg inom kontrast och färg. Njut av en sinnesupplevelse fylld av ursprungliga detaljer och en livfull framställning som det var tänkt när inspelningen gjordes. Slutresultatet? Förbättrad ljusstyrka, större kontrast, mer färg och bättre detaljer än någonsin tidigare.

## Smart TV



Titta på ett smartare sätt, som går bortom traditionell TV. Hyr och streama film, video och spel från onlinevideobutiker. Se TV-program som du har missat och ett växande utbud av onlineappar med din Smart TV.

## Philips TV/STA-galleri

Philips appgalleri är en omfattande samling av onlineappar som kan öppnas så snart den smarta TV:n har anslutits till internet. Lätt som en plätt! Slå bara på TV:n, anslut till internet och upplev en helt ny värld av underhållning online.

## Ljudbearbetning

En vindpust, ett löv som tar i marken, ljudet av bildäck på en väg när det stormar – det är de små detaljerna som ger bilden liv. Philips ljudbearbetning samordnar alla små detaljer och ger kompromisslös ljudkvalitet. Hör allting på det sätt regissören avsåg med ljudmixning av studiokvalitet som hanterar ljudkällan, och vid behov förbättrar den. Djup bas, tydlig dialog och enastående precision är bara början.

# Specifikationer

## Ambilight

- Ambilight-version: Tvåsidig

## Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9
- Diagonal skärmstorlek (tum): 43 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 108 cm
- Display: 4K Ultra HD LED
- Ljusstyrka: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Bildförbättring: Pixel Plus Ultra HD, Micro Dimming, 900 PPI
- Skärmupplösning: 3840 x 2160
- Peak Luminance ratio: 65 %

## Bildskärmsupplösningar som stöds

- Videoingångar på HDMI1: upp till 4K UHD, 3840 x 2160, vid 30 Hz, upp till FHD 1920 x 1080 vid 60 Hz
- Datoringångar på HDMI1: upp till 4K UHD, 3840 x 2160, vid 30 Hz, upp till FHD 1920 x 1080 vid 60 Hz
- Datoringångar på HDMI2/3: upp till 4K UHD, 3840 x 2160, vid 60 Hz
- Videoingångar på HDMI2/3: upp till 4K UHD, 3840 x 2160, vid 60 Hz

## Mottagare/mottagning/sändning

- Digital-TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam
- MPEG-stöd: MPEG2, MPEG4
- TV-programguide\*: 8-dagars elektronisk programguide
- Signalstyrkeindikering
- Text-TV: 1000 sidor hypertext
- HEVC-stöd

## Smart-TV-funktioner

- Användarinteraktion: MultiRoom-klient, SimplyShare, Wi-Fi Miracast-certifierad\*
- Interaktiv TV: HbbTV
- Program: Pause TV, USB-inspelning\*
- SmartTV-appar\*: Videobutiker online, Öppna webbläsaren, Social TV, TV på begäran, YouTube
- Enkel installation: Automatisk identifiering av Philips-enheter, Enhetsanslutningsguide, Nätverksinstallationsguide, Inställningsguide
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Guide för uppgradering av programvara, Programvara kan uppgraderas via USB, Uppgradering av fast programvara online
- Bildformatsjustering: Avancerat – flytta, Grundläggande – fyll skärm, Anpassa till skärmen, Zooma, sträcka ut
- Philips TV Remote-app\*: Program, Kanaler, Kontroll, NowOnTV, TV-guide, Video On Demand

## Multimedietillämpningar

- Videouppspelningsformat: Behållare: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9

- Musikuppspelningsformat: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 upp till v9.2), WMA-PRO (v9 och v10)
- Textningsformat som stöds: .SML, .SRT, .SUB, .TXT, .AAS
- Bilduppspelningsformat: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Ljud

- Uteffekt (RMS): 20 W
- Ljutförbättring: Incredible Surround, Clear Sound, Automatisk volymjustering, Smart Sound

## Anslutningar

- Antal HDMI-anslutningar: 3
- HDMI-funktioner: Returkanal för ljud
- Antal komponentingångar (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Vidarekoppling för fjärrkontroll, Ljudkontroll för systemet, System-standby, Pixel Plus-länk (Philips)\*, Uppspelning med en knapptryckning
- Antal USB-portar: 2
- Trådlös anslutning: Wi-Fi 802.11n 2 x 2, integrerad, Wi-Fi Direct
- Andra anslutningar: Antenn IEC75, Satellitanslutning, Common Interface Plus (CI+), Digital ljudutgång (optisk), Ethernet-LAN RJ-45, Audio L+R-ingång, Hörlur ut

## Effekt

- Nätström: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 35 °C
- Strömförbrukning i standby-läge: <math>0,3\text{ W}</math>
- Energiklass: A+
- EU-energimärkning, effekt: 46 W
- Strömsparfunktioner: Automatisk avstängningstimer, Stäng av bild (för radio)
- Strömförbrukning i av-läge: 0,3
- Årlig strömförbrukning: 68 kWh
- Förekomst av bly: Ja\*
- Kviksilverhalt: 0 mg

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, 2 x AAA-batterier, Nätkabel, Snabbstartguide, Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation, Bordsställning

## Mått

- Låddjup: 150 mm
- Produktvikt: 8,7 kg
- Bredd: 971,3 mm
- Bredd (med stativ): 971,3 mm
- Kompatibel med väggfäste: 200 x 200 mm
- Lådhöjd: 700 mm
- Lådbredd: 1070 mm
- Höjd: 575,17 mm
- Vikt inkl. förpackning: 12,2 kg
- Djup: 77,3 mm
- Höjd (med stativ): 619,56 mm
- Djup (med stativ): 213,77 mm
- Produktvikt (+stativ): 9,22 kg
- TV-stativets bredd: 660,12 mm



Publiceringsdatum  
2023-05-07

Version: 10.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.

\* Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

\* TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

\* (Philips) bara kompatibel med specifik Philips-spelarenhet.

\* Philips TV Remote-appen och tillhörande funktioner skiljer sig mellan olika TV-modeller, operatörer och länder, samt mellan olika smarta enheter och operativsystem. Du hittar mer information på [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).

\* Smart TV-apparna som erbjuds varierar mellan olika TV-modeller och länder. Du hittar mer information på [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).

\* USB-inspelning gäller endast för digitalkanaler, och inspelning kan begränsas av kopieringsskydd (CI+). Lands- och kanalrestriktioner kan gälla.

\* För kompatibilitet krävs Wi-Fi Miracast-certifiering samt Android 4.2 eller senare. Om du vill veta mer kan du titta i dokumentationen som medföljde enheten.

\* Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.