




Philips 4900 series
Slimmad LED-TV med 4K
UHD

49 tum

LED-TV med 4K Ultra HD
Dual Core
DVB-T/C/S/S2

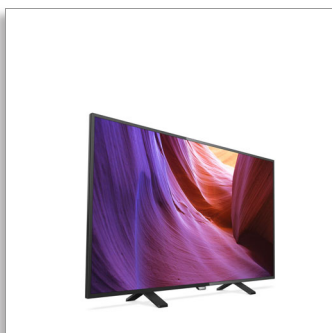

49PUK4900

4K Ultra HD Slank LED TV

med Pixel Plus Ultra HD

4900 seriens 4K Ultra-HD-TV kombinerar Pixel Plus Ultra HD och Dual Core-behandling för att leverera vacker och skarp prestanda. Slanka linjer, fina kantfötter, och massor av funktioner gör upplevelsen total.

En tittarupplevelse som passar dig

- Tre HDMI-ingångar och EasyLink ger integrerad anslutning
- USB för multimedieuppspelning

Funktionell elegans

- Moderna kantfötter skapar en luftig, svävande effekt

En klar, levande bild varje gång

- 4K Ultra HD: upplösning som aldrig förr
- Micro Dimming förbättrar kontrasten på TV:n
- Ultra Resolution konverterar allt innehåll till klar Ultra HD-bild
- Pixel Plus Ultra HD: upptäck UHD-bildkvalitet

PHILIPS

Funktioner

Moderna kantfötter



När våra team ska skapa en ny TV tar de hänsyn till allt: från teknik till design. Våra nya kantfötter är framtagna för att skapa utrymme under TV:n där ett traditionellt stativ normalt brukar finnas för att erbjuda dig en mer intensiv tittarupplevelse. Resultatet? En TV som står tryggt med en fot i framtiden.

4K Ultra HD

Ultra HD-TV har fyra gånger högre upplösning än en vanlig Full HD-TV. Med över 8 miljoner bildpunkter och vår unika uppkonverteringsteknik Ultra Resolution får du förbättrade bilder oberoende av innehåll. Du får förbättrad skärpa, ökat djup, överlägsen kontrast, jämna, naturliga rörelser och perfekta detaljer.

Micro Dimming



Tack vare vår särskilda programvara som analyserar bilden i 6 400 olika zoner och

justerar den därefter, får du suverän kontrast och bildkvalitet som ger en verkligt levande visuell upplevelse.

Ultra Resolution



Ultra Resolution konverterar allt innehåll till en skarp Ultra HD-bild på skärmen. Avancerad upplösning i kombination med Philips unika linjeförtunnande algoritmer förvandlar ursprungliga bildpunkter till bättre bildpunkter. Resultatet är en synbart mer förfinad bild med finare linjer och större, djupare detaljer.

Pixel Plus Ultra HD

Upplev 4K Ultra HD-skärpa från Philips. Philips Pixel Plus Ultra HD-motor optimerar bildkvaliteten för att ge jämna, flytande bilder med otrolig detaljrikedom och djup. Så oavsett om du strömmar online eller tittar på en dvd kan du njuta av skarp 4K-bilder med ljusare vita toner och djupare svärta – varje gång, oavsett bildkälla.

Tre HDMI-ingångar med EasyLink



Undvik kabeltrassel genom att bara behöva använda en enda kabel som hanterar både bild- och ljudsignaler från dina enheter till TV:n. HDMI-standarden använder okomprimerade signaler, så att du alltid får den högsta kvaliteten från källa till skärmen. Tillsammans med Philips EasyLink behöver du bara en enda fjärrkontroll för att styra de flesta åtgärder på din TV, DVD-, Blu-ray-spelare, digitaldekode eller ditt hemmabiosystem.

USB (foton, musik, video)



Delad glädje är dubbel glädje. Anslut ett USB-minne, en digitalkamera, en mp3-spelare eller någon annan multimedieenhet till USB-porten på TV:n och ta del av foton, videor och musik med den användarvänliga innehållsläsaren på skärmen.

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9
- Diagonal skärmstorlek (tum): 49 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 123 cm
- Display: 4K Ultra HD LED
- Ljusstyrka: 300 cd/m²
- Bildförbättring: Pixel Plus Ultra HD, 400 Hz PMR (Perfect Motion Rate), Micro Dimming, Ultra Resolution
- Skärmapplösning: 3840 x 2160

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datoringångar på alla HDMI-ingångar: vid 60 Hz, upp till 4K Ultra HD, 3840 x 2160, @ support upp till 4:2:0
- Videoingångar på alla HDMI-ingångar: vid 24, 25, 30, 50 och 60 Hz, upp till 4K Ultra HD, 3840 x 2160p, @ support upp till 4:2:0

Mottagare/mottagning/sändning

- Digital-TV: DVB-T/C/S/S2
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam
- MPEG-stöd: MPEG2, MPEG4
- TV-programguide*: 8-dagars elektronisk programguide
- Signalstyrkeindikering
- Text-TV: 1000 sidor hypertext

Smart-TV-funktioner

- Enkel installation: Automatisk identifiering av Philips-enheter, Enhetsanslutningsguide, Inställningsguide
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Guide för uppgradering av programvara, Programvara kan uppgraderas via USB
- Bildformatsjustering: 4:3, Autozoom, Movie Expand 16:9, Superzoom, Inte skalförändrad, Breddbild

Multimedietillämpningar

- Videouppspelningsformat: Behållare: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC
- Musikuppspelningsformat: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 upp till v9.2), WMA-PRO (v9 och v10)
- Textningsformat som stöds: .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Bilduppspelningsformat: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS, BMS, MPO

Ljud

- Uteffekt (RMS): 16 W
- Ljudförbättring: Incredible Surround, Clear Sound, Baskontroll

Anslutningar

- Antal HDMI-anslutningar: 3
- HDMI-funktioner: 4K, Returkanal för ljud
- Antal komponentingångar (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Vidarekoppling för fjärrkontroll, Ljudkontroll för systemet, System-standby, Uppspelning med en knapptryckning
- Antal USB-portar: 2
- Andra anslutningar: Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digital ljudutgång (optisk), Audio L+R-ingång, Audio in (DVI), Hörlur ut, Serviceanslutning
- HDCP 2.2: Ja på alla HDMI

Effekt

- Nätsström: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 35 °C
- Strömförbrukning i standby-läge: $0,5\text{ W}$
- Energiklass: A
- EU-energimärkning, effekt: 73 W
- Strömsparfunktioner: Automatisk avstängningstimer, Ljussensor, Stäng av bild (för radio)
- Strömförbrukning i av-läge: $0,3$
- Årlig strömförbrukning: 106 kWh

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, 2 x AAA-batterier, Kantfotstöd, Nätkabel, Snabbstartguide, Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation

Mått

- Låddjup: 131 mm
- Produktvikt: 11,5 kg
- Bredd: 1099 mm
- Bredd (med stativ): 1099 mm
- Kompatibel med väggfäste: 400 x 200 mm
- Lådhöjd: 740 mm
- Lådbredd: 1185 mm
- Höjd: 632 mm
- Vikt inkl. förpackning: 14,2 kg
- Djup: 79 mm
- Höjd (med stativ): 684 mm
- Djup (med stativ): 211 mm
- Produktvikt (+stativ): 11.9 kg



Publiceringsdatum
2023-05-07

Version: 7.2.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.

* Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

* TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

* (Philips) bara kompatibel med specifik Philips-spelarenhet.

* USB-inspelning gäller endast för digitalkanaler, och inspelning kan begränsas av kopieringsskydd (CI+). Lands- och kanalrestriktioner kan gälla.