

Philips 3000 series
LCD televizor

107 cm (42")
Full HD 1080p

42PFL3605



Veće uz TV će biti pravo uživanje

uz Full HD sliku i vrhunski zvuk

Iskusite odličan kvalitet slike i zvuka uz Full HD 1080p ekran LCD televizora Philips 42PFL3605. Visoki kvalitet izuzetno olakšava uživanje, pa možete da budete sigurni da ste napravili pravi izbor uz ovaj Philips Full HD televizor od 107 cm/42".

Jasna i živopisna LCD slika uvek

- Full HD televizor uz Digital Crystal Clear za dubinu i jasnoću
- Dinamički kontrast od 50.000:1 za neverovatno bogate crne detalje
- 28,9 milijardi boja za briljantne prirodne slike

Bogat i jasan zvuk.

- Osetite snagu od 20 W RMS i Incredible Surround

Jednostavno kompletno povezivanje

- Besprekorno povezivanje pomoću 2 HDMI priključka i tehnologije Easylink
- Uživajte u reprodukciji fotografija i muzike putem i USB veze
- PC ulaz omogućava da koristite televizor kao monitor računara


PHILIPS

Važne karakt.

Digitalna kristalno jasna

Digital Crystal Clear je paket inovacija za sliku koji digitalno podešava i optimizuje kvalitet slike na optimalni nivo kontrasta, boje i oštine. Rezultat je izuzetno jasna slika sa bilo kog izvora.

Odnos dinamičkog kontrasta 50.000:1

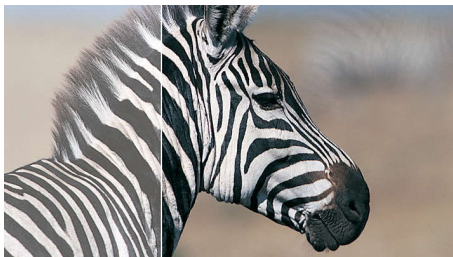

Želite LCD ravni ekran sa najkontrastnijim i najživopisnijim prikazom slika. Philips napredna obrada video zapisa u kombinaciji sa jedinstvenom tehnologijom ekstremnog zatamnjenja i isticanja pozadinskog osvetljenja daju živopisni prikaz boja. Dinamički kontrast će povećati kontrast sa odličnim nivoima crne i preciznim prikazom tamnih senki i boja. To pruža svetlu i realističnu sliku sa živopisnim bojama visokog kontrasta.

28,9 milijardi boja



Živopisne i prirodne boje omogućene najnaprednijom obradom boja. 3 kanala boja (RGB) optimizovana su za ukupnu snagu obrade 28,9 milijardi boja. Napredni algoritmi detektuju čak i najsuptilnije senke i nijanse boje kože, kreirajući najbolju moguću boju.

20 W RMS Incredible Surround

Osetite snagu ritma muzike i atmosferu filmova. Snažna pojačala od 20 W RMS (2x10 W RMS) kreiraju realistično zvučno polje. Incredible Surround vam omogućava da doživite potpuno okružujući zvuk veće dubine i širine zvuka komplementarnog sa bogatim doživljajem gledanja.

2 HDMI priključka sa tehnologijom EasyLink



HDMI je jedan kabl koji prenosi signale slike i zvuka sa vaših uređaja do televizora,

izbegavajući gomilu kablova. On prenosi nekomprimovane signale, obezbeđujući najviši kvalitet od izvora do ekrana. Zajedno sa tehnologijom Easylink kompanije Philips, potreban vam je samo jedan daljinski upravljač koji će obavljati većinu operacija na televizoru, DVD plejeru, BluRay plejeru, set-top box uređaju ili sistemu kućnog bioskopa.

USB veza za reprodukciju fotografija i muzike



USB priključak omogućava pristup fotografijama formata jpeg i muzičkim datotekama formata mp3 sa većine USB uređaja (USB memorijskih uređaja). Uključite USB uređaj u priključak na bočnoj strani televizora i pristupite multimedijalnom sadržaju pomoću jednostavnog pregledača sadržaja na ekranu. Sada možete da prikazete i podelite fotografije i muziku.

PC ulaz (VGA)

Sa PC ulazom možete da povežete televizor sa računarom i koristite ga kao monitor.

Specifikacije

Slika/Prikaz

- Odnos prikaza (širine i visine): Widescreen
- Dijagonalna veličina ekrana (u inčima): 42 inč
- Dijagonalna veličina ekrana (u cm): 107 cm
- Ekran: LCD Full HD
- Rezolucija panela: 1920 x 1080 p
- Osvetljenost: 400 cd/m²
- Poboľšane karakteristike slike: 3/2 - 2/2 pull down, 3D kombinovani filter, Active Control, Poboľšanje boja, Digitalna kristalno jasna, Digital Noise Reduction, Poboľšanje dinamičkog kontrasta, Podešavanje oštine, 2D/3D smanjenje šuma, 1080p 24/25/30 Hz obrada, 1080p 50/60 Hz obrada, 5 ms, 50 Hz
- Ugao gledanja: 178° (H) / 178° (V)
- Odnos najvećeg osvetljenja: 65 %
- Poboľšanja za ekran: Polu-refleksija

Podržana rezolucija

- Računarski formati: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1360 x 768, 60 Hz
- Video formati: 480i 60 Hz, 480 p 60 Hz, 576i 50 Hz, 576 p, 50Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Podešivač / Prijem / Prenos

- Antenski ulaz: 75 oma koaksijalni (IEC75)
- Opseg tjunera: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV sistem: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- video plejbek: NTSC, SECAM, PAL

Multimedijalne aplikacije

- Priključci za multimedija aplikacije: USB
- Plejbek formati: MP3, JPEG zamrznuta slika

Praktičnost

- Dečija zaštita: Dečija brava+roditeljska kontrola
- Jednostavno postavljanje: Automatsko imenovanje programa, Automatska instalacija kanala (ACI), Automatski sistem regulisanja (ATS), Automatsko memorisanje, Fino podešavanje, PLL digitalno regulisanje, Plug & Play
- Jednostavna upotreba: Automatsko izjednač. jačine zvuka (AVL), OSD, Bočna kontrola, Smart Picture, Inteligentni zvuk, EasyLink
- Sat: Tajmer za stanje mirovanja, Tajmer za buđenje

- poboľšanje veze: Easy link
- Prilagođavanje formata ekrana: 4:3, automatski format, Super zoom, Proširenje slike 14:9, Prošir. slike 16:9, Zumiranje podtitlova, Widescreen
- Daljinski upravljač: TV
- Teletekst: 1000 stranica Smart teleteksta

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 2 x 10 W
- Zvučni sistem: Mono, NICAM stereo, Stereo
- Poboľšanje zvuka: automatsko izjednačavanje jačine zvuka, Incredible Surround, Inteligentni zvuk, Kontr. visokih tonova i basova

Mogućnost priključivanja

- Broj Scart priključaka: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Pokretanje jednim pritiskom na dugme, Sistemske informacije (jezik menija), EasyLink, Sistemska kontrola zvuka, Stanje mirovanja sistema
- Prednji / bočni priključci: HDMI v1.3, CVBS ulaz, L/D audio ulaz, USB 2.0
- Spoljašnji Scart priključak: Audio L/D, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Scart priključak 2: Audio L/D, CVBS ulaz
- Ostali priključci: Izlaz za konstantni audio signal, PC Audio ulaz, VGA PC-ulaz
- Ext 3: YPbPr, L/D audio ulaz

Napajanje

- Električna mreža: 220–240 V; 50 Hz
- Temperatura okoline: od 5 °C do 35 °C
- Potrošnja energije u standby modu: 1 W
- Potrošnja energije (tipična): 125 W
- Godišnja potrošnja energije: 284,7 kWh
- Prisustvo olova: Da*
- Sadržaj žive: 72 mg

Dodaci


- Uključena dodatna oprema: Stalak za sto, Kabl za napajanje, Vodič za brzi početak, Korisničko uputstvo, Garatni list, Daljinski upravljač, 2 baterije veličine AAA

Dimenzije

- Širina uređaja: 1018,5 mm
- Visina uređaja: 635,7 mm
- Dubina uređaja: 83 mm
- Težina proizvoda: 11,5 kg

- Širina uređaja (sa postoljem): 1018,5 mm
- Visina uređaja (sa postoljem): 683 mm
- Dubina uređaja (sa postoljem): 236 mm
- Težina proizvoda (sa postoljem): 12,8 kg
- Širina kutije: 1220 mm
- Visina kutije: 746 mm
- Dubina kutije: 158 mm
- Težina uključujući ambalažu: 17,4 kg
- Kompatibilni nosač za zid: podesivo 300 x 200mm

Rear connectors

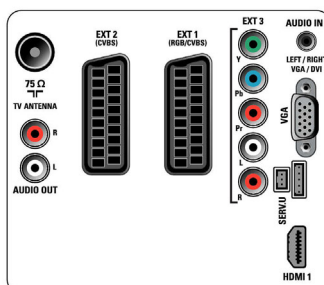

Side



Datum izlaska 2023-10-05

Verzija: 7.4.5

EAN: 87 12581 52115 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com

* Tipična potrošnja energije u uključenom režimu izmerena u skladu sa standardom IEC62087 2. izdanje

* Godišnja potrošnja energije (kWh/godišnje) zasnovana je na potrošnji energije televizora koji radi 4 sata dnevno, 365 dana godišnje. Stvarna potrošnja energije zavisi od načina korišćenja televizora.

* Ovaj televizor sadrži olovo samo na određenim delovima ili komponentama gde ne postoje tehnološke alternative u skladu sa postojećim klauzulama izuzimanja prema RoHS direktivi.