

Philips 3000 series
LCD-TV

81 cm (32")
HD Ready

32PFL3205



Njut av en garanterat fantastisk TV-kväll

med Full HD Ready-bilder och fantastiskt ljud

Upplev fantastisk bild- och ljudkvalitet med den här HD Ready-skärmen. Lätt att använda och hög standard – den här platt-TV:n från Philips är helt enkelt det rätta valet.

En alltid lika skarp och levande LCD-bild

- Dynamisk kontrast 50 000:1 för otroligt fylliga svarta detaljer
- 28,9 miljarder färger för strålande naturliga bilder
- HD Ready med Crystal Clear för djup och klarhet

Rikt och klart ljud.

- Känn atmosfären med 16 W RMS och Incredible Surround


Komplett anslutning på ett enkelt sätt

- Smidiga anslutningar med 2 HDMI-ingångar och Easylink
- Ta del av visning av foton och uppspelning av musik via USB
- Med datoringången kan du också använda TV:n som datorskärm

PHILIPS

Funktioner

Dynamiskt kontrastförhållande 50 000:1

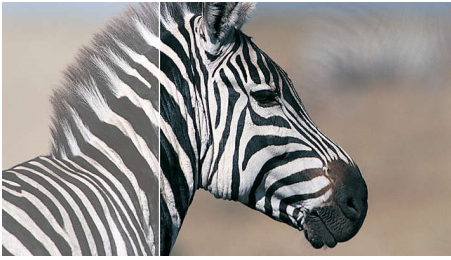

Du vill ha den LCD-TV som ger bäst kontrast och de mest levande bilderna. Philips avancerade videohantering kombinerat med unik otrolig nedtoningsteknik och bakgrundsljusförstärkningsteknik resulterar i levande bilder. Dynamisk kontrast ökar kontrasten med utmärkt svärta och precis återgivning av mörka nyanser och färger. Det ger en ljusstark och levande bild med hög kontrast och levande färger.

28,9 miljarder färger



28.9 billion colours



Livfulla och naturliga bilder tack vare den mest avancerade färgbehandlingen. 3-färgskanalerna (RGB) är optimerade för en total

bearbetningskraft på 28,9 miljarder färger. De avancerade algoritmerna upptäcker även de mest subtila nyanserna och hudtonerna och återger färger på bästa möjliga sätt.

2 x 8 W RMS Incredible Surround


Känn kraften hos musikens rytmer och stämningen i filmerna. De kraftfulla 2 x 8 W RMS-förstärkarna skapar en naturtrogen ljudbild. Med Incredible Surround får du uppleva totalt surroundljud med större omfång, vilket förhöjer den otroliga tittarupplevelsen.

2 HDMI-ingångar med EasyLink



HDMI är en enda kabel för överföring av både bild- och ljudsignaler från dina enheter till din TV. Du slipper trassel med många olika kablar. Den överför okomprimerade signaler och ger bästa möjliga kvalitet från källa till skärm. Tillsammans med Philips Easylink behöver du bara en enda fjärrkontroll för att utföra nästan alla åtgärder på din TV, DVD, BluRay, digitaldekode eller hemmabiosystem.

USB för visning av foton och uppspelning av musik

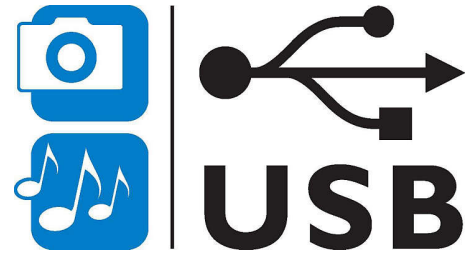

USB-kontakten ger dig åtkomst till jpeg-foton och mp3-musik på de flesta USB-minnen. Sätt in USB-enheten i USB-platsen på sidan av TV:n och få åtkomst till multimedieinnehåll med hjälp av den lättanvända innehållsläsaren på skärmen. Du kan nu visa och dela dina foton och din musik.

Datoringång (VGA)

Med datoringången kan du ansluta TV:n till en dator med en VGA-kabel och använda TV:n som datorskärm.

Crystal Clear + HD Ready

Crystal Clear är ett paket med bildförbättringar som digitalt justerar och optimerar bildkvaliteten för bästa möjliga kontrast, färger och skärpa. Resultatet är extremt klara bilder oavsett källa.

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: Widescreen
- Diagonal skärmstorlek (tum): 32 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 81 cm
- Ljusstyrka: 400 cd/m²
- Bildförbättring: Crystal Clear, 3:2-2:2 bilddetektering, 3D-kamfilter, Active Control, Färgförbättring, Digital brusreducering, Dynamisk kontrastförbättring, Skärpeinställning, 2D-/3D-brusreducering, 1080p, 24/25/30 Hz bearbetning, 1080p, 50/60 Hz bearbetning, 5 ms, 50 Hz
- Synfältsvinkel: 178° (H)/178° (V)
- Peak Luminance ratio: 65 %
- Skärmförbättring: Halvblank

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datorformat: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1 280 x 768, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz
- Videoformat: 480i, 60 Hz, 480 bpkt, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576 bpkt, 50 Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Mottagare/mottagning/sändning

- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV system (TV-system): PAL I, PAL B/G, PAL D/K, Secam B/G, Secam D/K, Secam L/L'
- Videouppspelning: NTSC, Secam, PAL

Multimedietillämpningar

- Multimediaanslutningar: USB
- Uppspelningsformat: MP3, JPEG-stillbilder

Bekvämlighet

- Barnsäkring: Barnlås+Föräldrakontroll
- Enkel installation: Automatisk namngivning av program, ACI (automatisk kanalinstallation), ATS (system för automatisk inställning), automatisk lagring, Fininställning, PLL digital kanalväljare, Plug & Play
- Lättanvänd: AVL (automatisk ljudnivåutjämning), OSD (On-Screen Display), Sidokontroll, Smart Picture, Smart Sound, EasyLink
- Klocka: Insomningsfunktion, Väckningsfunktion
- Anslutningsförbättring: Easy Link
- Bildformatsjustering: 4:3, Autoformat, Superzoom, Förstora film till 14:9, Förstora film till 16:9, Zooma

- underrubrik, Widescreen
- Fjärrkontroll: TV
- Text-TV: 1000-sidors Smart Text

Ljud

- Uteffekt (RMS): 16 W, Invisible Sound
- Ljudsystem: Mono, Nicam-stereo, Stereo
- Ljudförbättring: Automatisk volymjustering, Incredible Surround, Smart Sound, Diskant- och baskontroll

Anslutningar

- Antal SCART-kablar: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Uppspelning med en knapptryckning, Systeminfo (menyspråk), EasyLink, Ljudkontroll för systemet, System-standby
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: HDMI v1.3, CVBS-ingång, Audio L+R-ingång, USB 2.0
- Ext 1-SCART: Ljud v/h, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Ext 2 SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång
- Andra anslutningar: Utgång för konstant ljudnivå, Ingång för datorljud, PC-ingång VGA
- Ext 3: YPbPr, Audio L+R-ingång
- Översikt: 2x HDMI, 1x USB, 2x SCART

Effekt


- Nätström: 220-240 V, 50 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 35 °C
- Strömförbrukning i standby-läge: 1 W
- Strömförbrukning (medel): 85 W
- Årlig strömförbrukning: 153,3 kWh
- Förekomst av bly: Ja*
- Kvicksilverhalt: 53.2 mg

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Bordsställning, Nätkabel, Snabbstartguide, Bruksanvisning, Garantibevis, Fjärrkontroll, 2 x AAA-batterier

Mått

- Bredd: 796 mm
- Höjd: 508,3 mm
- Djup: 93 mm
- Produktvikt: 8,3 kg
- Bredd (med stativ): 796 mm
- Höjd (med stativ): 556 mm
- Djup (med stativ): 220 mm
- Produktvikt (+stativ): 9.4 kg

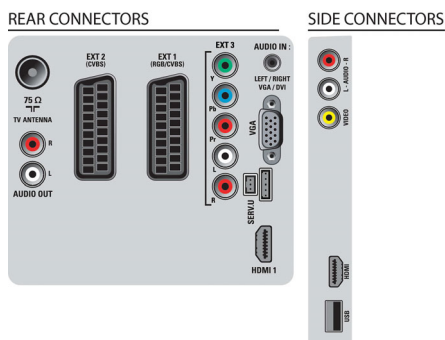

Publiceringsdatum
2023-10-05

Version: 4.1.3

EAN: 87 12581 58137 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Medelströmförbrukning i på-läge, mätt enligt IEC62087 Ed 2.
* Årlig strömförbrukning beräknas på medelströmförbrukningen 4 timmar per dag, 365 dagar om året.
* Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.