

Philips Screeneo U5
Domácí projektor

Úhlopříčka až 381 cm (150")

Rozlišení 4K UHD
Zážitek s Android TV
Zvuk 2.2



SCN550

Mimořádně krátká projekční vzdálenost, skvělý zážitek ve 4K!

Úchvatný 305cm (120palcový) obraz ze vzdálenosti pouhých 28 cm (11 palců) od zdi a úhlopříčka až 150". Skvělá přesnost barev díky Rec.709 HDR10 a Dolby Vision. Android TV a vestavěný ChromeCast. Bezkonkurenčních 2x10 wattů s 4 kanály Dolby Atmos.

Chytrý projektor „vše v jednom“

- Zážitek s Android TV
- Vestavěná funkce Chromecast
- Připraveno na příkaz OK Google

Snadné připojení

- Bezdrátové funkce

Pohlcující zvuk

- Technologie Dolby Atmos a DTS HD
- Lepší připojení
- Zvuk, který naplní celou místnost

Úchvatný obraz

- Laserový projektor s rozlišením 4K
- Špičková kvalita obrazu
- Technologie Flow Motion 4
- Malá místnost, velkolepý obraz

PHILIPS

Domácí projektor

Úhlopříčka až 381 cm (150") Rozlišení 4K UHD, Zážitek s Android TV, Zvuk 2.2


Přednosti

Laserový projektor s rozlišením 4K



Sledujte filmy a další obsah ve vysokém rozlišení True 4K UHD, s ostrostí plnou jemných detailů, které se při nižších rozlišeních mohou ztratit. Obraz zůstává realistický a text je čitelný při zobrazení na úhlopříčce až 80" nebo větší. Technologie domácího kina Texas Instrument DLP přináší živý obraz, hluboký kontrast a jasné zobrazení za jakýchkoli podmínek. Laserová žárovka s 2 200 lumeny ANSI zobrazuje bohaté, živé barvy a vydrží až 25 000 hodin, takže nepotřebujete ani zatemňovací závěsy!

Zážitek s Android TV

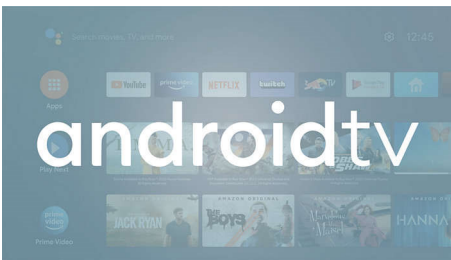


Díky projektoru Philips pro televizory Android TV můžete kdykoli sledovat svůj oblíbený obsah. Upravte si domácí obrazovku tak, aby zobrazovala vaše oblíbené aplikace. Usnadní vám to streamování oblíbených filmů a seriálů nebo můžete snadno navázat tam, kde jste skončili. Naše nabídka OSD se pyšní novým intuitivním uživatelským rozhraním: snadno se zorientujete a najdete vše potřebné. Díky nejrychlejšímu procesoru AMLOGIC vás čeká ten nejlepší zážitek s televizorem Android.

Vestavěná funkce Chromecast



Vestavěná funkce Chromecast je technologie, která vám umožňuje streamovat oblíbený obsah a aplikace z telefonu, tabletu nebo notebooku přímo do televizoru nebo reproduktorů. Váš telefon slouží jako jednoduché, ale výkonné dálkové ovládání. Stačí otevřít vaši oblíbenou mobilní aplikaci, díky které máte rychlý přístup ke všem svým pořadům a playlistům. Bez nutnosti žádného dalšího stahování nebo vytváření nových přihlašovacích údajů. Telefon můžete využívat k vyhledávání, procházení a řazení souborů a k ovládní projektoru odkudkoli doma. Telefon navíc můžete dál používat, aniž byste narušili přehrávání, nebo způsobili nadměrné vybíjení baterie.


Špičková kvalita obrazu

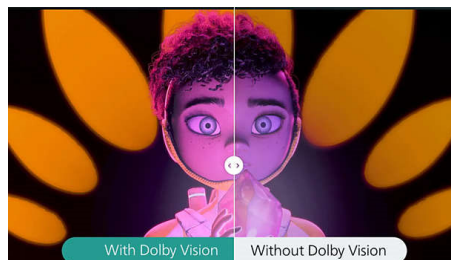

Projektor Screeneo U5 s přesnými barvami a neskutečným kontrastem na až 150palcové obrazovce je první projektor, jehož obraz je srovnatelný s REC709, Dolby Vision, HDR10 a HLG, což zajišťuje neuvěřitelně výkonné, až 12bitové zobrazení i ostrý a jasný obraz. S automatickým tlumením světla díky senzorům na ochranu očí.


SCN550/INT

Technologie Dolby Atmos a DTS HD

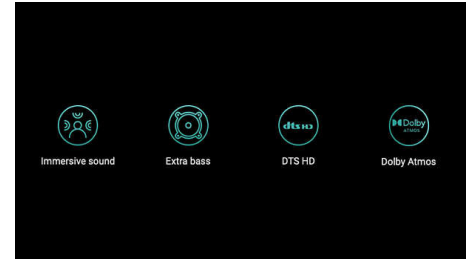


Projektor Screeneo U5 vám přináší špičkový zvuk, který výborně doplní rozlišení True 4K technologií Dolby Atmos a DTS HD.

Lepší připojení

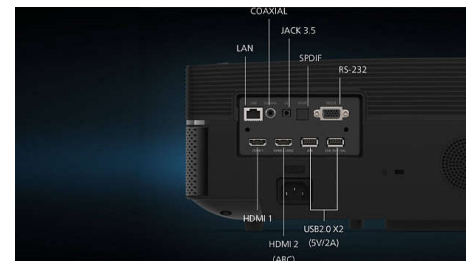

Připojte svá oblíbená zařízení (smartphone, tablet, notebook, herní konzoli) pomocí portu HDMI a přehrávejte videa, snímky a audiosoubory díky vestavěnému přehrávači multimédií. Dále jsou vám k dispozici porty 2x HDMI, 2x USB, SPDIF a Jack 3,5 s jejichž pomocí připojíte externí reproduktory. Port RS-232 umožňuje funkci domácího kina a automatizaci domácnosti.

Technologie Flow Motion 4

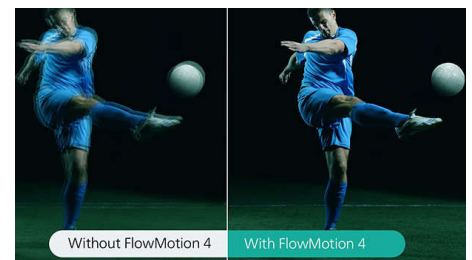

Nová technologie Flowmotion 4 uměle zvyšuje počet snímků tím, že mezi ně vkládá dodatečné snímky a zobrazuje videa s vyšší snímkovou frekvencí. Automaticky rozezná dynamický obraz a začne vkládat dodatečné snímky, aby plynule a hladce zobrazila především akční záběry sportovních utkání a napínavých filmů.

Specifikace

Technologie

- Technologie displeje: Čip DLP Cinema
- Zdroj světla: Laser (více než 25 000 hodin)
- Jas: Až 2 200 lumenů *
- Kontrastní poměr: (FOFO) 1483:1
- Rozlišení: Rozlišení True 4K UHD (3 840 x 2 160 pixelů)
- Pracovní vzdálenost: 0,21:1
- Poměr stran: 4:3 a 16:9
- Režimy promítání: dopředu, dozadu, na strop
- Nastavení zaostření: Elektrická část
- Interní paměť: 2 GB RAM / 32 GB ROM
- Korekce lichoběžníkového zkreslení: manuální nebo digitální *, Ano (8 bodů)
- Operační systém: AndroidTV 11 (katalog nebo aplikace)
- 3D technologie: 3D obsah, který vás pohltí
- Projekční velikost obrazu: Až 381 cm (150")
- Doporučené použití: Max. 120 cm v temné místnosti
- Digitální zvětšení
- REC.709
- Technologie FlowMotion 4: Ano (MEMC)
- Herní režim
- Kompenzace: 140 %
- Senzor na ochranu očí

Připojení

- Standard Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2,4+5 GHz
- Bluetooth: Připojení externího reproduktoru, Bluetooth 5.1
- Možnosti připojení: 1 x 3,5mm zástrčka výstupu zvuku, 1x Coax, 1x LAN, 1x RS232, 1x SPDIF, 2x HDMI 2.1 (eARC, CEC), 2x USB 2.0 s 5V2A

Zvuk

- Připojení reproduktorů Bluetooth
- Vnitřní reproduktor: 2 x 10 W: Kanály 2.2
- Dolby Atmos / Dolby Decoding
- DTS Decoding
- DSP
- Nízká úroveň hluku ventilátoru: 25 dBA (režim eco)

Logistická data

- Standardní balení obsahuje: Projektor, Dálkový ovladač, 2x baterie AAA, Napájecí kabel, Stručná uživatelská příručka, Záruční list
- Hmotnost: 9,7 kg / 21,38 lb
- Rozměry (Š x H x V): 485 x 151 x 325 mm / 19 x 5,9 x 12,8 palců

Zdroj napájení

- Napájení: 100–250 V AC 50/60 Hz 2.8A/1.2A



Datum vydání 2023-10-27

Verze: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Barevný jas (barevný světelný výstup) a bílý jas (bílý světelný výstup) se liší v závislosti na nastavení projektoru. Barevný světelný výkon se měří podle normy IDMS 15.4; bílý světelný výkon se měří podle normy ISO 21118.

* Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface, vizuální podoba a rovněž loga HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.