

Philips Screeneo S6
Domácí projektor

Rozlišení 4K

Až 180"
LED DLP

SCN650



Promítejte ve velkém stylu. Opravdu velkém.

s chytrou technologií krátké projekční vzdálenosti v rozlišení 4K

Projektor Screeneo S6 s neuvěřitelnými 8,3 milionu pixelů (4K) změní váš obývací pokoj v kino s dokonalou přesností a detaily. Filmy a seriály ožijou díky dokonalému jasnému a ohromujícím detailům v režimu HDR.

Úžasný obraz

- 4K Ultra HD
- Rozlišení HDR pro pokročilý kontrast a barvu
- Perfektní obraz s vlastními úpravami
- Promítejte obraz o velikosti až 180"

Hrajte si, připojte se, opakujte

- Vestavěný přehrávač médií pro neomezené sledování zábavy
- Plné připojení pro nekonečné možnosti
- Zrcadlení obrazovky přes Wi-Fi pro chytré sdílení

Tak chytré

- Operační systém Smart Android pro aplikace a další funkce!
- Ovladač AirMote pro pohodlné ovládání

Zvuk šitý na míru


- Špičkové stereofonní reproduktory
- BoomBox Bluetooth

PHILIPS

Domácí projektor
Rozlišení 4K Až 180", LED DLP


Přednosti

4K Ultra HD

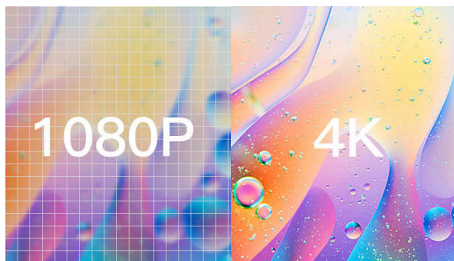

Díky čtyřikrát vyššímu rozlišení, než je běžné Full HD, rozlišení Ultra HD 4K rozsvítí vaši obrazovku více než 8 milionů pixelů. Vychutnejte si zřetelné detaily, i živé a realistické barvy při sledování sportu, utkání a streamovaného obsahu.

AirMote

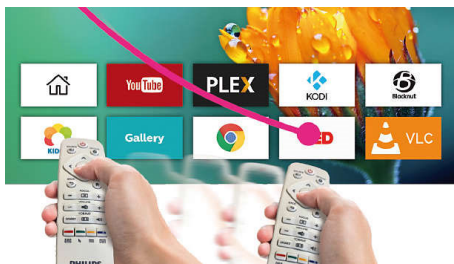

Snadná navigace díky intuitivnímu ovládání AirMote ukazováním nebo gesty, kterými vyberete, co chcete sledovat.

BoomBoxy Bluetooth



Přehrávejte hudbu přímo na projektoru. Použijte projektor Screeneo jako boombox: připojte smartphone nebo jiné zařízení Bluetooth, abyste si užili velkolepý zvuk.

Vestavěný přehrávač médií




S integrovaným přehrávačem médií máte stále po ruce to nejnuttnější: prohlížení internetu, sledování veškerých videí, poslech hudby nebo sdílení nejnovějších obrázků z dovolené.

Plné připojení



Kolekce Screeneo S vám zajistí všechny potřebné možnosti připojení. Wi-Fi, Bluetooth, USB, HDMI, SPDIF: připojte své herní konzole, přehrávač Blu-ray, smartboxy nebo set top boxy a užijte si veškerý svůj obsah.

Rozlišení HDR pro pokročilý kontrast

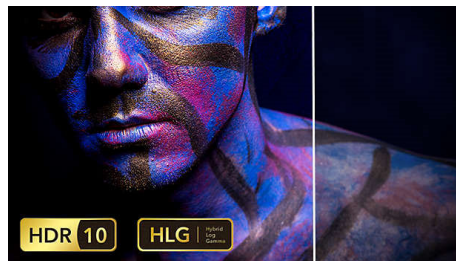

Technologie High Dynamic Range představuje nový standard videa, který přináší novou definici domácí zábavy díky vylepšením v kontrastu a barvě. S technologií HDR 10 si vychutnáte smyslový zážitek, který zachytí bohatost a živost originálu, ale přesně odráží záměr tvůrce.


SCN650/INT

Perfektní obraz




Získejte perfektní obraz, automaticky a hned na místě, s automatickou korekcí lichoběžníkového zkreslení a automatickým ostřením. Protože projektor někdy nepostavíte před stěnu, přidali jsme korekci 4 rohů k jemnému vyladění obrazu a dosažení toho, aby byl formát ideální, i pokud má přístroj po pravé nebo levé straně úhel až 45 stupňů.

Operační systém Smart Android pro aplikace

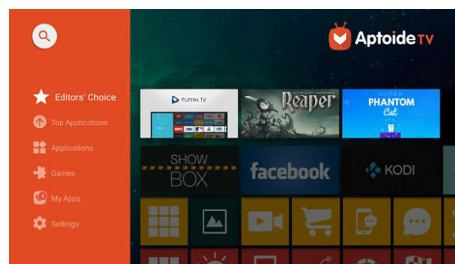

Využijte naplno možnosti nekonečné zábavy s operačním systémem Android. Všechny oblíbené aplikace máte předinstalované, vše je hned připraveno k použití. Užijte si Youtube, Netflix a další!

Špičkové stereofonní reproduktory

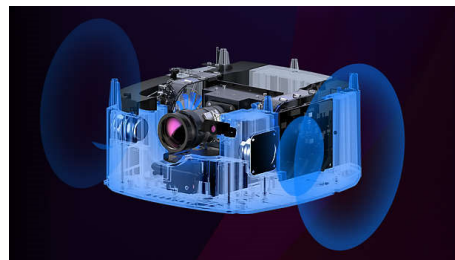

Nepotřebujete žádný další soundbar ani domácí kino! Kolekce reproduktorů Screeneo S zajistí nekonečně živý, jasný a silný zvuk s hlubokými basy.

Specifikace

Technologie

- Technologie displeje: DLP
- Zdroj světla: kontrolka LED
- Kontrastní poměr: 150 000:1
- Rozlišení: 3 840 × 2 160 pixelů
- Pracovní vzdálenost: 1,2:1
- Poměr stran: 4:3 a 16:9
- Režimy promítání: dopředu, dozadu, na strop
- Nastavení zaostření: Auto
- Integrovaný přehrávač médií
- Interní paměť: 16 GB
- Korekce lichoběžníkového zkreslení: Elektrický
- Operační systém: Android
- Životnost diody LED: až 30 000 h
- Projekční velikost obrazu: až 180" (450 cm)
- Projekční vzdálenost: 48–285 cm / 19–112"
- Korekce 4 rohů

Připojení

- Standard Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2,4+5 GHz, Bezdrátové zrcadlení obrazovky

- Bluetooth: Bluetooth 4.0, Funkce Boombox, Připojení externího reproduktoru
- Možnosti připojení: USB x2, HDMI x2, RJ45, S/PDIF

Zvuk

- Stereofonní reproduktor: 2 x 7 W
- Připojení reproduktorů Bluetooth

Logistická data

- Standardní balení obsahuje: Projektor, Dálkový ovladač, 2x baterie AAA, Napájecí kabel, Stručná uživatelská příručka, Záruční list
- Hmotnost: 2,5 kg / 5,5 lb
- Rozměry (Š x H x V): 228 x 231 x 140 mm / 9 x 9,1 x 5,5 palce

Zdroj napájení

- Spotřeba elektrické energie: V provozu: 150 W, Pohotovostní režim < 0,5 W
- Napájení: 100-240 V stř., 19,5 V DC, 7,8 A



Datum vydání 2023-10-27

Verze: 6.6.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Projektor pro přímé připojení k přístroji pro automatické zpracování dat, jako je smartphone, notebook, počítač, přehrávač Blue-ray atd., a pro použití s ním.