

Philips Screeneo S6  
Projecteur domestique

Résolution 4K

Jusqu'à 180"  
LED DLP

SCN650



## Projetez grand. Très grand.

avec technologie de focale courte intelligente 4K

Avec ses incroyables 8,3 millions de pixels (4K), le Screeneo S6 est une solution de Home Cinéma offrant un degré irréprochable de précision et de détails. Sa luminosité parfaite et son contraste extraordinaire en HDR donnent vie aux films et émissions de télévision.

### Une image incroyable

- 4K Ultra HD
- HDR pour un contraste et des couleurs avancés
- Image parfaite avec des réglages personnalisés
- Projette des images jusqu'à 180 po

### Jouez, connectez-vous, revoyez vos contenus

- Lecteur multimédia intégré pour des contenus illimités
- Entièrement connecté pour des possibilités infinies
- Mode miroir Wi-Fi pour un partage connecté

### Intelligent

- Système d'exploitation Android intelligent pour les applications et plus encore!
- AirMote pour un contrôle confortable

### Son sur mesure


- Haut-parleurs de qualité supérieure
- Radiocassettes Bluetooth

**PHILIPS**

Projecteur domestique  
Résolution 4K Jusqu'à 180", LED DLP


## Points forts

### 4K Ultra HD

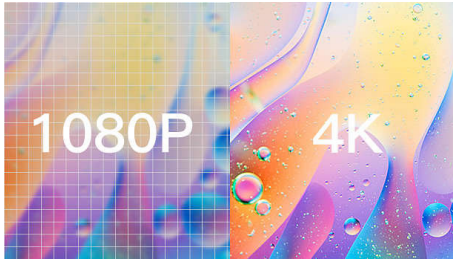

Avec une résolution quatre fois supérieure à la HD intégrale classique, la résolution ultra HD 4K illumine votre écran avec plus de 8 millions de pixels. Profitez de détails nets et de couleurs vives et réalistes lorsque vous regardez des événements sportifs, des jeux et du contenu diffusé en continu.

### AirMote

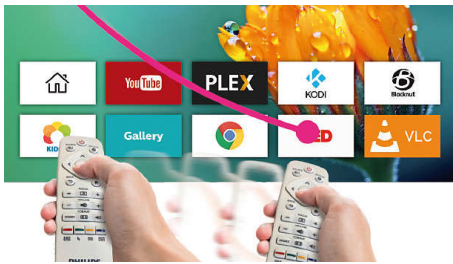

Naviguez facilement grâce au contrôle intuitif AirMote en pointant ou en utilisant des gestes pour choisir ce que vous voulez regarder.

### Radiocassettes Bluetooth



Faites jouer votre musique directement sur le projecteur. Utilisez Screeneo comme radiocassette en connectant votre téléphone intelligent ou tout autre appareil Bluetooth pour profiter d'un son puissant.

### Lecteur multimédia intégré




Avec le lecteur multimédia intégré, tout est à portée de main : parcourez et regardez toutes vos vidéos, écoutez votre musique ou projetez vos dernières photos de vacances.

### Entièrement connecté



La collection Screeneo S comprend toutes les connectivités dont vous avez besoin. Wi-Fi, Bluetooth, USB, HDMI, SPDIF, connectez vos consoles de jeu, votre lecteur Blu-ray, vos décodeurs ou vos boîtiers décodeurs pour profiter de tout votre contenu.

### HDR pour un contraste avancé

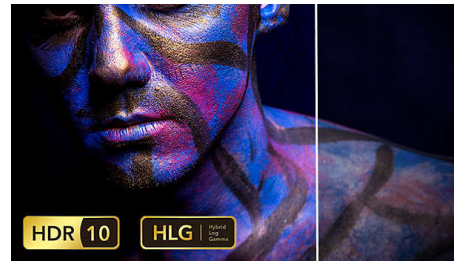

La technologie High Dynamic Range est la nouvelle norme vidéo qui redéfinit le divertissement à domicile grâce aux avancées en matière de contraste et de couleurs. Avec HDR 10, profitez d'une expérience sensorielle qui capture la richesse et la vivacité originales, tout en reflétant avec précision l'intention du créateur du contenu.


## SCN650/INT

### Image parfaite




Obtenez une photo parfaite, automatiquement et immédiatement grâce à la fonction de mise au point automatique et la correction du trapèze automatique. Puisque vous ne placez pas toujours votre projecteur devant le mur, nous avons ajouté une correction des quatre coins pour peaufiner votre image et obtenir un réglage parfait, même si votre appareil est jusqu'à 45 degrés sur votre droite du côté gauche.

### Système d'exploitation Android intelligent pour les applications

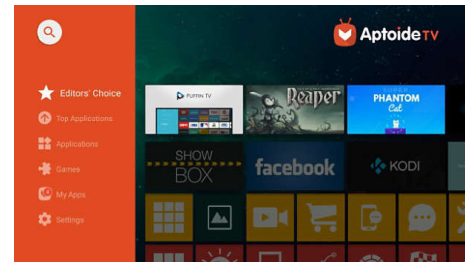

Profitez pleinement d'un divertissement sans fin grâce au système d'exploitation Android. Toutes vos applications préférées sont préinstallées, dès la sortie de la boîte. Profitez de YouTube, Netflix et plus encore!

### Haut-parleurs de qualité supérieure

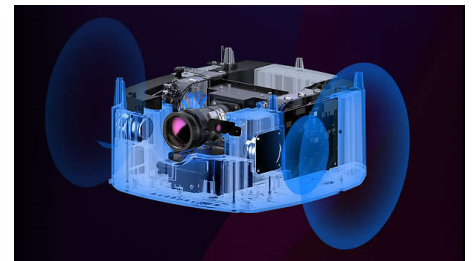

Pas besoin de barre de son ou de cinéma maison! La collection Screeneo S offre un son riche, clair et puissant avec des basses profondes.

# Caractéristiques

## Technologie

- Technologie d'affichage: DLP
- Source: LED
- Ratio de contraste: 150 000:1
- Résolution: 3 840 x 2 160 pixels
- Rapport distance de projection/largeur de l'image: 1,2:1
- Format d'image: 4/3 et 16/9
- Modes de projection: avant, arrière, plafond
- Mise au point: Automatique
- Lecteur multimédia intégré
- Mémoire interne: 16 Go
- Correction du trapèze: Électrique
- Système d'exploitation: Android
- Durée de vie des LED: Jusqu'à 30 000 h
- Taille de l'image projetée: Jusqu'à 180" (450 cm)
- Distance de projection: 48-285 cm / 19-112"
- Correction des 4 angles

## Connexion

- Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2,4 + 5 GHz, Mode miroir sans fil

- Bluetooth: Bluetooth® 4.0, Fonction système audio, Connexion d'enceinte externe
- Connectivité: 2 USB, 2 HDMI, RJ45, S/PDIF

## Niveau sonore

- Enceinte stéréo: 2 x 7 W
- Connexion enceinte Bluetooth®

## Données logistiques

- Contenu de l'emballage standard: Projecteur, télécommande ; 2 piles AAA, Cordon d'alimentation, Quick start guide (Guide de mise en route, en anglais uniquement), Carte de garantie
- Poids: 2,5 kg / 5,5 lb
- Dimensions (l x P x H): 228 x 231 x 140 mm / 9 x 9,1 x 5,5 pouces

## Source d'alimentation

- Consommation: Fonctionnement : 150 W, Veille : < 0,5 W
- Alimentation électrique: CA 100-240 V, CC 19,5 V / 7,8 A



Date de publication  
2023-05-11

Version: 6.6.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Projecteurs pour une connexion directe et une utilisation avec un appareil de traitement automatique des données : smartphone, ordinateur portable, PC, lecteur Blu-ray, etc.