

Philips NeoPix 320  
Proiettore fisso

Fino a 80" in True Full HD 1080p

Sistema operativo intelligente con  
app  
Potente sistema audio 2.1  
Supersilenzioso

NPX320



## Un'esperienza HD silenziosa, compatta e smart.

NeoPix 320 offre incredibili immagini True Full HD 1080p 80"! Applicazioni di streaming precaricate. Funzione di correzione keystone automatica, correzione su 4 angoli e zoom digitale. Lettore multimediale integrato, altoparlanti 2.1, Wi-Fi dual-band e Bluetooth.

### Ultra connesso

- Mirroring dello schermo tramite Wi-Fi per una condivisione intelligente
- Audio wireless
- Connessione NeoPix 320

### Silenzio profondo e suono potente

- Potente sistema audio 2.1
- Supersilenzioso

### Immagini straordinarie

- NeoPix 320 in True Full HD 1080p
- Sorgente di luce a LED avanzata
- Correzione avanzata dell'immagine

### App precaricate

- Sistema operativo intelligente per le app e altro ancora


**PHILIPS**

## Proiettore fisso

Fino a 80" in True Full HD 1080p Sistema operativo intelligente con app, Potente sistema audio 2.1, Supersilenzioso

# In evidenza

### Sorgente di luce a LED avanzata

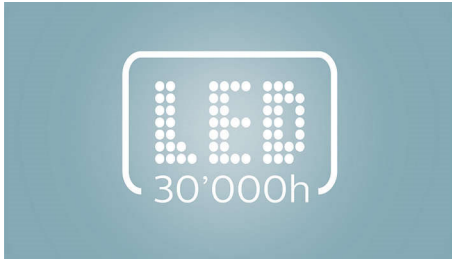


La potente sorgente di luce a LED offre colori ricchi e brillanti e ha una durata massima di 30.000 ore. Non è necessario sostituirla, infatti dura 20 anni con un utilizzo medio di 4 ore al giorno! Inoltre, il consumo energetico è molto inferiore rispetto a un normale proiettore basato su lampada, così otterrai uno schermo più grande e un'esperienza dal coinvolgimento massimo con un dispositivo ecocompatibile!

### Potente sistema audio 2.1



Grazie al sistema audio 2.1 (due altoparlanti e un subwoofer), potrai immergerti in un'eccezionale sensazione audio. Grazie al jack di uscita da 3,5 mm, puoi collegare gli auricolari oppure ottenere un audio ancora più potente con gli altoparlanti.


### Correzione avanzata dell'immagine

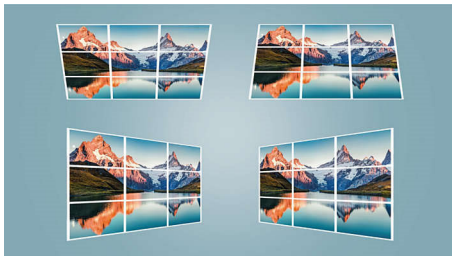

Posiziona il proiettore dove preferisci! Le funzioni di correzione keystone automatica e


di correzione su 4 angoli contribuiscono a ridurre le distorsioni, per ottenere immagini perfettamente proporzionate anche quando il dispositivo non è posizionato di fronte alla parete. Inoltre, viene riprodotta un'immagine ottimale da pressoché qualsiasi angolazione, senza sforzi per trovare la configurazione ottimale. Hai un grande ambiente con una piccola parete? Semplice! Lo zoom digitale ingrandisce le dimensioni delle immagini anche quando il proiettore è lontano dalla parete.

### NeoPix 320 in True Full HD 108

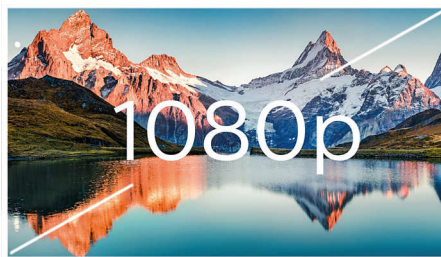

Guarda film e altro con la nitidezza ad alta definizione di True Full HD 1080p, ricca di quei dettagli che possono andare perduti a risoluzioni inferiori. L'immagine rimane realistica e il testo è chiarissimo quando è visualizzato.

### Sistema operativo intelligente per le app e altro ancora

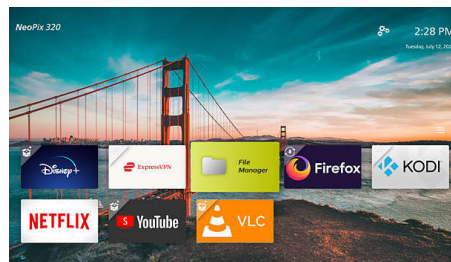

Goditi il meglio dell'intrattenimento grazie alle tue app precaricate preferite: Netflix, Amazon Prime, YouTube, Disney+ e molto altro!


## NPX320/INT

### Supersilenzioso



Progettato per migliorare il flusso di aria e la dissipazione del calore senza rinunciare a un design compatto. Potenziato dall'uso di ventole ad alte prestazioni, offre un silenzio senza precedenti.

### Mirroring dello schermo tramite Wi-Fi

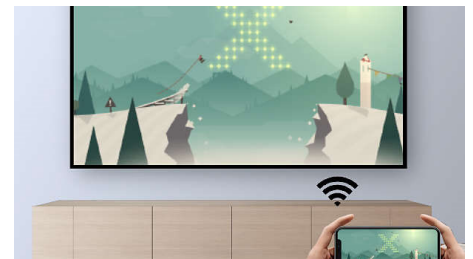

Collega i tuoi dispositivi mobili, come tablet, smartphone o persino computer in modalità wireless, per eseguire il mirroring e condividere tutti i tuoi contenuti. Video sui telefoni? Non preoccuparti, trasmettili semplicemente tramite Wi-Fi! (IOS, Android, Mac e PC)

### Audio wireless



Hai altoparlanti wireless, mouse, tastiera o altri telecomandi? Grazie alla funzionalità Bluetooth, puoi collegarti facilmente a uno qualsiasi di questi accessori.

## Proiettore fisso

Fino a 80" in True Full HD 1080p Sistema operativo intelligente con app, Potente sistema audio 2.1, Super-silenzioso

# Specifiche

### Tecnologia

- Tecnologia display: LCD
- Fonte di luce: Indicatori LED
- Luminosità: fino a 250 lumen\*
- Fattore di contrasto: 3000:1
- Risoluzione: 1920 x 1080 pixel
- Rapporto proiezione: 1,4:1
- Formato: 16:9
- Regolazione messa a fuoco: Manuale
- Lettore multimediale integrato
- Correzione Keystone: Digitale
- Durata LED: Fino a 30.000 ore
- Distanza di proiezione: distanza 80" @96" (244 cm)
- Utilizzo consigliato: Massimo 80" al buio

### Collegamento

- Wi-Fi: Mirroring wireless del monitor
- Bluetooth: Collegamento altoparlante esterno

- HDMI: x1
- USB: x1
- Uscita audio: Jack da 3,5 mm
- Ingresso CC: Jack CC

### Audio

- Altoparlante interno: 2x5 Watt con bass boost
- 2,1
- Modalità surround, Equalizzazione

### Dimensioni

- Peso: 2.64 lbs / 1.2 Kg
- senza confezione (LxPxA): 216x246x93 mm / 8,5x9,69x3,66 pollici

### Alimentazione

- Potenza assorbita: Funzionamento: 100 W, Stand by <0,5 W
- Ingresso CC: 24 V, 4 A (CA 100-240 V)



Data di rilascio  
2023-05-11

Versione: 4.4.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* La luminosità del colore (emissione di luce colorata) e la luminosità del bianco (emissione di luce bianca) variano a seconda delle impostazioni del proiettore. Emissione di luce colorata misurata in conformità a IDMS 15.4; emissione di luce bianca misurata in conformità a ISO 21118.

\* I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'immagine commerciale HDMI e i logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.