

Philips Screeneo S4  
Domácí projektor

Rozlišení Full HD

Až 160"  
LED DLP

SCN450



## Promívejte ve velkém stylu. Opravdu velkém

s chytrou technologií krátké projekční vzdálenosti

Sledujte, přehrávejte, poslouchajte, procházejte! Projektor Screeneo S4 je chytrý a intuitivní a představuje ideální volbu. Díky širokoúhlému obrazu v rozlišení Full HD a vylepšenému režimu HDR promítá úžasný a mimořádně jasný obraz.

### Úžasný obraz

- Rozlišení HDR pro pokročilý kontrast a barvu
- Perfektní obraz s úpravami na míru
- Promívejte obraz o velikosti až 160"

### Hrajte si, připojte se, opakujte

- Vestavěný přehrávač médií pro neomezené sledování zábavy
- Plné připojení pro nekonečné možnosti
- Zrcadlení obrazovky přes Wi-Fi pro chytré sdílení

### Tak chytré

- Operační systém Smart Android pro aplikace a další funkce!
- Ovladač AirMote pro pohodlné ovládání

### Zvuk šitý na míru


- Špičkové stereofonní reproduktory
- BoomBoxy Bluetooth
- Nízká úroveň hluku ventilátoru

# PHILIPS

Domácí projektor  
Rozlišení Full HD Až 160", LED DLP

## Přednosti

### AirMote

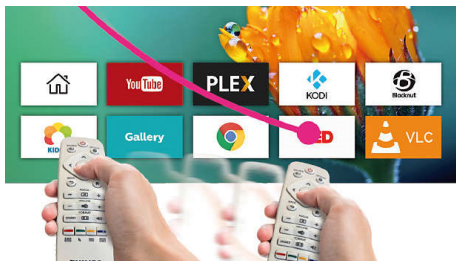

Snadná navigace díky intuitivnímu ovládání AirMote ukazováním nebo gesty, kterými vyberete, co chcete sledovat.

### BoomBoxy Bluetooth



Přehrávejte hudbu přímo na projektoru. Použijte projektor Screeneo jako boombox: připojte smartphone nebo jiné zařízení Bluetooth, abyste si užili velkolepý zvuk.

### Vestavěný přehrávač médií




S integrovaným přehrávačem médií máte stále po ruce to nejnuttnější: prohlížení internetu, sledování veškerých videí, poslech hudby nebo sdílení nejnovějších obrázků z dovolené.

### Plné připojení




Kolekce Screeneo S vám zajistí všechny potřebné možnosti připojení. Wi-Fi, Bluetooth, USB, HDMI, SPDIF: připojte své herní konzole, přehrávač Blu-ray, smartboxy nebo set top boxy a užívejte si veškerý svůj obsah.

### Rozlišení HDR pro pokročilý kontrast

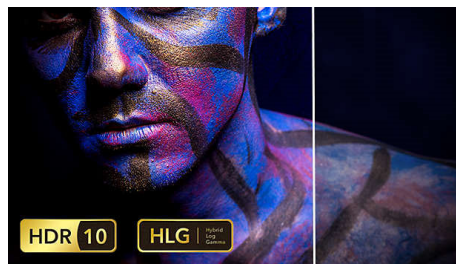

Technologie High Dynamic Range představuje nový standard videa, který přináší novou definici domácí zábavy díky vylepšením v kontrastu a barvě. S technologií HDR 10 si vychutnáte smyslový zážitek, který zachytí bohatost a živost originálu, ale přesně odrazí záměr tvůrce.

### Nízká úroveň hluku ventilátoru

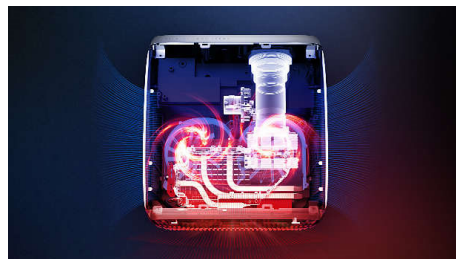

Naše kolekce projektorů Screeneo S typu „vše v jednom“ je navržena tak, aby projektory rozptylovaly teplo postranními hliníkovými mřížkami a za pomoci nejmodernějšího ventilátoru s mimořádně nízkou úrovní hluku.


## SCN450/INT

### Perfektní obraz




Získejte perfektní obraz, automaticky a hned na místě, s automatickou korekcí lichoběžníkového zkreslení a automatickým ostřením. Digitální zvětšení vám pomůže upravit velikost obrazu, aniž byste projektorem pohybovali, a protože projektor někdy nepostavíte před stěnu, přidali jsme korekci 4 rohů k jemnému vyladění obrazu a dosažení toho, aby byl formát ideální, i pokud má přístroj po pravé nebo levé straně úhel až 45 stupňů.

### Operační systém Smart Android pro aplikace

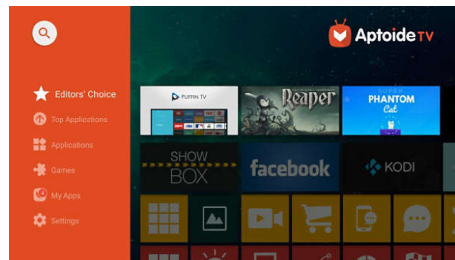

Využijte naplno možnosti nekonečné zábavy s operačním systémem Android. Všechny oblíbené aplikace máte předinstalované, vše je hned připraveno k použití. Užívejte si Youtube, Netflix a další!

### Špičkové stereofonní reproduktory

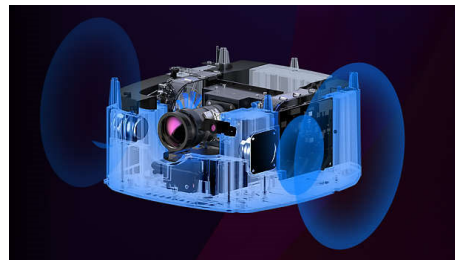

Nepotřebujete žádný další soundbar ani domácí kino! Kolekce reproduktorů Screeneo S zajistí nekonečně živý, jasný a silný zvuk s hlubokými basy.

# Specifikace

## Technologie

- Technologie displeje: DLP
- Zdroj světla: kontrolka LED
- Kontrastní poměr: 100 000:1
- Rozlišení: 1920 × 1080 pixelů
- Pracovní vzdálenost: 1,2:1
- Poměr stran: 4:3 a 16:9
- Režimy promítání: dopředu, dozadu, na strop
- Nastavení zaostření: Auto
- Integrovaný přehrávač médií
- Interní paměť: 16 GB
- Korekce lichoběžníkového zkreslení: Auto
- Operační systém: Android
- Životnost diody LED: až 30 000 h
- Projekční velikost obrazu: až 160" (400 cm)
- Projekční vzdálenost: 26 cm–457 cm / 10"–180"
- Korekce 4 rohů

## Připojení

- Standard Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2,4+5 GHz, Bezdrátové zrcadlení obrazovky

- Bluetooth: Bluetooth 4.0, Funkce Boombox, Připojení externího reproduktoru
- Možnosti připojení: USB x2 (3.0)(2.0), HDMI x 1, RJ45, S/PDIF

## Zvuk

- Stereofonní reproduktor: 2 x 5 W
- Připojení reproduktorů Bluetooth

## Logistická data

- Standardní balení obsahuje: Projektor, Dálkový ovladač, 2x baterie AAA, Napájecí kabel, Stručná uživatelská příručka, Záruční list
- Hmotnost: 1,84 kg
- Rozměry (Š x H x V): 192 x 192 x 110 mm / 7,5 x 7,5 x 4,3 palce

## Zdroj napájení

- Spotřeba elektrické energie: V provozu: 150 W, Pohotovostní režim < 0,5 W
- Napájení: 100-240 V stř., 19,5 V DC, 7,8 A



Datum vydání 2023-05-11

Verze: 4.4.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Projektor pro přímé připojení k přístroji pro automatické zpracování dat, jako je smartphone, notebook, počítač, přehrávač Blue-ray atd., a pro použití s ním.