

Philips NeoPix Start+
Mini projektor

LED LCD

Až 60"

Integrovaná baterie

Vestavěný reproduktor

NPX245



Nemějte strach ze tmy

s mimořádně přístupným projektorem

Získejte snadno ovladatelné zařízení a promítejte obraz o velikosti až 152 cm (60"). S tímto mini projektorem, který obsahuje vestavěnou baterii, si můžete vychutnat příjemný obraz a vybrat si z libovolných možností připojení, které potřebujete pro streamování svého oblíbeného obsahu.

Hrajte si, připojte se, opakujte

- Vestavěný přehrávač médií pro neomezené sledování zábavy
- Plně připojeno (HDMI, USB nebo MicroSD)
- Jděte na to chytře!

Zářivý obraz

- Promítejte obraz o velikosti až 60"
- Úpravy ostření pro jasný obraz
- Pokročilý světelný zdroj LED

Přenosný

- Zábava na cesty
- Vestavěná baterie umožňuje projekci bez kabelu

Zvuk všude kolem vás

- Vestavěný reproduktor pro úchvatný zvuk
- Audio konektor

PHILIPS


Přednosti

Pokročilý světelný zdroj LED



Výkonný světelný zdroj LED zobrazuje bohaté, živé barvy a vydrží až 30 000 hodin. Nebudete jej muset měnit, při používání 4 hodiny denně má životnost 20 let! Spotřeba energie je navíc mnohem nižší než u běžného projektoru na bázi lampy, což znamená, že si užijete větší obrazovku a působivý zážitek s ekologickým zařízením!

Nastavení zaostření

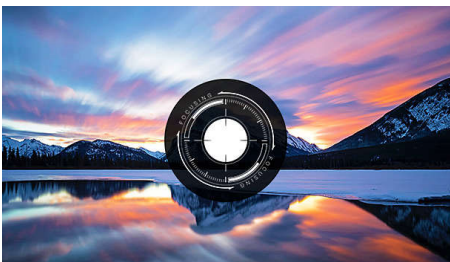

Umístěte projektor do jakékoli vzdálenosti a upravte zaostření tak, abyste obraz jemně vyladili podle potřeby.

Promítejte obraz o velikosti až 60"



Promítejte obraz a video o velikosti až 60" (150 cm) ze vzdálenosti menší než 2 metry od stěny.

Vestavěný přehrávač médií



S integrovaným přehrávačem médií máte stále po ruce to nejnuttnější: prohlížení internetu, sledování veškerých videí, poslech hudby nebo sdílení nejnovějších obrázků z dovolené.

Plné připojení



Připojte jakákoli multimediální zařízení, jako jsou set top boxy, herní konzole a streamovací zařízení jako Fire Stick nebo Apple TV pomocí portů USB, HDMI nebo MicroSD.

Jděte na to chytře!



Získejte přístup k neomezenému obsahu připojením k jakékoli chytré herní konzoli nebo TV boxům jako Fire Stick nebo Apple TV.

Vestavěná baterie




Zajistěte si zábavu na cestách díky vestavěné baterii poskytující až 60 minut výkonu, abyste mohli sledovat filmy a sdílet videa bez motanice drátů nebo kabelů.

Zábava na cesty



Přenášejte ji z místnosti do místnosti nebo k přátelům

Audio konektor

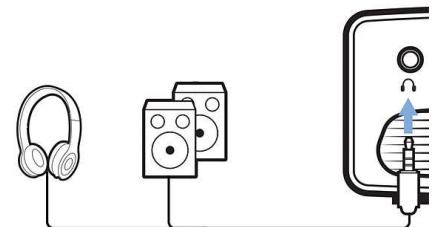

Díky vestavěnému konektoru 3.5 připojíte jakákoli sluchátka nebo reproduktory s externím napájením.

Specifikace

Technologie

- Technologie displeje: LCD
- Zdroj světla: kontrolka LED
- Kontrastní poměr: 800:1
- Rozlišení: 240 × 320 pixelů
- Pracovní vzdálenost: 1,4:1
- Poměr stran: 4:3
- Nastavení zaostření: Manuální
- Integrovaný přehrávač médií
- Životnost diody LED: Až 20 000 h
- Projekční velikost obrazu: až 60" (150 cm)
- Projekční vzdálenost: 80 cm–200 cm / 24"–60"
- Podporované rozlišení: 1920 × 1080 pixelů

Připojení

- Rozhraní HDMI: x1
- USB: x1
- micro-USB: na nabíjení baterie
- Micro SD: x1

- Výstup audio: 3,5 mm konektor
- Vstup AV: 3,5 mm konektor
- DC-IN: Konektor napájení stejnosměrným proudem

Zvuk

- Vnitřní reproduktor: 1 W

Rozměry

- Hmotnost: 0.66lbs / 0.3 kg
- rozbaleno (V x D x H): 129 x 81,5 x 55 mm / 5,09 x 3,2 x 2,16 palce

Zdroj napájení

- Spotřeba elektrické energie: V provozu: 24 W, Pohotovostní režim < 0,5 W
- Vstup napájení stejnosměrným proudem: 12 V, 2 A (100–240 V stř.)



Datum vydání 2023-05-11

Verze: 5.5.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Projektor pro přímé připojení k přístroji pro automatické zpracování dat, jako je smartphone, notebook, počítač, přehrávač Blue-ray atd., a pro použití s ním.