



Philips NeoPix 520  
Proiettore fisso

Fino a 100" in True Full HD 1080p

Esperienza Android TV  
Potente sistema audio 2.1  
Supersilenzioso

NPX520

## Paga meno, guarda di più.

NeoPix 520 mostra fantastiche immagini True Full HD 1080p 100"! Con Android TV, puoi accedere a tutte le tue applicazioni preferite. Funzione di correzione keystone automatica, correzione su 4 angoli e zoom digitale. Straordinari altoparlanti 2.1, Wi-Fi dual-band e Bluetooth.

### Ultra connesso

- Audio wireless
- Connessione NeoPix 520

### Silenzio profondo e suono potente

- Potente sistema audio 2.1
- Supersilenzioso

### Immagini straordinarie

- NeoPix 520 in True Full HD 1080p
- Sorgente di luce a LED avanzata
- Correzione di più immagini

### Esperienza Android TV 11

- Esperienza Android TV 11
- ChromeCast built-in
- Compatibile con OK Google

# PHILIPS


Proiettore fisso

Fino a 100" in True Full HD 1080p Esperienza Android TV, Potente sistema audio 2.1, Supersilenzioso

NPX520/INT

## In evidenza

### Sorgente di luce a LED avanzata

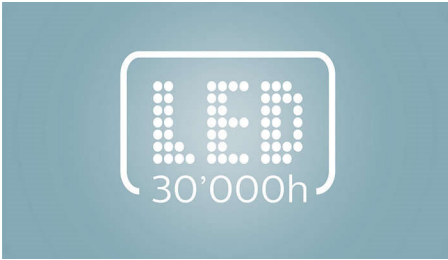

La potente sorgente di luce a LED offre colori ricchi e brillanti e ha una durata massima di 30.000 ore. Non è necessario sostituirla, infatti dura 20 anni con un utilizzo medio di 4 ore al giorno! Inoltre, il consumo energetico è molto inferiore rispetto a un normale proiettore basato su lampada, così otterrai uno schermo più grande e un'esperienza dal coinvolgimento massimo con un dispositivo ecocompatibile!

### Correzione di più immagini



Posiziona il proiettore dove preferisci! Le funzioni di correzione keystone automatica e di correzione su 4 angoli contribuiscono a ridurre le distorsioni, per ottenere immagini perfettamente proporzionate anche quando il dispositivo non è posizionato di fronte alla parete. Inoltre, viene riprodotta un'immagine ottimale da pressoché qualsiasi angolazione, senza sforzi per trovare la configurazione ottimale. Hai un grande ambiente con una piccola parete? Semplice! Lo zoom digitale ingrandisce le dimensioni delle immagini anche quando il proiettore è lontano dalla parete.

### NeoPix 520 in True Full HD 1080




Guarda film e altro con la nitidezza ad alta definizione di True Full HD 1080p, ricca di quei dettagli che possono andare perduti a risoluzioni inferiori. L'immagine rimane realistica e il testo è chiarissimo quando è visualizzato.

### Potente sistema audio 2.1



Grazie al sistema audio 2.1 (due altoparlanti e un subwoofer), potrai immergerti in un'eccezionale sensazione audio. Grazie al jack di uscita da 3,5 mm, puoi collegare gli auricolari oppure ottenere un audio ancora più potente con gli altoparlanti.

### Esperienza Android TV 11

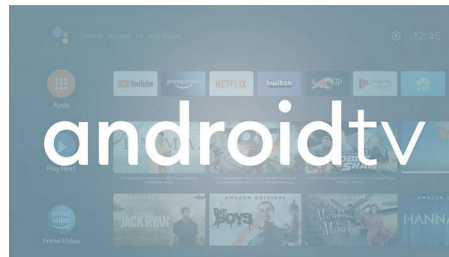

Android TV 11 è integrato per offrire l'esperienza cinematografica che meriti. Goditi migliaia di film e programmi dalle tue app preferite. Avvia l'ultimo episodio, riprendi da

dove hai interrotto o passa a un nuovo programma. E in più, puoi trovare musica, giochi, video musicali e video di YouTube direttamente dalla schermata principale personalizzabile. NeoPix offre un'esperienza Android TV impeccabile e leader del settore.

### ChromeCast built-in



ChromeCast built-in è una tecnologia che ti consente di riprodurre in streaming le tue app e i tuoi contenuti di intrattenimento preferiti da telefono, tablet o laptop direttamente sulla TV o sugli altoparlanti. Il telefono funziona come un telecomando semplice e potente. Basta aprire le app mobili che già conosci e ami per accedere rapidamente ai tuoi programmi TV e alle tue playlist. Non sono necessari nuovi login o download di contenuti. Puoi utilizzare il telefono per cercare, navigare, aggiungere alla coda e controllare il proiettore da qualsiasi punto della casa e continuare a utilizzarlo senza interrompere la riproduzione corrente né scaricare la batteria.

### Compatibile con OK Google



Desideri giocare, utilizzare Netflix o cercare contenuti e app nel Google Play Store? Basta dirlo al tuo proiettore. Puoi anche controllare tutti i dispositivi domestici smart compatibili con Assistente Google: abbassa le luci e regola il termostato per goderti una serata davanti alla TV.

## Proiettore fisso

Fino a 100" in True Full HD 1080p Esperienza Android TV, Potente sistema audio 2.1, Supersilenzioso

NPX520/INT

# Specifiche

### Tecnologia

- Tecnologia display: LCD
- Fonte di luce: Indicatori LED
- Luminosità: fino a 350 lumen\*
- Fattore di contrasto: 3000:1
- Risoluzione: 1920 x 1080 pixel
- Rapporto proiezione: 1,43:1
- Formato: 16:9
- Regolazione messa a fuoco: Manuale
- Lettore multimediale integrato
- Correzione Keystone: Digitale
- Durata LED: Fino a 30.000 ore
- Ampiezza immagini di proiezione: fino a 100" (255 cm)
- Distanza di proiezione: distanza 100" @120" (306 cm)
- Utilizzo consigliato: Massimo 100" al buio

### Collegamento

- Wi-Fi: Mirroring wireless del monitor

- Bluetooth: Collegamento altoparlante esterno
- HDMI: x2
- USB: USB 2.0, USB di tipo C
- Uscita audio: Jack da 3,5 mm
- Ingresso CC: Jack CC

### Audio

- Altoparlante interno: 2x7 Watt con bass boost
- 2,1
- Modalità surround, Equalizzazione

### Dimensioni

- Peso: 5.9lbs / 2.7 Kg
- senza confezione (LxPxA): 274x294x107 mm / 10,79x11,57x4,21"

### Alimentazione

- Potenza assorbita: Funzionamento: 100 W, Stand by <0,5 W
- Ingresso CC: 24 V, 4 A (CA 100-240 V)



Data di rilascio  
2023-05-11

Versione: 3.3.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* La luminosità del colore (emissione di luce colorata) e la luminosità del bianco (emissione di luce bianca) variano a seconda delle impostazioni del proiettore. Emissione di luce colorata misurata in conformità a IDMS 15.4; emissione di luce bianca misurata in conformità a ISO 21118.

\* I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'immagine commerciale HDMI e i logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.