

Philips Screeneo S4
Proiettore fisso

Risoluzione Full HD

Fino a 160"
DLP LED

SCN450



Proietta in grande

con la tecnologia intelligente a ottica corta

Guarda, gioca, ascolta, naviga! Intelligente e intuitivo, Screeneo S4 è la soluzione migliore. Supportato da un ampio e coinvolgente schermo Full HD e HDR ottimizzato, Screeneo S4 garantisce immagini straordinarie e super brillanti.

Immagini incredibili

- HDR per contrasto e colori avanzati
- Immagine perfetta con regolazioni personalizzate
- Proietta immagini fino a 160"

Riproduci, connetti, ripeti

- Lettore multimediale integrato per una visione senza sosta e illimitata
- Completamente connesso per infinite possibilità
- Mirroring dello schermo tramite Wi-Fi per una condivisione intelligente

Intelligente

- Sistema operativo Android intelligente per le app e altro ancora!
- AirMote per un controllo pratico

Audio personalizzato


- Altoparlanti stereo di qualità superiore
- Stereo Bluetooth
- Bassa rumorosità della ventola

PHILIPS

Proiettore fisso
Risoluzione Full HD Fino a 160", DLP LED

In evidenza

AirMote

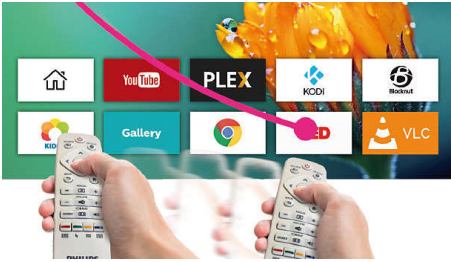

Naviga facilmente grazie al controllo intuitivo AirMote, puntando o utilizzando gesti per scegliere e selezionare ciò che desideri guardare.

Stereo Bluetooth




Riproduci la tua musica direttamente sul proiettore. Usa Screeneo come uno stereo collegando il tuo smartphone o qualsiasi altro dispositivo Bluetooth per un audio eccezionale.

Letto multimediale integrato




Tieni a portata di mano le cose essenziali con il lettore multimediale integrato: sfoglia, guarda tutti i tuoi video, ascolta la tua musica o condividi le foto delle tue ultime vacanze.

Completamente connesso

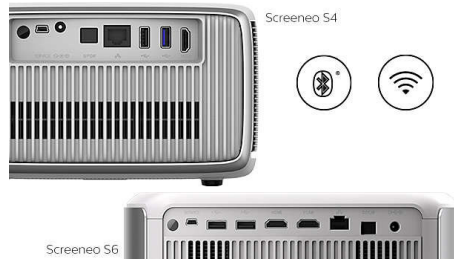


Il dispositivo Screeneo S Collection è dotato di tutta la connettività di cui hai bisogno. Wi-Fi, Bluetooth, USB, HDMI, SPDIF. Collega console di gioco, lettore dischi Blu-ray, smart box o decoder digitali per goderti tutti i tuoi contenuti.

HDR per un contrasto avanzato

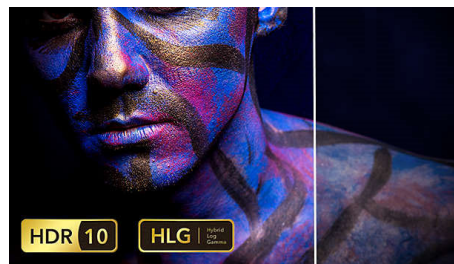

High Dynamic Range è il nuovo standard video che ridefinisce l'home entertainment migliorando contrasti e colori. Con HDR 10, vivi un'esperienza sensoriale che cattura la ricchezza e la vivacità originali dei contenuti, rispecchiando accuratamente gli intenti cromatici del regista.

Bassa rumorosità della ventola

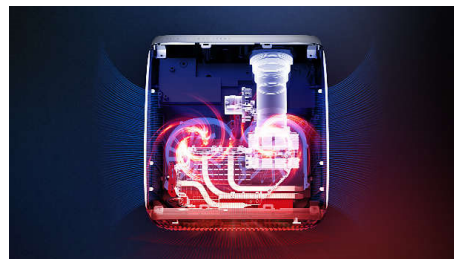

I nostri proiettori all-in-one Screeneo S Collection sono progettati per dissipare il calore attraverso le griglie laterali in alluminio insieme a una ventola a bassissima rumorosità all'avanguardia.


SCN450/INT

Immagine perfetta




Ottieni un'immagine perfetta, automaticamente e fin da subito, con la messa a fuoco automatica e la correzione Keystone automatica. Lo zoom digitale ti aiuterà a regolare le dimensioni dell'immagine senza spostare il proiettore e poiché non sempre posizioni il proiettore davanti alla parete, abbiamo aggiunto una correzione di 4 angoli per ottenere immagini perfette e regolate in modo preciso anche se il dispositivo è spostato di 45 gradi verso destra o sinistra.

Sistema operativo Android intelligente per le app

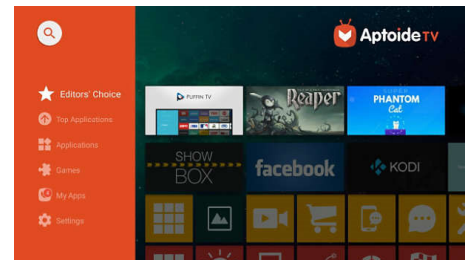

Sfrutta al massimo l'intrattenimento senza limiti con il sistema operativo Android. Tutte le tue app preferite sono preinstallate e pronte all'uso. Divertiti con Youtube, Netflix e molto altro!

Altoparlanti stereo di qualità superiore

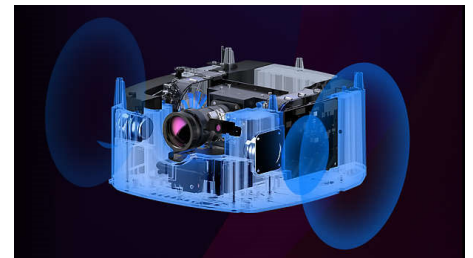

Non serve una soundbar o un sistema Home Cinema aggiuntivi! Screeneo S Collection offre un audio di qualità infinitamente nitido e potente con bassi profondi.

Specifiche

Tecnologia

- Tecnologia display: DLP
- Fonte di luce: Indicatori LED
- Fattore di contrasto: 100.000:1
- Risoluzione: 1920 x 1080 pixel
- Rapporto proiezione: 1,2:1
- Formato: 4:3 e 16:9
- Modalità di proiezione: anteriore, posteriore, soffitto
- Regolazione messa a fuoco: Automatici
- Lettore multimediale integrato
- Memoria interna: 16 GB
- Correzione Keystone: Automatici
- Sistema operativo: Android
- Durata LED: Fino a 30.000 ore
- Ampiezza immagini di proiezione: fino a 160" (400 cm)
- Distanza di proiezione: 26 cm - 457 cm / 10"-180"
- Correzione 4 angoli

Collegamento

- Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2,4+5GHz, Mirroring

- wireless del monitor
- Bluetooth: Bluetooth 4.0, Funzionalità stereo, Collegamento altoparlante esterno
- Connettività: USB x2 (3.0)(2.0), HDMI x1, RJ45, S/PDIF

Audio

- Altoparlante stereo: 2 x 5 W
- Collegamento altoparlante centrale

Dati logistici

- Contenuto della confezione standard: Proiettore, Telecomando, 2 batterie AAA, Cavo di alimentazione, Guida rapida, Tagliando di garanzia
- Peso: 1,84 kg / 4,06 libbre
- Dimensioni (LxPxA): 192x192x110 mm / 7,5x7,5x4,3"

Alimentazione

- Potenza assorbita: Funzionamento: 150 W, Stand by <0,5 W
- Alimentazione: CA 100-240 V, CC 19,5 V / 7,8 A



Data di rilascio
2023-05-11

Versione: 4.4.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* Proiettori per il collegamento diretto e l'uso con dispositivi per l'elaborazione automatica dei dati, quali smartphone, laptop, PC, lettori dischi Blu-ray, ecc.