

Philips Screeneo S6
Proiettore fisso

Risoluzione 4K

Fino a 180"
DLP LED

SCN650



Proietta in grande

con la tecnologia intelligente 4K a ottica corta

Con 8,3 milioni di pixel (4K), Screeneo S6 offre prestazioni home theater con precisione e dettagli impeccabili. Film e programmi TV prendono vita grazie alla perfetta luminosità e alle sorprendenti luci in HDR.

Immagini incredibili

- Ultra HD 4K
- HDR per contrasto e colori avanzati
- Immagine perfetta con regolazioni personalizzate
- Proietta immagini fino a 180"

Riproduci, connetti, ripeti

- Lettore multimediale integrato per una visione senza sosta e illimitata
- Completamente connesso per infinite possibilità
- Mirroring dello schermo tramite Wi-Fi per una condivisione intelligente

Intelligente

- Sistema operativo Android intelligente per le app e altro ancora!
- AirMote per un controllo pratico

Audio personalizzato


- Altoparlanti stereo di qualità superiore
- Stereo Bluetooth

PHILIPS

Proiettore fisso
Risoluzione 4K Fino a 180", DLP LED


In evidenza

Ultra HD 4K

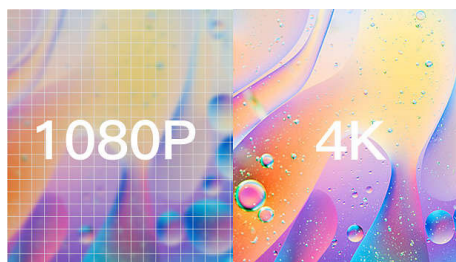

Con una risoluzione quattro volte superiore rispetto al Full HD tradizionale, Ultra HD 4K illumina lo schermo con oltre 8 milioni di pixel. Goditi dettagli nitidi, colori vivaci e realistici durante la visione di sport, giochi e contenuti in streaming.

AirMote

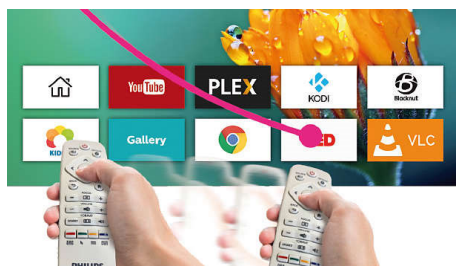

Naviga facilmente grazie al controllo intuitivo AirMote, puntando o utilizzando gesti per scegliere e selezionare ciò che desideri guardare.

Stereo Bluetooth



Riproduci la tua musica direttamente sul proiettore. Usa Screeneo come uno stereo collegando il tuo smartphone o qualsiasi altro dispositivo Bluetooth per un audio eccezionale.

Lettore multimediale integrato




Tieni a portata di mano le cose essenziali con il lettore multimediale integrato: sfoglia, guarda tutti i tuoi video, ascolta la tua musica o condividi le foto delle tue ultime vacanze.

Completamente connesso



Il dispositivo Screeneo S Collection è dotato di tutta la connettività di cui hai bisogno. Wi-Fi, Bluetooth, USB, HDMI, SPDIF. Collega console di gioco, lettore dischi Blu-ray, smart box o decoder digitali per goderti tutti i tuoi contenuti.

HDR per un contrasto avanzato

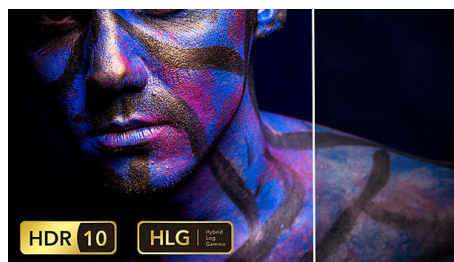

High Dynamic Range è il nuovo standard video che ridefinisce l'home entertainment migliorando contrasti e colori. Con HDR 10, vivi un'esperienza sensoriale che cattura la ricchezza e la vivacità originali dei contenuti, rispecchiando accuratamente gli intenti cromatici del regista.


SCN650/INT

Immagine perfetta




Ottieni un'immagine perfetta, automaticamente e fin da subito, con la messa a fuoco automatica e la correzione Keystone automatica. Poiché non sempre posizioni il proiettore davanti alla parete, abbiamo aggiunto una correzione di 4 angoli per ottenere immagini perfette e regolate in modo preciso anche se il dispositivo è spostato di 45 gradi verso destra o sinistra.

Sistema operativo Android intelligente per le app

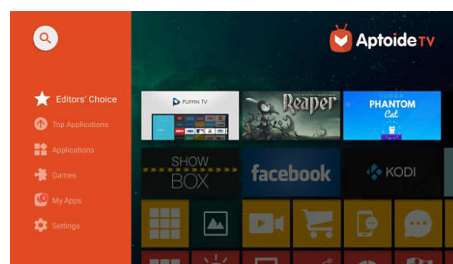

Sfrutta al massimo l'intrattenimento senza limiti con il sistema operativo Android. Tutte le tue app preferite sono preinstallate e pronte all'uso. Divertiti con Youtube, Netflix e molto altro!

Altoparlanti stereo di qualità superiore

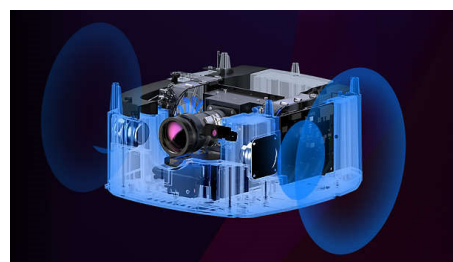

Non serve una soundbar o un sistema Home Cinema aggiuntivi! Screeneo S Collection offre un audio di qualità infinitamente nitido e potente con bassi profondi.

Specifiche

Tecnologia

- Tecnologia display: DLP
- Fonte di luce: Indicatori LED
- Fattore di contrasto: 150.000:1
- Risoluzione: 3840 x 2160 pixel
- Rapporto proiezione: 1,2:1
- Formato: 4:3 e 16:9
- Modalità di proiezione: anteriore, posteriore, soffitto
- Regolazione messa a fuoco: Automatici
- Lettore multimediale integrato
- Memoria interna: 16 GB
- Correzione Keystone: Elettrico
- Sistema operativo: Android
- Durata LED: Fino a 30.000 ore
- Ampiezza immagini di proiezione: fino a 180" (450 cm)
- Distanza di proiezione: 48-285 cm / 19-112"
- Correzione 4 angoli

Collegamento

- Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2,4+5GHz, Mirroring

wireless del monitor

- Bluetooth: Bluetooth 4.0, Funzionalità stereo, Collegamento altoparlante esterno
- Connettività: USB x 2, HDMI x 2, RJ45, S/PDIF

Audio

- Altoparlante stereo: 2x7 W
- Collegamento altoparlante centrale

Dati logistici

- Contenuto della confezione standard: Proiettore, Telecomando, 2 batterie AAA, Cavo di alimentazione, Guida rapida, Tagliando di garanzia
- Peso: 2,5 kg / 5,5 libbre
- Dimensioni (LxPxA): 228x231x140 mm / 9x9,1x5,5"

Alimentazione

- Potenza assorbita: Funzionamento: 150 W, Stand by <0,5 W
- Alimentazione: CA 100-240 V, CC 19,5 V / 7,8 A



Data di rilascio
2023-05-11

Versione: 6.6.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* Proiettori per il collegamento diretto e l'uso con dispositivi per l'elaborazione automatica dei dati, quali smartphone, laptop, PC, lettori dischi Blu-ray, ecc.