

Philips NeoPix 320  
Domácí projektor

80" obraz, True FULL HD 1080p

Operační systém Smart  
s aplikacemi  
Výkonný zvukový systém 2.1  
Opravdu tichý

NPX320



## Tichý, kompaktní a chytrý zážitek v rozlišení HD.

Model NeoPix 320 nabízí úchvatný obraz o velikosti 80" v rozlišení 1080p True Full HD! Předinstalované hlavní streamovací aplikace. Automatická korekce lichoběžníkového zkreslení a korekce 4 rohů spolu s digitálním zoomem. Vestavěný přehrávač médií, reproduktory 2.1, dvoupásmové Wi-Fi a Bluetooth.

### Ultra připojení

- Zrcadlení obrazovky přes Wi-Fi pro chytré sdílení
- Bezdrátový zvuk
- Připojení NeoPix 320

### Opravdové ticho, hutný zvuk

- Výkonný zvukový systém 2.1
- Opravdu tichý

### Úžasný obraz

- NeoPix 320 s rozlišením True Full HD 1080p
- Pokročilý světelný zdroj LED
- Pokročilá korekce obrazu

### Předinstalované aplikace

- Operační systém Smart pro aplikace a další funkce!

**PHILIPS**

Domácí projektor

80" obraz, True FULL HD 1080p Operační systém Smart s aplikacemi, Výkonný zvukový systém 2.1, Opravdu tichý

# Přednosti

## Pokročilý světelný zdroj LED



Výkonný světelný zdroj LED zobrazuje bohaté, živé barvy a vydrží až 30 000 hodin. Nebudete jej muset měnit, při používání 4 hodiny denně má životnost 20 let! Spotřeba energie je navíc mnohem nižší než u běžného projektoru na bázi lampy, což znamená, že si užijete větší obrazovku a působivý zážitek s ekologickým zařízením!

## Výkonný zvukový systém 2.1



Díky zvukovému systému 2.1 (dva reproduktory a subwoofer) se můžete ponořit do vynikajícího zvuku. Pomocí výstupu na Jack 3,5 mm lze připojit sluchátka nebo získat ještě lepší zvuk pomocí připojených reproduktorů.


## Pokročilá korekce obrazu



Umístěte projektor, kamkoli chcete!  
Automatická korekce lichoběžníkového


zkreslení a korekce 4 rohů zajistí, že obraz nebude křivý a zkreslený – vy si tak užijete obraz o perfektních proporcích, a to i ve chvíli, kdy projektor nemíří přímo na zeď. Projektor zajišťuje optimální obraz téměř z jakéhokoli úhlu a eliminuje problémy s optimálním nastavením. Velká místnost, malá zeď? Žádný problém! Digitální zoom maximalizuje velikost obrazu i tam, kde musí být projektor postaven daleko od zdi.

## NeoPix 320 s rozlišením True Full HD 1080p

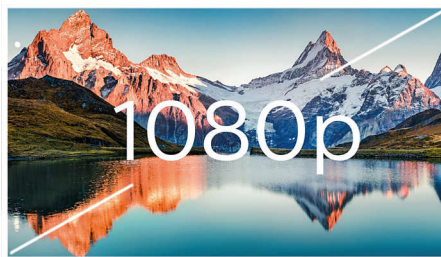

Sledujte filmy a další média v ostrém rozlišení True Full HD 1080p. Vychutnejte si veškeré detaily, které se při nižším rozlišení ztratí. Obraz je živoucí a zobrazený text je křišťálově čistý.

## Operační systém Smart pro aplikace a další funkce!

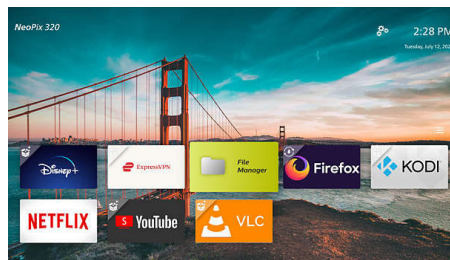

Využijte naplno možnosti nekonečné zábavy díky všem vašim oblíbeným předinstalovaným aplikacím. Užijte si Netflix, Amazon Prime, Youtube, Disney+ a další!


## NPX320/INT

## Opravdu tichý



Navržen pro zlepšení proudění vzduchu a rozptyl tepla, zatímco si uchovává kompaktní design. Projektor je vylepšen vysoce výkonnými ventilátory, přičemž zároveň nabízí opravdu tichý chod.

## Zrcadlení obrazovky přes Wi-Fi

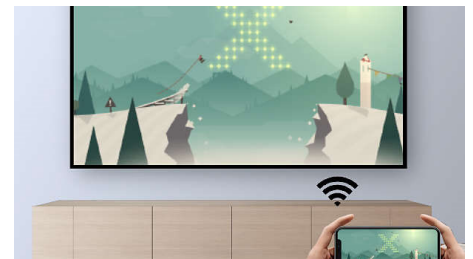

Připojte své mobilní zařízení, jako jsou tablety, smartphony nebo i počítače bezdrátově a zrcadlete a sdílejte veškerý svůj obsah. Videá na telefonech? Bez obav, prostě je ukažte přes Wi-Fi! (IOS, Android, Mac a PC)

## Bezdrátový zvuk



Bezdrátové reproduktory, myš, klávesnice nebo další dálkové ovladače? Žádné strachy! Díky vestavěné funkci Bluetooth můžete snadno připojit jakékoli příslušenství.

## Domácí projektor

80" obraz, True FULL HD 1080p Operační systém Smart s aplikacemi, Výkonný zvukový systém 2.1, Opravdu tichý

# Specifikace

NPX320/INT

### Technologie

- Technologie displeje: LCD
- Zdroj světla: kontrolka LED
- Jas: až 250 lumenů\*
- Kontrastní poměr: 3 000:1
- Rozlišení: 1920 × 1080 pixelů
- Pracovní vzdálenost: 1,4:1
- Poměr stran: 16:9
- Nastavení zaostření: Manuální
- Integrovaný přehrávač médií
- Korekce lichoběžníkového zkreslení: Digitální
- Životnost diody LED: až 30 000 h
- Projekční vzdálenost: 80" při vzdálenosti 244 cm (96")
- Doporučené použití: Max. 80" v temné místnosti

### Připojení

- Standard Wi-Fi: Bezdrátové zrcadlení obrazovky
- Bluetooth: Připojení externího reproduktoru
- Rozhraní HDMI: x1

- USB: x1
- Výstup audio: 3,5 mm konektor
- DC-IN: Konektor napájení stejnosměrným proudem

### Zvuk

- Vnitřní reproduktor: 2 x 5 Wattů s posílením basů
- 2.1
- Režim prostorového zvuku, ekvalizér

### Rozměry

- Hmotnost: 2.64 lbs / 1.2 kg
- rozbaleno (V x D x H): 216 × 246 × 93 mm

### Zdroj napájení

- Spotřeba elektrické energie: V provozu: 100 W, Pohotovostní režim < 0,5 W
- Vstup napájení stejnosměrným proudem: 24 V, 4 A (100–240 V stř.)



Datum vydání 2023-10-27

Verze: 4.4.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Barevný jas (barevný světelný výstup) a bílý jas (bílý světelný výstup) se liší v závislosti na nastavení projektoru. Barevný světelný výkon se měří podle normy IDMS 15.4; bílý světelný výkon se měří podle normy ISO 21118.

\* Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface, vizuální podoba a rovněž loga HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.