

PHILIPS

Telefon mobil

V787

Negru

LTE(TD/FDD)/TD-SCDMA/WCDMA/GSM

CTV787BK



Descoperă puterea uluitoare

Philips Xenium V787, smartphone-ul de a treia generație cu mod standby îndelungat, are noua tehnologie SoftBlue care este delicată cu ochii și oferă imagini uimitoare. Bucură-te de ecranul FHD de 5" alături de cei dragi, oricând și oriunde.

Întotdeauna pe fază, întotdeauna conectat

- Durată în standby de până la 36 de zile
- Accesați cu un singur clic modul de economisire a energiei
- Baterie Li-ion 5000 mAh la superlativ

Utilizare simplă

- Experiență de navigare excelentă cu 4G dublu
- Aspect clasic plăcut ornat cu finisaj metalic

Atingere senzațională

- Afișaj 5" FHD IPS care elimină lumina albastră și protejează ochii
- Camera foto de 13 MP PDAF focusează mai rapid și oferă fotografii minunate

Specificații competitive


- Cea mai bună viteză cu procesorul cu opt nuclee de 1,3 GHz
- 16 GB memorie încorporată și 2 GB RAM pentru o experiență excelentă
- Android 5.1

Repere

Durată în standby de până la 36 de zile

Telefonul poate rămâne pornit continuu și în modul standby timp de până la 36 de zile după o singură încărcare.

Comutator cu economie de energie

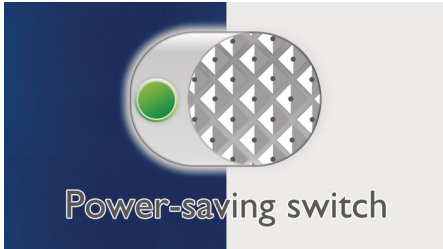

Acest comutator cu economie de energie poate fi cea mai convenabilă funcție a telefonului dvs. mobil Philips. Dând clic pe butonul amplasat pe panoul lateral, puteți activa această funcție pentru a ajuta la conservarea bateriei telefonului dvs. Aceasta va opri funcțiile Wi-Fi, GPS și Bluetooth și va reduce intensitatea luminoasă a afișajului de pe ecran în același timp. Pe lângă evitarea clicurilor multiple necesare pentru efectuarea aceluiași pași pe un alt telefon, acest buton inteligent și totuși comod este cu siguranță folositor persoanelor care utilizează foarte mult telefonul mobil.

Baterie Li-ion 5000 mAh

Telefonul tău mobil Philips este livrat cu o baterie de 5000 mAh, care iese în evidență pentru conexiune perfectă și de durată când te afli în deplasare. Cu o performanță a bateriei atât de excepțională, poți spulbera grijile supărătoare legate de ratarea apelurilor importante de la contactele tale profesionale și personale. Și atunci când atât problemele profesionale, cât și cele personale, au fost rezolvate spre satisfacția ta, te poți îndrepta

spre experiențe transcendente de joc și navigare cu o singură încărcare, mulțumită celei mai bune tehnologii de alimentare a telefonului.

4G dublu (FDD-LTE și TD-LTE)

Telefonul tău mobil Philips încorporează o antenă 4G dublu mod, care îți permite să utilizezi Internetul mobil la viteze amănunțite în rețelele FDD-LTE și TD-LTE. Acum te poți bucura de o acoperire LTE mai amplă cu un singur telefon.

Finisaj metalic

Leși în evidență cu încredere și eleganță având în mână telefonul elegant Philips/ Aspectul clasic și plăcut este decorat cu un luciu metalic subtil. Împreună cu o siluetă elegantă, telefonul inspiră un aspect profesional absolut, fie că închei contracte în sala de conferințe, fie că le închei pe terenul de golf.

Afișaj 5" FHD IPS care elimină lumina albastră

Telefonul tău Philips este prevăzut cu un afișaj de înaltă definiție de 5 inci care îți oferă culori vibrante și detalii de finețe superioară. Tehnologia IPS asigură viziune excelentă din orice unghi, în timp ce imaginile vii și culorile vibrante redau o experiență completă. Între timp, tehnologia care filtrează lumina albastră a fost adoptată pentru a-ți proteja ochii reducând undele nocive de lumină albastră, fără a afecta culoarea sau imaginea afișajului.

Cameră foto de 13 MP PDAF cu bliț

Nu mai rata niciodată un moment perfect de immortalizat cu telefonul tău mobil Philips. Fie că fotografiezi în lumină slabă sau condiții generale, camera foto PDAF de 13 megapixeli cu bliț va surprinde fiecare detaliu prețios. În

comparație cu focalizarea automată tradițională, cu senzor de detecție a fazei, PDAF poate fi mai rapid și poate focaliza cu precizie mai mare, astfel vei obține o fotografie grozavă, mai ales în condiții de lumină scăzută.

Procesor cu opt nuclee de 1,3 GHz

Fii în fruntea tuturor cu puternicul procesor cu opt nuclee de 1,3 GHz de pe telefonul tău mobil Philips. Această sursă de putere fenomenală se potrivește perfect cu nevoile tale stringente, așa cum nu a mai făcut-o niciun alt procesor înaintea lui - fie că te uiți la videoclipuri, că descarci pagini web sau că te implici în jocuri captivante - și cu o calitate excepțională a imaginii de pornire. Cu viteze fulger ca aceasta, ce să nu îți placă?

16 GB ROM, 2 GB RAM

Telefonul tău mobil Philips vine cu o memorie încorporată de 16 GB, pentru a putea să iei mai multe cu tine în mișcare. Având o capacitate mare de stocare, disponibilă pentru nevoile tale în continuă dezvoltare, beneficiezi de mai mult spațiu pentru aplicațiile și fotografiile tale preferate și documentele importante. Memoria de 2 GB ROM îți permite să te bucuri de o performanță perfectă în timpul liber, atunci când te joci sau vizionezi filme.

Android 5.1

Pus în valoare de Android, telefonul dvs. mobil Philips vine echipat cu o platformă mobilă complet personalizabilă, deschisă unei game largi de aplicații și funcții inteligente. Găsiți-vă PC-ul de buzunar, consola de jocuri și telefonul, încorporate convenabil într-un singur dispozitiv.

Specificații

Caracteristici rețea

4G TD-LTE: 1900(B39), 2300(B40), 2600(B38), 2600(B41)

3G: WCDMA

GPRS (Rx+Tx): Clasa 12, Clasa B

Bandă GSM: 900, 1800, 1900, 850 MHz

Mesagerie: SMS concatenat (SMS lung), E-mail, MMS, Serviciu de mesaje multimedia, Mesaje predefinite (SMS, MMS), SMS (Serviciu de mesaje scurte), SMS cu destinatari multipli, SMS-uri predefinite

Servicii: OTA provisioning (WAP, MMS), Internet pe telefonul mobil, WAP 2.0

Codec pentru voce: FR/EFR/AMR/HR

EDGE

WLAN

WAPI

Dimensiuni

Antenă: Integrată

Element de structură: Candy bar

Dimensiuni receptor: 143*71,6*9,8 mm

Greutate receptor: 164 g

Culoare receptor: Negru

Imagine/Ecran

Culoare ecran principal: 16M

Rezoluție ecran principal: 1080x1920 pixel

Tehnologie ecran principal: TFT IPS

Ecran tactil: Ecran tactil

Panou tactil capacitiv

Dimensiune diagonală ecran (inch): 5 inch

Ecran tactil capacitiv

Captare imagine statică

Cameră video: Integrată

Flash: încorporat

Bliț încorporat

Tip senzor de imagine: CMOS

Rată de previzualizare: 30 cadre/s

Format fișier imagine: JPEG

Rezoluție imagine: 13 M (4864x2736), Frontală 5 M (3072x1728)

Balans de alb: Automat, Noroasă, Lumină naturală, Fluorescent, Incandescent, Umbră, Crepuscul, Fluorescent deschis

Redare imagine statică

Format de compresie a imaginii: BMP, GIF, GIF (87a & 89a), JPEG

Rotație: Etape de 90°

Prezentare

Video Capturing

Format video: H.263, MPEG4

Redare video

Formate de comprimare: MPEG4, 3GP, H.263, H.264

Captură audio

Înregistrare vocală: Da, AMR, WAV

Redare audio

Formate audio acceptate: AMR, MP3, AAC, Midi, WAV, AAC+, ADPCM, SP-Midi

Sunet

Sonerii: Sonerie MP3, Polifonic (64 tonuri), Sonerie AMR

Suport de stocare

Memorie încorporată (RAM): 2 GB

Tipuri de carduri de memorie: Micro SD

Gestionare memorie: Stare memorie, Alocare dinamică a memoriei

Memorie utilizator: 12000 MB

Capacitate maximă card de memorie: 128 GB

Memorie încorporată (ROM): 16 GB

Confort

Butoane și controale: Activare/Dezactivare, Taste laterale, Tastă economisire energie

Gestionare apeluri: Transmitere apel, Apel blocat, Durată apel, Apel în așteptare*, ID apelant*, Conferință audio, Apel de urgență, Microfon silențios, Apeluri nerecepționate, Apeluri multiple, Apeluri recepționate, Firewall

Ceas/Versiune: Analogic, Digital, Ceas internațional

Navigare ușoară: Panou tactil

Ușurință în utilizare: Interfață grafică pentru utilizator, Mod mâini libere, Mod Avion, Vibra Alert, Carduri SIM duale, Lumini intermitente, Mufă specială pt. cască

Jocuri și aplicații: Agendă, Ceas cu alarmă, Calculator, Calendar, Cronometru, Cronometru cu numărătoare inversă, Recunoașterea scrisului de mână, Vizualizator documente, Cititor documente, Senzor de mișcare, Mini-aplicație, Organizator fișiere, Editor foto

Limbă disponibilă: IU: Română, Bulgară, Germană, Polonă, Română, Turcă

Sistem de operare: Android 5.1

Personalizare: GIF animat descărcabil, Imagine descărcabilă, Tonuri de apel descărcabile, Tapet, Sonerii

Introducere text: Scriere intuitivă inteligentă

Vibrații

Controlul volumului

GPS

GPS încorporat

Acceptă A-GPS

Conectivitate

Caracteristici modem: GPRS, SMS, EDGE, UL 50 Mbps, DL 150 Mbps

PC Link: USB 2.0

Conexiuni wireless: Wi-Fi, Bluetooth, Wi-Fi b/n/g 2,4 GHz/5 GHz

Profiluri Bluetooth: A2DP, Profil pentru transfer de fișiere, AVRCP, GAVDP, HSP, OPP

Versiune Bluetooth: 4.0

Conexiuni seriale: Cablu de date USB-MicroUSB

Cască: Prin conector jack de 3,5 mm



* Cardul de memorie microSD nu este inclus.

* Toate imaginile au scop informativ. Caracteristicile reale ale produsului, cum ar fi culorile telefonului și capturile de ecran, pot fi diferite de cele ilustrate.

* Specificațiile indicate sunt bazate pe încărcarea inițială completă a bateriei testată într-un laborator cu funcțiile Bluetooth și Wi-Fi oprite. Performanța reală va depinde de furnizorul serviciului de rețea și de utilizare.

* Specificațiile indicate pot suferi modificări fără aviz prealabil.