

535



PHILIPS



Lära känna telefonen








Philips arbetar kontinuerligt med produktförbättringar och förbehåller sig därför alla rättigheter att när som helst och utan varsel omarbeta eller nytrycka den föreliggande bruksanvisningen. Philips kontrollerar att den angivna informationen är korrekt, men kan inte ta något ansvar för ev. fel, försummelser eller avvikelser mellan den föreliggande anvisningen och den produkt som beskrivs i denna.


Hur gör man för att...

Sätta på och stänga av telefonen	Håll knappen nedtryckt.
Mata in PIN-koden	Mata in PIN-koden med sifferknapparna och bekräfta med OK eller #* .
Ställa in ringvolym	Tryck på den övre eller nedre sidoknappen i viloläget.
Slå nummer	Mata in telefonnumret med sifferknapparna och tryck sedan på @ .
Ta emot samtal	När telefonen ringer trycker du på knappen @ .
Ställa in samtalsvolymen	Tryck på den övre eller undre sidoknappen under pågående samtal.
Avsluta samtalet	Tryck på knappen @ .
Hämta upp huvudmenyn	I viloläget trycks först knappen OK .

Hämta upp Telefonboken	I viloläget trycks knappen  .
Använda Telefonboken	Bläddra i listan med  eller  och tryck sedan  för att välja önskat telefonnummer.
Hämta upp BeDJ	Tryck på knappen  i viloläge.
Hämta upp Samtalsrapport	I viloläget trycks knappen  .
Till föregående meny	Tryck på knappen  .
Återgå till viloläge vid bläddring i menyerna	Håll knappen  nedtryckt.
Knapparna spärra/låsa upp spärr	Håll knappen  tryckt i viloläge.
Visa senast valda telefonnummer	I viloläget trycks knappen  .
Displayspråk, ändra	Håll knappen  nedtryckt, välj språk med  eller  och bekräfta med  .

Välja menyfunktion Tryck  , välj en funktion med  eller  , tryck sedan  för att öppna undermenyn. Upprepa tills önskad funktion visas.






Hämta upp ett programmerat Röstkommando Håll knappen  nedtryckt.

Hämta upp WAP Håll knappen  nedtryckt.

Karusellen

Karusellen är en cirkulär slinga med symboler på displayen. Varje symbol motsvarar en funktion eller ett alternativ och avser hanteringen av din telefon.

Alla symboler kan inte visas samtidigt på displayen. Tryck  eller  för att visa fler symboler.



Med knappen  hämtar du upp huvudkarusellen i viloläge: Med  bläddrar du moturs och med  medurs. När önskad funktion eller alternativ valts, bekräftar du med  eller trycker  för att avbryta funktionen. En ytterligare underkarusell eller en menylista visas.

Med knapparna \triangle eller ∇ kan du skifta fram och tillbaka mellan två alternativ, t.ex. aktivera/desaktivera, till/från, öka/reducera en inställning osv.

Bläddra i karusellerna och menulistorna tills önskad funktion eller alternativ nåts. Vid navigeringen i en lista visar en rullningslist till höger på displayen den aktuella positionen i en lista. Med navigeringslisten kan du sedan välja eller ställa in alla funktioner i din

telefon enligt beskrivningen i respektive kapitel i denna bruksanvisning.

Händelser

Vissa händelser kan ändra vilolägesindikeringen (t.ex. missade samtal, nya meddelanden osv.). Tryck på  för att hämta upp önskad meny eller håll knappen  nedtryckt för att återgå till viloläge.

Innehåll

1. Börja använda	7	Radera telefonbok	14
Sätta in SIM-kortet	7	Snabbladdra i en lista	14
Starta telefonen	8	Ytterligare funktioner under ett samtal	14
Ställa in datum och tid	8	3. Menystruktur	15
Kopiera SIM-telefonbok	8	4. Text- eller sifferinmatningar	18
Ladda batteriet	9	T9 ® Textinmatning	18
2. Huvudfunktioner	10	<i>Vad är det?</i>	18
Hämta upp och visa telefonbok	10	<i>Hur gör man?</i>	18
Slå nummer	10	Standardmässig textinmatning	19
Ta emot och avsluta samtal	10	5. Fotografera	20
Uppringning med handsfree	10	Hur gör man för att... ..	20
Ändra ringsignal	11	Fotografera	20
Aktivera/desaktivera tangentlås	11	<i>Förhandsvisning inställningar</i>	20
Stänga av ringsignalen	11	<i>Fotografera</i>	21
Aktivera Vibrator	11	<i>FotoTalk: Lägga till röster till bilderna</i> ..	22
FotoTalk: Skicka Voiceclips med bilder	12	<i>Visa bilder igen</i>	23
FotoCall: Se och höra vem som ringer	12	<i>Inkommande samtal</i>	23
Visa eget mobiltelefonnummer	12	<i>Ringa samtal</i>	23
Ställa in volym i headsetet	13	Inställningar	23
Stänga av mikrofonen (sekretess)	13	<i>Färgläge</i>	23
Slå på mikrofonen igen	13	<i>Kameraläge</i>	23
Spela in samtal	13	<i>Ljud</i>	24
Radera Samtalsrapport	13	<i>Bildupplösning</i>	24
Radera SMS-listan	13	<i>Bildkvalitet</i>	24
		<i>Timer</i>	24
		6. Musik och mixning	25
		Hur gör man för att... ..	25

Börja använda	25	8. Inställningar	38
<i>Aktivera spår</i>	25	Ljud	38
<i>Ändra melodi- och instrumentspår</i>	26	<i>Tyst</i>	38
<i>Ändra tempo</i>	26	<i>Ringvolym</i>	38
Spela in mix	27	<i>Ringsignal</i>	38
<i>Starta inspelning</i>	27	<i>Meddelandesignal</i>	38
<i>Hantera inspelningar</i>	27	<i>Equalizer</i>	38
Skapa egen ljudstil och mix	28	<i>Tangenttoner</i>	39
<i>Från befintliga filer</i>	28	<i>Ljudlarm</i>	39
<i>Nystil</i>	28	<i>Vibrator</i>	39
Spara en egen musikstil	29	Visning	39
Ta emot samtal	29	<i>Skärmläckare</i>	39
7. Telefonbok	30	<i>Animering</i>	40
Telefonbok i SIM-kort	30	<i>Belysning</i>	40
Telefonboken i telefonen	31	<i>Bakgrund</i>	40
Lägga till namn i Telefonboken	31	Snabbknappar	40
<i>I SIM-kortet</i>	31	Röststyrning	43
<i>I telefonen</i>	31	Röstuppringning	44
<i>Lägga till post i den integrerade</i>		Säkerhet	44
<i>telefonboken</i>	32	<i>Tangentlös</i>	44
<i>Eget nr.</i>	32	<i>Tillgängliga namn</i>	45
FotoCall: Se och höra vem som ringer	32	<i>Spärra samtal</i>	45
Ändra och hantera namn	33	<i>Ändra koder</i>	46
<i>I SIM-kortet</i>	34	<i>PIN-kod</i>	46
<i>I telefonen</i>	34	Nät	46
Ringa upp ett telefonnummer	35	<i>GPRS förbind.</i>	46
<i>Nödnummer</i>	36	<i>Återanslutning</i>	47
<i>Ändra telefonnummer</i>	36	<i>Favoritnät</i>	47
		<i>Parametrar</i>	47

Tid/datum	48	Dataöverföring	72
<i>Klockformat</i>	49	<i>Dataval</i>	72
<i>Ställ datum</i>	49	<i>Överföra valda data</i>	73
<i>Datumformat</i>	49	Ta emot data	73
<i>Tidszon</i>	49	<i>Aktivera IrDA</i>	73
<i>Sommartid</i>	49	<i>Spara inkommande data</i>	73
<i>Ställ tid</i>	49	<i>Använda telefonen som modem</i>	74
Språk	50	11. Multimedia	75
Profiler	50	Fotoalbum	75
9. Meddelanden	52	Ljudalbum	75
SMS	52	Demoläge	76
<i>Sända SMS</i>	52	Minnesstatus	76
<i>Läsa SMS</i>	53	Röstmemo	76
<i>SMS-inställningar</i>	54	BeDJ	77
<i>SMS-arkiv</i>	55	Kamera	77
E-post	55	12. Nytt & Nöje	78
<i>Inställningar</i>	56	Euro-omräknare	78
<i>Skriva och skicka e-post</i>	58	Räknare	78
<i>Ta emot och läsa e-post</i>	60	Väckarklocka	78
Mobilradiomeddelanden	63	Kalender	79
Snabbmeddelande	64	<i>Skriva in en ny händelse</i>	79
MMS	64	<i>Ändra en händelse</i>	79
<i>Skapa MMS</i>	64	Brickspel	81
<i>Ta emot MMS</i>	67	13. Telefonfunktioner	82
<i>Administrera mapp</i>	69	Samtalsinställningar	82
<i>Inställningar</i>	69	<i>Vidarekoppla</i>	82
10. Infraröd	72		
Apparaternas placering	72		

<i>Brevlådor</i>	82	<i>Uppdatera</i>	91
<i>Automatisk återuppringning</i>	83	<i>Spara som hemsida</i>	91
<i>Svarstangent</i>	83	<i>Spara som...</i>	91
<i>Samtal väntar</i>	83	<i>Avsluta</i>	91
<i>Nummerpresentation</i>	83	<i>Inkommande samtal</i>	91
Samtalsrapport	84	15. Operatörstjänster	92
<i>Samtalsrapport</i>	84	GSM-styrkommandon	92
<i>Återställ</i>	84	DTMF-signaler	92
Samtalstid	84	<i>Paus- och väntetecken</i>	93
<i>GSM-räknare</i>	84	<i>Exempel: Fjärrtömning av din</i>	
<i>GPRS-räknare</i>	85	<i>telefonsvarare</i>	93
14. WAP	87	Ringa upp ytterligare ett nummer	93
WAP	87	Ta emot ett andra samtal	94
<i>Starta WAP-session</i>	87	Ta emot ett tredje samtal	94
<i>Avsluta WAP-session</i>	87	Konferenskoppling	94
<i>Hemsida</i>	87	Manuell vidarekoppling	95
<i>Bokmärken</i>	88	Säkerhetsanvisningar	96
<i>Ange adress</i>	88	Felsökning	100
<i>Inställningar</i>	88	Ikoner och symboler	103
<i>Push-inkorg</i>	90	Philips originaltillbehör	104
Alternativ	90	Konformitetsdeklaration	105
<i>Hemsida</i>	90		
<i>Åter till</i>	90		
<i>Skicka vidare</i>	91		

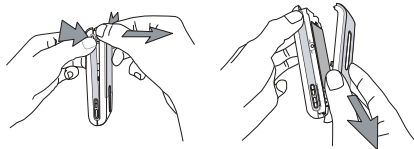
1 • Börja använda

Läs igenom kapitlet "Säkerhetsanvisningar" innan du börjar använda apparaten.

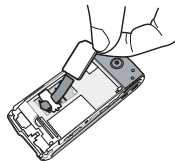
För att du skall kunna använda din mobiltelefon måste du först sätta in ett giltigt SIM-kort som du kan införskaffa hos din GSM-nätoperatör eller i din telefonbutik. SIM-kortet innehåller ditt ev. avtalsnummer, ditt mobiltelefonnummer och ett minne i vilket du kan spara telefonnummer och meddelanden (se "Telefonbok" sidan 30).

Sätta in SIM-kortet

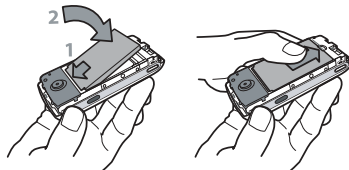
1. Tryck på de två upplåsningsknapparna på sidan (se bilden nedan), för att lossa och ta bort den bakre telefonkåpan.



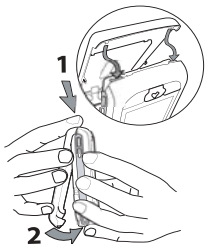
2. Lossa SIM-kortet ur hållarkortet och skjut in det i kortfacket under metallhållaren ända tills det tar stopp. Se till att den avskurna kanten förts in rätt.



3. Sätt in batteriet med batterikontakterna nedåt i batterifacket. Tryck ned det tills det hakar i.




4. Sätt sedan på den bakre telefonkåpan igen. Haka fast den vid den främre telefonkåpan överdel och tryck sedan ned kåpan tills den hakar i.






5. Innan du börjar använda telefonen tar du bort skyddsfolien från displayen.



Starta telefonen

1. Tryck på knappen , för att starta telefonen.
2. Efter start uppmanas du eventuellt att mata in din PIN-kod. PIN-koden är den 4 till 8 tecken långa hemliga koden, som skyddar ditt SIM-kort mot obehörig användning. Denna PIN-kod, som anpassats till ditt SIM-kort, får du från din nätoperatör eller telefonbutik. Du kan ändra PIN-koden, se sidan 46.

Om du matat in fel PIN-kod tre gånger efter varandra, spärras ditt SIM-kort. För att låsa upp spärren behöver du PUK-koden, som du får från din nätoperatör.

3. Mata in din PIN-kod. Om du råkat trycka fel, trycker du . Bekräfta sedan med  eller .



Ställa in datum och tid

Första gången du slår på telefonen uppmanas du att ställa in datum. Använd sifferknapparna (med  raderar du en siffra). Bekräfta sedan med . Ställ in tiden på samma sätt.

För ytterligare datum- och tidsinställningar, se sidan 48.

Kopiera SIM-telefonbok

Om du inte vill kopiera SIM-telefonboken första gången du startar telefonen, kan du göra det senare med hjälp av telefonboksmenyn (se sidan 30).

Om du tidigare haft en mobiltelefon och fortsätter att använda samma SIM-kort kan kortet innehålla din aktuella telefonbok eller delar därav. Denna information identifieras av din mobiltelefon. Du får också en fråga om du vill kopiera SIM-telefonboken till den telefonbok som är integrerad med din telefon. Tryck på  för att avbryta funktionen, eller bekräfta med .

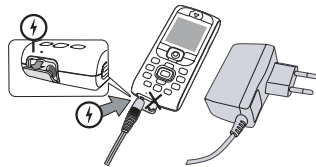
Oberoende av om du utför kopieringen av SIM-telefonboken, avbryter eller inte tillåter åtgärden är alltid den telefonbok som finns integrerad i din telefonbok inställd som standardtelefonbok. Du kan koppla om till SIM-telefonboken, genom att trycka på **OK** och välja [Telefonbok > Telefonbok inställningar > Välj Telefonbok > På SIM-kort.](#)

Ladda batteriet

Din telefon försörjs med ström från ett uppladdningsbart batteri. Ett nytt batteri är inte helt uppladdat. Ett alarm talar i god tid om för dig att batteriet måste laddas.

Tillverkaren rekommenderar att du inte tar ut batteriet när telefonen är igång, eftersom dina personliga inställningar därigenom kan gå förlorade (se anvisningar för hantering av batteriet, sidan 98).

1. Efter att batteriet satts in i din telefon ansluter du nätdelen (ingår i leveransen) till det VÄNSTRA uttaget, nedtill på telefonen. Kabelns andra ände sticker du in i ett vägguttag.
2. Batterisymbolen visar batteriets laddningstillstånd:
 - Under laddningen ändras laddningsindikeringens 4 balkar. Varje balk motsvarar ca. 25 % av laddningskapaciteten och det tar ca. 1 timme och 45 minuter tills batteriet laddats fullständigt.



- När samtliga 4 balkar visas konstant är batteriet helt uppladdat och du kan dra ut nätdelen. Beroende på nätet och användningsförutsättningar har du en samtalstid på ca. 6 tim. och en standby-tid på cirka 300 timmar till ditt förfogande.

Nätdelen kan fortsätta att vara ansluten till telefonen även efter att laddningen avslutats. Batteriet tar inte skada av det. Nätdelen har ingen avstängningsknapp. För att stänga av den skall nätdelen dras ut. Använd därför ett lättåtkomligt vägguttag. Nätdelen kan också anslutas till en IT-försörjning (endast Belgien).

3. Om du inte använder din telefon under några dagar rekommenderar tillverkaren att du lossar batterianslutningarna.







Du kan använda din telefon under laddningen. Observera att Vibratorn stängs av (från) när telefonen är ansluten till nätdelen. Om batteriet är helt tomt visas batterisymbolen först efter att laddningen pågått i 2 till 3 minuter.

2 • Huvudfunktioner




Hämta upp och visa telefonbok




Telefonbok

Tryck på  i viloläge. Beroende på vilken telefonbok som ställts in (på SIM-kort eller i telefon) visas olika innehåll på displayen. Se "Telefonbok" sidan 30 för utförliga informationer avseende detta. Du kan hämta upp telefonboken under ett samtal genom att trycka , sedan väljer du [Visa namnlista](#) och bekräftar med . Bläddra sedan med  eller  i posterna. Tryck sedan två gånger på  för att återgå till viloläge.




Slå nummer

1. Mata in telefonnumret med sifferknapparna i viloläge. Vid ett inmatningsfel raderar du med .
2. Tryck på , för att börja uppringningen och tryck  för att avsluta samtalet.

För att ringa ett utlandsnummer kan du använda knappen "+" istället för "00". Håll knappen  nedtryckt innan du matar in landsnumret. För att ringa med telefonboken, se "Ringa upp ett telefonnummer" sidan 35.

Ta emot och avsluta samtal






Vid ett inkommande samtal visas, beroende på vilka tjänster som utnyttjas, den uppringandes telefonnummer på displayen, under förutsättning att denne tillåter överföringen av sitt telefonnummer. Om uppringaren finns sparad i den valda telefonboken (se sidan 30) visas dennes namn istället för telefonnumret.

1. Tryck på , för att ta emot samtalet.
2. För att avvisa ett samtal, trycker du . Om du aktiverat "Vidarekoppla" (se sidan 82), skickas samtalet vidare till ett annat telefonnummer eller till röstbrevlådan.
3. Tryck på , för att avsluta samtalet.

Telefonen ringer inte när ringsignalen är avstängd (se sidan 11). I inställningen Varje knapp (se sidan 83), kan du ta emot samtal genom att trycka på en godtycklig knapp (utom ).






Uppringning med handsfree

För ditt eget välbefinnande och för din egen säkerhet bör du inte ta telefonen till örat när du aktiverat handsfreen och framför allt inte om du ökat volymen kraftigt.

1. När du aktiverat telefonboken på SIM-kortet väljer du en post, trycker två gånger på  för att hämta upp nästa karusell. Välj sedan **Uppringning med handsfree** och tryck  för att välja telefonnummer.
2. Om du aktiverat telefonboken i din telefon kan du använda samma tillvägagångssätt för att ringa upp det valda telefonnumret. Med knapparna  eller  kan du välja ett annat telefonnummer i listan, sedan trycka  och **Uppringning med handsfree**.

Du kan också koppla om till handsfree under pågående samtal: Tryck två gånger på  för att aktivera eller desaktivera handsfree.

Ändra ringsignal



1. Tryck på , välj **Inställningar > Ljud > Ringsignal** och tryck återigen på .
2. Med knapparna  eller  kan du välja en ringsignal i listan. Bekräfta sedan valet med .

Aktivera/desaktivera tangentlås



Tangentlås

Du kan låsa knapparna för att undvika oavsiktliga knapptryckningar (t.ex. när telefonen ligger i en jack- eller byxficka). För att låsa knapparna håller du knappen



 tryckt i viloläge. För att desaktivera tangentlåset håller du återigen knappen  tryckt i viloläge.

Stänga av ringsignalen



Tyst

Om du inte vill att din mobiltelefon skall ringa vid ett inkommande samtal kan du stänga av ringsignalen på följande sätt:

Tryck  och välj **Inställningar > Ljud > Tyst** och tryck , tills volymen ställts in på **Till**.

I viloläget kan du också trycka på den undre sidoknappen tills ringsignalvolymen ställts in på Från.






Du kan också stänga av ringsignalen när du får ett samtal genom att trycka sidoknappen.

Aktivera Vibrator



Vibrator

Vid aktiverad vibrationsfunktion vibrerar din telefon när du får ett samtal. Du kan aktivera funktionen på följande sätt:







1. Tryck på , välj **Inställningar > Ljud > Vibrator** och tryck .
2. Med  eller  väljer du inställningen **Till** eller **Från** och bekräfta med .

Aktiveringen av vibrationsfunktionen stänger inte av ringsignalen. Om du vill stänga av ringsignalen och

bibehålla vibrationsfunktionen, aktiverar du inställningen Från på det ovan beskrivna sättet. Vibrationsfunktionen desaktiveras automatiskt när du anslutar nätdelen.

FotoTalk: Skicka Voiceclips med bilder

Med denna funktion som finns vid användning av kameran och även från Fotoalbum, kan du snabbt skicka ett meddelande i bildform med ljud.






1. I viloläge, tryck  för att aktivera kamera.
2. Tryck  för att ta ett kort; tryck sedan  för att komma till optionen och välj Skicka med MMS.
3. Tryck  igen för att gå till Röstmemo inspelningsfönster.
4. Tryck , välj mottagaren och validera listan. Tryck  två gånger för att skicka ditt meddelande.

Se "MMS" sidan 64 för detaljer om inställningen för clipoptioner.




FotoCall: Se och höra vem som ringer

Denna funktion finns enbart när du väljer telefonbok i telefonen (inte på SIM-kort).

Med denna funktion kan du länka ett eller flera namn till en grupp. När ett namn i denna grupp ringer, visas det tillsammans med motsvarande bild och den för denna gruppen valda melodin spelas upp.

1. I viloläge, tryck  för att aktivera kameran och tryck  för att ta ett kort på din vän.
2. Välj Multimedia > Röstmemo > Ny. Spela in dem medan de säger något och spara detta i Ljudalbum.
3. Välj Telefonbok > Tfnbok inställn. > Gruppinställn > Grupp. Döpa om gruppen och välj dina vänners röster, sedan deras bild.
4. Tryck  välj ett namn i telefonboken och tryck . Tryck  och välj Välja grupp för att länka det till den omdöpta gruppen.

Visa eget mobiltelefonnummer

För att visa ditt eget mobiltelefonnummer trycker du i viloläge på , välj Eget nr., tryck , välj Visa och tryck sedan återigen på . Ditt telefonnummer visas om det sparats på SIM-kortet. Om inte, väljer du Nytt och följ anvisningarna.

Om ditt eget telefonnummer redan sparats i telefonboken kan du hämta upp det under pågående samtal. Se "Hämta upp och visa telefonbok" sidan 10.

Ställa in volym i headsetet



Under pågående samtal trycker du uppåt eller nedåt på knappen på sidan för att höja/sänka volymen.

Stänga av mikrofonen (sekretess)



Sekretess



Du kan sekretesskoppla mikrofonen så att din samtalspartner inte längre hör dig.

Under pågående samtal trycker du , välj **Sekretess** och bekräfta med .

Slå på mikrofonen igen



Sekretess Från

För att aktivera mikrofonen under pågående samtal trycker du , välj **Sekretess Från** och bekräfta med . Mikrofonen är nu tillslagen igen.


Spela in samtal







Spela in

I ett flertal länder är inspelning av samtal reglerat i lag. Det är lämpligt att informera den uppringande om att du vill spela in samtalet och inhämta dennes medgivande. Inspelade samtal skall behandlas förtroligt. Den max. inspelningstiden uppgår till 1 minut (se "Röstmemo" sidan 76).

Du kan också påbörja inspelning under ett pågående samtal:

1. Under pågående samtal eller flerpartssamtal trycker du  för att hämta upp den karusell som är aktiv vid uppringning.



*Om du först väljer Sekretess och sedan Spela in **spelas endast den uppringande partens röst in.***

2. Välj **Spela in samtal** och tryck sedan på . Tryck ,  eller lägg på för att avsluta inspelningen.
3. Under alla omständigheter, även när du lägger på, visas ett bearbetningsfönster för att namnge inspelningen.
4. Tryck på  för att spara inspelningen. Via menyn **Multimedia > Ljudalbum** kan du hämta upp det inspelade samtalet.

Radera Samtalsrapport



Återställ

För att radera samtalslistan trycker du  och väljer **Samtalsinfo > Samt. rapport > Återställ**. Tryck två gånger på  för att radera samtalslistan.

Radera SMS-listan

För att radera hela SMS-listan trycker du  och väljer **Meddelanden > SMS > Läs SMS > Radera alla SMS**. Tryck två gånger på  för att radera SMS-listan.


Du kan också använda menyn SMS-arkiv för att radera SMS-meddelandena. Radera SMS-listan regelbundet för att skapa utrymme för nya meddelanden.

Radera telefonbok

För att radera hela telefonboken trycker du  och väljer **Telefonbok > Tfnbok inställn. > Radera tel.bok**. Tryck på  för att radera telefonbokens innehåll.

Denna funktion kan bara användas för den telefonbok som finns integrerad i telefonen och INTE för SIM-telefonboken.

Snabbläddra i en lista

Istället för enskild positionering använder du knappen  för att bläddra i en lista (ringsignaler, händelser osv.).

Ytterligare funktioner under ett samtal

- Välja en annan equalizer-inställning (se sidan 38),
- Lägga till ett namn i telefonboken (se sidan 31),
- Skriva och skicka ett meddelande (se sidan 52),
- Läs ett meddelande (se sidan 53),
- Visa samtalsrapport (se sidan 84),
- Hämta upp kalendern (se sidan 79),
- Välja ett andra telefonnummer (se sidan 93).

3 • Menystruktur

I nedanstående översikt är din mobiltelefons samtliga menyfunktioner (från den första till den tredje menynivån) listade tillsammans med respektive sidnummer där du kan slå upp utförliga informationer om respektive funktion.



Inställningar s.38



Ljud s.38

Tyst / Ringvolym / Ringsignal / Meddelandesignal / Equalizer / Tangenttoner / Ljudlarm / Vibrator



Visning s.39

Skärmläckare / Animering / Belysning / Bakgrund



Snabbknappar s.40

Lista över tillgängliga snabbknappar



Röstkommando s.43

Lista över tillgängliga röststyrningar



Röstuppringning s.44



Säkerhet s.44

Tangentlås / Tillgängliga namn / Spärra samtal / Ändra koder / PIN-kod



Nät s.46

GPRS förbind. / Återanslutning / Favoritnät / Parametrar



Tid/datum s.48

Klockformat / Ställ datum / Datumformat / Tidszon / Sommartid / Ställ tid



Språk s.50

Lista över tillgängliga språk



Profiler s.50



Meddelanden s.52



SMS s.52

Sända SMS / Läsa SMS / SMS-inställningar / SMS-arkiv



E-post s.55

För varje installerad e-postlåda
Inställningar / Öppna brevlåda / Skicka e-
post



Mobilradiomeddelanden s.63

Mottagning / Kanaler / Distriktskoder



Snabbmeddelande s.64



MMS s.64

Skapa MMS / Ta emot MMS / Administrera
mapp / Inställningar



Multimedia s.75



Kamera s.77



Fotoalbum s.75

Lista över tillgängliga bilder



Ljudalbum s.75

Lista över tillgänglig musik



Demoläge s.76



Minnesstatus s.76



Röstmemo s.76



BeDJ s.77



Nytta & Nöje s.78



Euro-omräknare s.78



Räknare s.78



Väckarklocka s.78



Kalender s.79



Brickspel s.81



Infraröd s.72

Data / Ta emot



Telefonfunktioner s.82



Samtalsinställningar s.82

Vidarekoppla / Brevlådor / Automatisk återuppringning / Svarstangent / Samtal väntar / Nummerpresentation



Samtalsrapport s.84

Samtalsrapport / Återställ



Samtalstid s.84

GSM-räknare / GPRS-räknare



Telefonbok s.30



Visa namnlista



Telefonbok inställningar

Radera telefonbok / Välj telefonbok / Konfigurera grupp / Kopier till telefonen



Operatörstjänster s.92



Service nummer

De telefonnummer som finns i denna meny beror på nätoperatören och på vilket avtal du har. Vänd dig till din nätoperatör för närmare information.



WAP s.87



Service +

Denna meny beror på vilken nätoperatör och vilket avtal du har. Informera dig hos din nätoperatör.

4 • Text- eller sifferinmatningar


I inmatningsläget har du två möjligheter för textinmatningen: Du kan använda den förutseende textinmatningen T9[®] eller den standardmässiga textinmatningen. För att mata in siffror och skiljetecken har du ytterligare två lägen till ditt förfogande. Symboler visar det aktiva textläget på skärmen.

T9[®] Textinmatning

Vad är det?





Tegic Euro. Pat.
App. 0842463


Den förutseende textinmatningen T9[®] är ett intelligent textinmatningsprogram med en omfattande orddatabas för textmeddelanden. Den hjälper dig att snabba upp textinmatningen. Du trycker bara en gång på knappen för respektive bokstav för att bilda det önskade ordet: Knaptryckningarna kontrolleras av T9[®] och i bearbetningsfönstret visas förslag på ett ord. Om det finns flera ord som passar in på knaptryckningsföljden markeras och visas det inmatade ordet: Tryck på  för att bläddra i listan

på T9[®]-förslag och för att välja ut önskat ord (se följande exempel).

Hur gör man?

Knapparna är belagda med följande bokstäver, symboler och funktioner:

 till  För inmatningen av bokstäver.

 Tryck kort: Bläddra framåt i listan på förslag med ord. Håll nedtryckt: Bläddra tillbaka
Bekräfta inmatningen.



Tryck kort för teckenvis radering och håll nedtryckt för att radera hela textinmatningen.











Skifta från standardbokstäver till gemener och versaler.





Omkoppling från standardinmatningsläge till siffer- och skiljeteckeninmatningsläge.








Exempel: Inmatning av ordet "Boka":

1. Tryck på knapparna    . Det första ordförslaget visas: **Cola**.
2. Bläddra med , för att välja **Boka**.
3. Du kan bekräfta valet av ordet **Boka**, antingen med  eller . Med  bekräftar du också valet av ett ord och samtidigt infogas ett











mellanslag, så att markören står på rätt ställe för inmatning av nästa ord.

Standardmässig textinmatning

Du kan när som helst använda dig av den standardmässiga textinmatningen. Tryck på knappen , för att hämta upp den standardmässiga textinmatningen "Abc". Med denna inmatningsmetod skall respektive knapp tryckas flera gånger tills önskat tecken visas: Till exempel bokstaven "h" är den andra bokstaven på knappen . Knappen måste alltså tryckas 2 gånger för att mata in ett "h". I detta inmatningsläge skall respektive knapp tryckas upprepat tills bokstaven på knappen visas.

För att mata in ordet "Hamn" skall följande knappar tryckas:   (GHI),  (ABC),  (MNO),   (MNO). Bekräfta med , för att avsluta inmatningen.



Nedanstående teckentabell visar de enskilda knapparnas beläggning (alfabet, siffror och symboler):



 Mellanslag 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥	 a b c 2 à ä å æ ç
 d e f 3 é è Δ Φ	 g h i 4 Γ ì
 j k l 5 Λ	 m n o 6 ñ ò ö
 p q r s 7 β Π Θ Σ	 t u v 8 ü ù
 w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ	 . 0 , / : ; » ' ! i ? j * + - %

5 • Fotografera


Din mobiltelefon stöder en digital kamera. Med tillvalet kamera kan du fotografera, spara foton i telefonen och sedan använda dem som displaybakgrund eller skicka dem till vänner och släktingar.

Hur gör man för att...

Aktivera/desaktivera kameran Tryck  knappen för att aktivera och hålla knappen  nedtryckt för att desaktivera.


Zooma Tryck på joystick-knappen  (uppåt) eller  (nedåt).


Kameraläge, ändra Med  skiftar du från **Natt-**till **Normal-**läge.


Bildupplösning, ändra Med  kan du skifta från **VGA** till **Q VGA** till **SQ VGA** till **128 x 128**.


Hämta upp kamerainställningar Tryck på  när kameraläget är aktiverat.


Fotografera Tryck på  när kameraläget är aktiverat.

Spara bilden Tryck på  omedelbart efter att du fotograferat.

Radera bilden Tryck på  omedelbart efter att du fotograferat.


Hämta upp fotoalternativ Tryck på  omedelbart efter att du fotograferat.


Aktivera/desaktivera självutlösaren Tryck  .

Genom att hålla knappen  nedtryckt kan du i alla kameramenyer avbryta den aktuella funktionen och övergå till viloläge.

Fotografera

Förhandsvisning inställningar

Tryck  för att visa kamera förhandsvisningsskärm: Kameralinsen är automatiskt fokuserad. Symbolerna i displayens övre och nedre del visar de olika inställningarna och även för att ställa in **Timer status**.

Samtliga alternativ och knappfunktioner i detta avsnitt fungerar endast när kameraläget är aktivt, dvs när förhandsvisningen syns i displayen. Tryck  för att komma till ett av dem.

Kameraläge

Det finns två kameralägen: **Normal-** och **Nattläget**. Allt efter ljusförhållanden kan du växla mellan lägena med knappen . Kameraläget anges med symboler i displayens nedre del (sol och måne).

Bildupplösning

Standardbildstorleken i normalformat motsvarar **128 x 128**. Med kan du skifta till **VGA** (640 x 480 pixlar) till **QVGA** (320 x 240 pixlar) till **SQVGA** (160 x 120 pixlar) eller till **128 x 128**. Den inställda **Bildupplösningen** visas i displayens nedre, högra hörn.

Zoomläge

Denna option finns i alla lägen: zoom för en nivå (x2) i **128 x 128**, och zoom för två nivåer (x2 och x4) i alla andra lägen. I varje läge kan du zooma med navigeringsknapparna eller .

Vid aktiverad zoomfunktion visas zoomsymbolen markerad på displayen. Vidvinkelzoom är bara möjlig efter en telezoom.

Timer

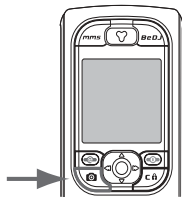
Med detta alternativ kan funktionen **Timer** slås **Till** eller **Från** (se nedan beträffande ytterligare detaljer).

Fotografera

Med knappen

1. När timerfunktionen slagits **Från**, och när kameran har aktiverats, kan du fotografera med

knappen . Bilden visas då automatiskt på displayen.



2. Numret i övre, svarta balken på skärmen visar bildföljden. I menyn **Egna bilder** betecknas bilderna "img_1.jpg", osv. upp till 9999.

Det betyder inte att du kan ta max. 9999 bilder (se följande avsnitt "Antal bilder") utan att alla bilder, även de raderade, numreras löpande upp till 9999. Därefter börjar numreringen om med 1 igen.

Du kan sedan:

- Tryck Radera den tagna bilden.
- Tryck Spara den tagna bilden.
- Tryck För att återgå till förhandslägen, som är:
 - Spara bilden i **Fotoalbum**,
 - **Andra** den,

- Sända den med MMS, Infraröd eller E-post,
- Tag ny bild, som för dig tillbaka till förhandsfönstret.



För att återgå till förhandsläget.

Med timern

1. Tryck med Till-slagen timer på , för att aktivera denna (eller tryck på om alternativet slagits Från).
2. Nedräkningen börjar vid -10 sekunder (denna inställning kan inte ändras). Två sekunder innan bilden tas hör du en pipton (varningston), ytterligare en pipton (utlösartön) avges efter fotograferingen.

De akustiska signalerna (piptonerna) kan ändras i menyerna för kamerainställningarna. Du kan när som helst stoppa timern med knappen och återgå till förhandsvisningsläget. Med knappen pausas bara timern.

3. Så snart bilden tagits följer du anvisningarna från punkt 2 i föregående avsnitt.

Antal bilder

Det antal bilder som du kan spara i din telefon, beror på de valda inställningarna: Ju högre bildupplösning, desto större fil.

En varning informerar dig när minneskapaciteten inte räcker till för att spara den senast tagna bilden. När detta inträffar skall data (ljud, bilder osv.) raderas, för att den nya bilden skall kunna sparas. Du kan när som helst kontrollera din telefons minnesbeläggning. Välj Multimedia > Minnesstatus.

FotoTalk: Lägga till röster till bilderna






Med denna funktion som finns vid användning av kameran och även från Fotoalbum, kan du snabbt skicka ett meddelande i bildform med ljud.

Den maximala storleken på MMS är 50 KB.

1. I viloläge, tryck för att aktivera kamera.
2. Tryck för att ta ett kort; tryck sedan för att komma till optionen och välj Skicka med MMS.
3. Tryck igen för att gå till Röstmemo inspelningsfönster.
4. Tryck , välj mottagaren och validera listan. Tryck två gånger för att skicka ditt meddelande.

Detta sänder ett meddelande till en person, utan text. Se "MMS" sidan 64 för detaljer på denna funktion.

Visa bilder igen

De tagna bilderna sparas automatiskt i menyn [Multimedia](#) > [Fotoalbum](#) > [Egna bilder](#). Välj en bild i listan och öppna den grafiska displayen med . Nu kan du med  eller  hämta nästa eller föregående bild, eller trycka på  för att [Sända](#) eller [Radera](#) bilden eller ge den ett nytt namn med funktionen [Andra namn](#). Tryck på  för att återgå till textlistan.


[Som tidigare beskrivit är FotoTalk även tillgängligt från menyFotoalbum.](#)



Inkommande samtal

Om du blir uppringd medan du använder kameran:




1. Mottagning av samtalet avslutar automatiskt alla kamerafunktioner: förhandsvisning, foto-grafering, självutlösning, bläddring bland alternativ osv. När samtalet är slut övergår telefonen i viloläge. Om det nyss tagna fotot inte sparats är det förlorat.
2. Avvisas samtalet avslutas likväl alla kamera-funktioner och telefonen återgår därefter till förhandsvisningen.

Ringa samtal

Vill du ringa någon håller du först knappen  nedtryckt för att övergå till viloläge. Mata sedan in

telefonnumret eller välj ett namn i telefonboken, bekräfta med  och avsluta samtalet med .

Inställningar

Utöver de inställningar som står till förfogande i förhandsvisningsläget finns det olika menyer för inställning av ytterligare alternativ. I aktiverat kameraläge trycker du på  för åtkomst av flera alternativ. Allmänt gäller: Välj ett alternativ och tryck  för att ta nästa bild med dessa inställningar eller tryck  för att avbryta funktionen.

[När du avslutar kamera applikationen, kommer de av dig definierade inställningar att sparas och vara tillgängliga när du åter använda kamera eller tills du ändra dem igen.](#)



Färgläge

Med denna funktion kan du inom de erbjudna urvalsmöjligheterna välja önskad inställning: [Färg](#), [Svartvit](#), [Sepia](#) och [Blå](#). Beroende på vald inställning får bilden motsvarande effekt (t.ex. [Sepia](#) skapar en bild i bruna och beiga toner med antikt utseende). Standardinställningen är [Färg](#).

Kameraläge

För att välja önskat läge: [Normal](#) eller [Natt](#). Standardinställningen är [Normal](#).

Ljud

Med denna meny kan du både ställa in [Varningstonen](#) och [Utlösartonen](#). Varningstonen avges 2 sekunder innan bilden tas. Utlösartonen avges omedelbart efter fotograferingen. För båda inställningarna gäller att du väljer alternativet [Till](#) och öppnar listan tillgängliga ljud med . Välj önskad ton/ljud eller öppna [<Ny>](#) om du vill skapa ett nytt ljud. Tryck sedan på  för att aktivera tonen/ljudet.

Bildupplösning

För att välja önskad bildupplösning: [VGA](#) (640 x 480 pixlar), [Q VGA](#) (320 x 240 pixlar), [SQ VGA](#) (160 x 120 pixlar) och [128 x 128](#). Standardinställningen är [128 x 128](#).

Bildkvalitet

För att välja önskad bildkvalitet: [Låg](#), [Mellan](#), [Hög](#). Standardinställningen är [Medel](#).





Timer



Se "Timer" sidan 21.


6 • Musik och mixning

Med BeDJ kan du skapa ditt eget sound. Du kan använda de förprogrammerade BeDJ-stilelementen (som beskrivs nedan) eller använda samtliga SP-MIDI eller MIDI-ringsignaler eller samtliga ringsignaler som du laddat ned med WAP, infraröd osv. (För detaljerad information, se respektive kapitel i denna bruksanvisning). Du kan sedan skicka din egen mix till vänner och bekanta, använda den som ringsignal, varningssignal, alarmsignal osv.

Hur gör man för att...



Slå Till/Från BeDJ Starta genom att trycka  eller tryck  och välj **Multimedia > BeDJ**.
Håll  eller  nedtryckt för att stänga av.

Aktivera/desaktivera ett spår Tryck på en knapp från  till .


Om du trycker  desaktiveras alla spår på en gång.

Spela in mix (Start och Stopp) Tryck  .

Aktivera fältet Tempo Tryck  .

Hämta upp spårmenylistan Håll en knapp mellan  och  nedtryckt.


Hämta upp Hjälpfönster Tryck  .

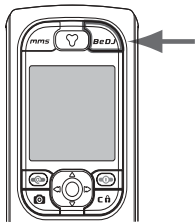
Hämta upp listan Tillval Tryck  .

I applikationen BeDJ visas den aktuella informationen eller den valda funktionen i orange färg.

Börja använda

Aktivera spår

1. Starta BeDJ med knappen  , som finns i mobiltelefonens övre högra hörn.



2. I det visade BeDJ-fönstret visas den inställda standardmusiktypen (t.ex. Groovy, Techno osv.)
3. På displayens övre vänstra del visas den aktuella Tempo-inställningen i en liten tabell, inspelningsstatus (standardmässigt **Från**) och spårets namn.
4. På displayens nedre del finns 9 spår till förfogande, som tilldelats knapparna till och som också kan blandas: Tryck på den knapp som motsvarar det spår som du vill aktivera.
Totalt står 16 spår till förfogande: Håll en av knapparna till nedtryckt för att hämta upp spårvalslistan. Knappen är reserverad för röst-spåret.
5. Det aktiverade spåret visas med orange färg. I den övre tabellen visas namnet på respektive melodi och instrumentet.

Ändra melodi- och instrumentspår

Håll en av knapparna till nedtryckt, beroende på vilket spår du vill ändra. I den visade listan kan du först ändra det valda spårets melodi och sedan de instrument som används för melodin.

Melodi

1. Det valda spårets aktuella melodi visas markerad överst på listan. Med knapparna eller kan du välja en annan melodi. Melodin spelas automatiskt upp vid valet. Bekräfta sedan valet med .
2. Namnet på den valda melodin visas på displayens övre del. Tryck på för att komma åt listan på instrument, som används i denna melodi.



Instrument

1. Det aktuella instrumentet, som används i den valda melodin visas överst på listan och är markerat.
2. Med eller kan du välja nästa eller föregående instrument. Tryck sedan på för att bekräfta valet.

Ändra tempo

1. Med aktiverar du fältet **Tempo**.
2. Visat **Tempo** (anges i bpm eller «beats per minute») gäller alla spår. Tryck de markerade


knapparna ◀ eller ▶ för att höja eller sänka tempot. **Tempot** behöver inte sparas. Det görs automatiskt.

- Tryck  eller  för att bläddra tillbaka till föregående visning.


Tempot *kan inte ändras under pågående uppspelning av spår eller inspelning av en mix.*

Spela in mix

Starta inspelning


- När du är klar att spela in en mix, trycker du på knappen . Timern startas och den röda **Radio**-symbolen aktiveras.
- Under inspelningen av en mix kan du:

Trycka på en av knapparna För att aktivera aktuellt spår.



Trycka ▲ eller ▼ För att höja eller sänka volymen på det aktuella spåret.

Trycka ◀ eller ▶ För att markera föregående eller nästa spår.

- Hålla knappen  nedtryckt för att avsluta inspelningen.

Inspelningen avslutas automatiskt när mixen nått 50 KB (ca. 2 minuter). Kapaciteten beror på hur mycket minne som finns tillgängligt in din telefon: Välj Multimedia > Minnesstatus, för att kontrollera minnesutnyttjandet.

Hantera inspelningar

Så snart du avslutat inspelningen av en mix visas automatiskt ett fönster med följande alternativ:

- Ommixa** Spelar in en ny mix på samma spår.
- Återspela** Spelar upp den nyss inspelade mixen.
- Spara** Öppnar fönstret **Spara** för att namnge och spara mixen.
- Skicka med MMS** Du kan skicka den inspelade mixen som en del av ett multimedia-meddelande (MMS).
- Skicka med IrDa** Aktiverar IrDA. Du kan överföra den inspelade mixen till en annan IrDA-kompatibel apparat.
- Skicka med e-post** Öppnar e-postmenyn. Du kan sedan skicka den inspelade mixen med e-post.



Den sparade inspelningen visas under det valda namnet i menyn Inställningar > Signaler > Ringsignal-lista och också i menyn Multimedia > Ljudalbum. Du kan använda melodin som ringsignal för inkommande samtal eller för att anmäla nya händelser.

Skapa egen ljudstil och mix

Med de utvidgade alternativen har du möjlighet att skapa och mixa musikstycken med en egen ljudstil. För detta kan du antingen använda de tillgängliga BeDJ-stilarna (t.ex. Groove, Techno, Disco osv.) eller använda dig av ringsignalslistan (t.ex. Bach, Cool, Dream osv.).

Ringsignallistan innehåller de MIDI-filer som du ev. laddat ned via e-post, WAP, IrDA osv.










Från befintliga filer



1. Tryck på  när BeDJ-fönstret är aktiverat för att hämta upp listan med alternativ.
2. Vid val av [Blandad ringsignal](#) eller [BeDJ-stil](#), kan du enkelt välja en av de tillgängliga melodierna i listan och bekräfta med .
3. Telefonen återgår sedan automatiskt till BeDJ-fönstret och den melodi, som tilldelats den valda ringsignalen delas upp i spår.

4. Såsom beskrivits ovan kan du sedan aktivera och deaktivera spår, spela in mixade melodier etc.

Antalet aktiva spår beror på den melodi du valt.

Ny stil

1. Vid alternativet [Avancerat](#) öppnar BeDJ en komplett ny sats med tomma spår.
2. Håll knappen  nedtryckt: På displayen visas listan på samtliga MIDI-filer, som finns på din telefon. Välj en av dessa och tryck på .
3. En ny lista med den valda MIDI-filens alla spår (max. 16) visas. Välj en av spåren med  eller , tryck sedan på  för att tilldela detta spår till knappen .
4. Upprepa dessa två steg för att belägga knapparna  till  med de spår du önskar.
5. När du är klar kan du spara din mix (se sidan 27).
6. Tryck två gånger på  för att återgå till normalt läge.

Ha roligt och mixa: Du kan lägga vart och ett av de 16 spåren från en valfri ringsignal på en valfri telefonknapp  till . Därigenom har du tusentals möjligheter att personligt anpassa din telefon med en egen melodimix.

Spara en egen musikstil

Du kan spara din egen **Stil** i menyn BeDJ-stilar och sedan använda den för att skapa en ny musikmix. Den nya stilen innehåller då alla de spår som du har mixat, dock inte de tilldelade effekterna.

Ta emot samtal

Om du får ett samtal medan BeDJ-funktionen är aktiv, bryts ljudet automatiskt i din telefon.

1. Mottagningen av samtalet avslutar BeDJ och din telefon övergår automatiskt i viloläge efter att du lagt på.
2. Om du avvisar eller ignorerar samtalet, blir BeDJ-fönstret kvar.

7 • Telefonbok

För samtliga funktioner som beskrivs i detta kapitel måste du ha ställt in motsvarande telefonbok: Antingen SIM-telefonboken eller den telefonbok, som är integrerad i din telefon.

Din mobiltelefon förfogar över två telefonböcker. SIM-telefonboken finns på SIM-kortet och antalet poster beror på vilken kapacitet SIM-kortet har. Den andra telefonboken finns integrerad i din mobiltelefons minne. Där kan du spara max. 299 poster.

SIM-kortets kapacitet beror på kortets typ. Hur stor den är kan du få reda på hos din lokala återförsäljare. Den minneskapacitet som finns i din telefon används av den integrerade telefonboken, men även av andra funktioner. Det innebär att funktionerna är beroende av varandra: Ju fler namn du matar in i telefonboken, desto färre händelser kan du spara och vice versa. Det totala antalet namn- och kalenderposter uppgår till 299, under förutsättning att övriga funktioner (memo, ljud, bilder osv.) inte upptar en avsevärd del av minnet.

Med menyn [Telefonbok](#) kan du välja ut en av de båda tillgängliga telefonböckerna: Telefonboken på SIM-kortet eller den integrerade telefonboken. Om du

skriver in nya namn i [Telefonboken](#) läggs dessa till i den telefonbok, som du ställt in med denna meny.

Funktionen Radera Telefonbok kan INTE användas för SIM-telefonboken.

Med funktionen Kopiera till telefonen kan du kopiera SIM-kortets innehåll till telefonen. Om du utför denna funktion två gånger dubbleras samtliga namn.

Telefonbok i SIM-kort

Om du använder ett SIM-kort för första gången, följer du anvisningarna för en korrekt isättning av SIM-kortet (se sidan 7). Därefter bör du läsa nästa avsnitt "Lägga till namn i Telefonboken".



Välj telefonbok

Tryck och välj [Telefonbok](#), [Tfnbok](#) inställn., Välj [telefonbok](#). Välj sedan telefonboken på SIM-kortet med eller . Namn som läggs till där kan kopieras till din telefons telefonbok.

Om du avbröt den automatiska kopieringen av din SIM-telefonbok första gången du startade telefonen, kan du senare göra om det manuellt: Tryck och välj [Telefonbok](#), [Tfnbok](#) inställn., sedan [Kopiera till telefonen](#).



I SIM-kort

Om du kopierar innehållet i SIM-kortets telefonbok till din telefon, kan du i alla fall använda SIM-kortets telefonbok, trots att det innehåller färre inmatningsfält.

Telefonboken i telefonen

Din mobiltelefon kan bara hantera en telefonbok åt gången och ignorerar den information som avser den andra telefonboken: Om t.ex. namnet "Möller" finns i båda telefonböckerna och om du raderar det i telefonen, förblir det kvar oförändrat på SIM-kortet.



I telefonen

Standardmässigt är den telefonbok som finns integrerad i telefonen inställd. Där kan maximalt 299 namn sparas, som kan raderas helt med funktionen **Radera telefonbok**. Beroende på kapaciteten i ditt SIM-kort kan du kopiera de namn som lagts till i denna telefonbok, till telefonboken på SIM-kortet (se "Kopiera till SIM" sidan 35).

Lägga till namn i Telefonboken

I SIM-kortet

Gör på följande sätt för att lägga till ett namn i SIM-telefonboken:

1. Hämta upp telefonboken med ▾ , välj **Ny** och tryck **OK** .
2. Mata först in namnet, sedan det önskade telefonnumret och tryck slutligen **OK** .

Den maximala telefonnummerlängden uppgår till 40 tecken alltefter SIM-kort.

Vid inmatning av det kompletta telefonnumret, inklusive lands- och riktnummer, kan telefonnumret slås oberoende av var du befinner dig

3. Välj sedan typ av telefonnummer för denna post: **Telefon**, **Fax** eller **Data** och bekräfta med **OK** , för att spara posten i din telefonbok.

I telefonen





Den telefonbok som finns integrerad i din telefon är i motsats till telefonboken på SIM-kortet utrustad med fler inmatningsfält. Följande fält hanteras (latinsk teckenuppsättning):


Förnamns- och efternamnsfält	max. 20 tecken
Telefonnummerfält (mobil, jobb osv.)	max. 40 tecken och 1 «+»
Ytterligare fält (e-post och anteckningar)	max. 50 tecken
Gruppkonfiguration	20 grupper är tillgängliga

Du kan mata in maximalt 299 poster och belägga 5 fritt valda sifferfält för varje post, av de 7 tillgängliga fälten. Du kan t.ex. spara 2 mobilnummer, 3 jobbtelefonnummer, en e-postadress och en textnotering för varje namnpost.


Lägga till post i den integrerade telefonboken


Lägga till namnfält

1. Med  hämtar du upp [telefonboken](#), välj <Ny> och tryck sedan .
2. Mata in din samtalspartners efternamn och bekräfta med . Mata sedan in förnamnet och bekräfta med .

Ett av de båda namnfälten kan vara tomt, dock inte båda. Tryck på  för att gå till föregående fält.

Lägga till nummer- och textfält

1. Efter inmatning av namnet kommer du till meny [Nummertyp](#). Du kan nu välja ut de önskade numeriska fälten (mobil, fax, data, personsökare, privat, jobb) eller alfanumeriska fält (anteckningar, e-post). Välj de önskade fälten och ange respektive nummer eller text. Tryck sedan , för att spara denna nya post.
2. Du kan nu [Göra gruppinställningar](#): Välj den grupp som du vill placera detta namn i och

bekräfta med . Posten sparas sedan i den integrerade telefonboken.

3. Du kan tilldela varje grupp en [Melodi](#) och en speciell [Bild](#) och även [Ändra gruppnamn](#). Välj [Telefonbok > Tfnbok inställn. > Gruppinställningar](#) (för utförlig information se avsnittet "FotoCall: Se och hör vem som ringer" sidan 32). Om du får ett samtal från någon som tillhör en viss grupp hör du automatiskt den speciella ringsignalen, som du bestämt för denna grupp, eller så visas den bild på displayen som du knutit till denna grupp.

Eget nr.

Fältet "Eget nr.", som visas i telefonboken bör innehålla ditt eget telefonnummer. Om detta inte är fallet rekommenderar vi att du skriver in ditt mobiltelefonnummer där tillsammans med annan viktig information.

[Även om alla fält är tomma kan komponenten "Eget nr." inte raderas.](#)


FotoCall: Se och hör vem som ringer




[Denna funktion kan bara användas för den telefonbok som finns integrerad i telefonen och INTE för SIM-telefonboken.](#)

Med funktionen FotoCall kan du namnge de grupper som finns med egna namn/beteckningar ("Vänner", "Kontor" osv.), tilldela varje grupp en speciell bild (ur Fotoalbumet) och en melodi (från listan på Ringsignaler).

Du kan tilldela ett eller flera kontaktnummer ur din telefonbok till en speciell grupp. Om en samtalspartner ur gruppen ifråga ringer dig visas dennes namn och den bild som definierats för gruppen ifråga på displayen. Därutöver hör du den melodi, som ställts in för gruppen.



Om du har en kamera kan du använda den och ta bilder av dina vänner. Använd kameran och spara dessa foton i Fotoalbumet. Med funktionen Röstmemo kan du spara deras röster som ringsignal. När dessa personer ringer dig ser du bilder på dem och hör deras röst (beträffande information om kameran, se sidan 20 och beträffande röstinspelning, se sidan 75).

1. FotoCall kan bara användas i kombination med den telefonbok som finns i din telefon. Om du ännu inte förberett denna telefonbok för användning, se "Kopiera SIM-telefonbok" sidan 8.
2. Välj sedan **Gruppinställn**, tryck  och välj önskad grupp.

3. Du kan ge gruppen ett nytt namn för att lättare kunna identifiera den (t.ex. "Vänner", "Barn" osv.). Välj sedan **Melodi** och den **Bild** som du vill tilldela denna grupp.
4. Genom att hålla knappen  nedtryckt övergår du till viloläge. Tryck sedan  för att visa innehållet i din telefonbok. Välj en samtalspartner som du vill placera i den skapade gruppen och tryck . Välj sedan funktionen **Välja Grupp** och välj önskad grupp.

När denna person ringer dig hör du den melodi som knutits till denna grupp och motsvarande bild visas på displayen.


Ändra och hantera namn

Så snart du sparat posterna i din telefonbok kan du med  hämta upp **Telefonboken** i viloläget. Du kan leta efter ett namn i telefonbokslistan, genom att trycka respektive bokstavsknappar (tryck till exempel två gånger på knappen  när du letar efter bokstaven "U"). Den första post i listan som börjar med denna begynnelsebokstav visas. Beroende på vilken telefonbok som valts har du åtkomst till vissa eller samtliga nedanstående funktioner:

- Radera
- Radera telefonbok
- Ändra namn
- Visa

- Kopiera till SIM
- Snabbval
- Ändra typ
- Ringa samtal
- Sända SMS
- Sända MMS
- Ange som standard
- Kopier till telefonen
- Uppringning med handsfree
- Tilldela en grupp
- Tilldela röstuppringning
- Skicka med IrDA

I SIM-kortet


Välj ett namn i telefonboken på SIM-kortet och tryck  för att komma åt några av nedanstående funktioner:





- **Radera**, för att radera det valda namnet och telefonnumret,
- **Ändra**, för att ändra det valda namnet och alla därtill hörande informationer,
- **Kopiera till telefonen**, för att kopiera det valda namnet och all därtill hörande information till telefonboken i telefonen.

Om du avbröt den automatiska kopieringen av SIM-telefonboken första gången du startade telefonen, måste du göra det manuellt.

I telefonen






Lägga till ett fält

1. För att lägga till ett ytterligare fält i en befintlig post, väljer du önskat namn, **Visa** och trycker .

2. Välj **<Ny>** och tryck på . Ange vilken typ det infogade fältet skall vara och tryck . Mata in önskat telefonnummer eller texten och tryck  för att spara ändringarna.
3. Genom att upprepa stegen 1 och 2 kan du lägga till maximalt 6 fält per post. Tryck på  för att gå tillbaka till föregående meny eller håll knappen nedtryckt för att återgå till viloläge.

Telefonnumren och texterna visas i den datumordning de skapades. Det första inmatade telefon- eller faxnumret betraktas som standardnummer och visas först i listan. För att markera ett annat nummer som standardnummer, se "Ange som standard" sidan 35. De alfanumeriska fälten (anteckningar och e-post) kan bara ändras eller raderas.

Ändra innehållet i ett fält

1. För att ändra innehållet i ett befintligt fält väljer du önskat namn, trycker , väljer **Visa** och trycker sedan återigen .
2. Välj sedan det fält i listan som du vill ändra och tryck .
3. I den visade karusellen väljer du **Ändra** och trycker . Genomför de önskade ändringarna och tryck  för att spara.

Ändra fälttyp



Ändra typ

För att ändra en viss posts fälttyp utför du stegen 1 till 3 i avsnitt “Ändra innehållet i ett fält”. I karusellmenyn hämtar du sedan upp [Ändra typ](#). Välj den nya nummertypen och bekräfta valet med .

Om du kopierar din telefonbok på SIM-kortet till din telefon kan det hända att vissa nummer visas utan fälttilldelning och att de saknar symbolmärkning. Nummer utan fälttilldelning kan ändras. Utför de steg som beskrivits innan för att fastsälla en fälttyp för dessa nummer.

Radera ett fält



Radera

För att radera ett fält i en viss post utför du stegen 1 till 3 i avsnitt “Ändra innehållet i ett fält”. I karusellmenyn väljer du sedan [Radera](#) och bekräftar med .

Ange som standard



Ange som standard

Vid inmatningen av nya poster betraktas det första inmatade numret som standardtelefonnummer: Det är det första nummer som visas i fältlistan och det nummer som väljs automatiskt när samtalsknappen eller knappen trycks ned och funktionen [Ringa](#)

[upp](#), [Ringa upp med handsfree](#) eller [Sända SMS](#) hämtas upp. För att ändra standardnumrens märkning (t.ex. istället för privatnumret skall jobbnumret vara standardnummer) utför du stegen 1 till 3 i avsnittet “Ändra innehållet i ett fält”. I karusellmenyn väljer du sedan [Ange som standard](#) och bekräftar med .

Kopiera till SIM



Kopiera till SIM

Om du byter telefon ofta är det lämpligt att spara dina kontakter i telefonboken på SIM-kortet. Om du kopierar dina telefonnummer till SIM-kortet har du alltid en aktuell telefonbok till förfogande om du skiftar mellan telefonböckerna eller använder en annan telefon.

För att kopiera ett telefonnummer till telefonboken på SIM-kortet utför du stegen 1 till 3 i avsnitt “Ändra innehållet i ett fält”. Välj sedan [Kopiera till SIM](#) och tryck .

Ringa upp ett telefonnummer

För ditt eget välbefinnande och för din säkerhet bör du inte hålla telefonen nära örat när du aktiverar handsfreen och framför allt inte om du ökat volymen kraftigt.

Nödnummer



Med Nödnummer kan du ringa SOS Alarm i ditt hemland. Detta nödnummer kan för det mesta också ringas vid aktiverad knappspärr och utan inmatning av PIN-koden.

Beroende på vilken nätoperatör som används kan nödnumret också ringas om det inte finns något SIM-kort i din telefon. 112 är standardnödnumret i Europa. I Storbritannien är det 999.

1. För att ringa nödnumret övergår du till viloläge genom att trycka på motsvarande sifferknappar, eller tryck och välj **Telefonbok > Visa namnlista > Nödnummer**.
2. Tryck på för att ringa upp och , för att avsluta samtalet.

Ändra telefonnummer

Mata in ett telefonnummer



Mata in ett telefonnummer i viloläge genom att trycka respektive sifferknappar. Tryck på för att ringa upp och , för att avsluta samtalet.

Med hämtar du upp en karusell och du kan nu ringa det nys uppringda numret igen, spara det eller skicka ett SMS.

Välja ett namn




1. Tryck och välj önskad post.
2. Om du aktiverat telefonboken på SIM-kortet:
 - så snart posten valts trycker du helt enkelt på för att ringa upp
 - eller**
 - tryck två gånger på för att hämta upp nästa karusell. Välj sedan **Ring** eller **Ring handsfree** och tryck för att ringa upp.
3. Om du aktiverat den integrerade telefonboken i din telefon:
 - För att ringa upp **Standard**telefonnumret:
 - så snart posten valts trycker du helt enkelt på för att ringa upp
 - eller**
 - hämta med upp karusellen med poster, välj sedan **Ring** eller **Ring handsfree**.
 - Om du vill ringa upp ett annat telefonnummer, hämtar du upp **Visa** så snart önskad post valts och välj sedan telefonnummertyp (mobil, privat osv.). Hämta med upp nästa karusell, välj sedan **Ring** eller **Ring handsfree**.
4. I samtliga fall avslutar du samtalet med .

Du kan också koppla om till handsfree under pågående samtal: Tryck , välj Handsfree PÅ och bekräfta med .

Använda snabbuppringning





Snabbuppringning

Håll någon av knapparna  till  nedtryckta i viloläge för att välja det tilldelade telefonnumret (se “Snabbknappar” sidan 40): Anslutningen kopplas upp. Med  avslutar du samtalet.

Använda röstuppringning



Röstuppringning

Håll knappen  nedtryckt i viloläge. Tala sedan in det sparade röstkommandot för röstuppringningen (se “Röstuppringning” sidan 44). Om din telefon känner igen röstkommandot rings det tilldelade numret upp. Med  avslutar du samtalet.

8 • Inställningar

Med menyn **Inställningar** kan du anpassa din mobiltelefon till dina individuella krav och ändra inställningen på de respektive funktionerna (signaler, datum och klockslag, säkerhet osv.). Med menyn **Profiler** kan du ändra flera inställningar på en gång (se sidan 50).

Ljud

Tyst



Tyst

Med denna funktion kan läget **Tystnad** slås **Till** eller **Från**. I inställningen **Till** är samtliga varningstoner desaktiverade och vibrationsfunktionen aktiverad.

Funktionen ringsignal Tyst gäller också knappljud.

Ringvolym



Ringvolym

Vid leveransen är ringvolymen för det mesta inställd på **Medium**. Med knapparna \triangle eller ∇ kan du ställa in ringsignalen från **Tyst** till **Stigande**.

Ringsignal



Ringsignal

Med denna funktion kan du välja önskad ringsignal bland de tillgängliga

melodierna. Melodilistan innehåller också den musikmix, som du skapat med BeDJ (se sidan 77) och inspelade ljud och melodier, som du fått som bilagor till meddelanden (med e-postmeddelanden, SMS osv.).

Bläddra i listan med knapparna \triangle eller ∇ och vänta två sekunder för att lyssna på den valda melodin. Tryck på **OK** för att välja melodin som ringsignal. Med **CA** avbryter du funktionen. Du kan också bläddra till nästa melodi.

Du hör inte melodin när ringvolymen är satt till Tyst, eller om inställningen Tystnad är aktiverad (se sidan 11).

Meddelandesignal



Meddelandesignal



Med denna funktion kan du **Till** eller **Från** den informationssignal som hörs när nya SMS-meddelanden tas emot. I inställningen **Till** kan du också med denna funktion välja önskad varningssignal i ringsignallistan.

Equalizer



Equalizer

Med denna funktion kan du välja mellan olika frekvenskorrigeringar. Inställningar kan också göras under pågående telefon-

samtal. I detta fall trycker du , väljer **Equalizer**, bläddrar i listan och väntar några sekunder för att höra skillnaden. Bekräfta ditt val med .

Tangenttoner



Tangenttoner

Med denna funktion kan tangenttonerna slås **Till** eller **Från**. Även vid inställningen **Från** kan DTMF-signaler överföras under pågående samtal (se sidan 92).

Ljudlarm



Ljudlarm

Med denna funktion kan varningssignalen slås **Till** eller **Från**. Varningssignalen informerar om:

- **händelser** som du programmerat med din kalender och som blivit aktuella,
- ett missat samtal,
- **batteriet tomt** när det måste laddas upp,
- dina telefonsamtals samtalstid. Först efter 45 sekunder och sedan en gång i minuten under den tiden ett samtal pågår (samtalspartnern hör inte pip-tonen).

Med denna meny aktiveras/desaktiveras endast de akustiska varningstonerna, dock INTE förvarningen i sig. När du t.ex. sätter kalenderalarmet på Avstängd, visar din telefon i alla fall indikeringen Alarm på

displayen (om du programmerat någon). Någon varningssignal avges dock inte.

Vibrator



Vibrator

Med denna funktion kan vibrationsfunktionen slås **Till** eller **Från**. Denna funktion kan användas för att anmäla samtal, påminna om bokningar som gjorts i kalendern, anmäla mottagandet av ett meddelande och istället för varningssignalerna.

Vibrationsfunktionen stängs alltid av när nätdelen eller adaptorn för cigarettändaren ansluts.

Visning

Skärmläckare



Skärmläckare

Med denna meny kan skärmläckaren slås **Till** eller **Från**. I inställningen **Till** visas en animerad bild i viloläget. För detta används den/de JPEG-fil/filer, som du valt och sparat i din telefon.

När du stänger Från skärmläckaren aktiveras Strömsparläget automatiskt. Då visas t.ex. den aktuella tiden mot en svart bakgrund. Detta läge förlänger din telefons drifttid (skonar batteriet).

1. Efter att du slagit **Till** skärmläckaren väljer du en bild i den visade listan med knapparna ◀ eller ▶ (med dessa knappar kan du också ångra bildvalet igen). Bläddra till nästa bild med knappen ▾ . Aktivera skärmläckaren med **OK** efter att ha valt de önskade bilderna.

Du måste välja flera bilder (upp till 10) för att animera visningen. Om du bara väljer en bild för skärmläckaren visas bara denna ena bild.

2. Välj **Start fördröjn.** och ställ in ett värde med knapparna △ eller ▽ . Skärmläckaren aktiveras sedan i viloläget i enlighet med de gjorda tidsinställningarna.
3. Välj nu **Visningsperiod** för skärmläckaren och tryck **OK** . Den inställda tiden anger intervallen mellan de enskilda bilderna för den animerade visningen.

Animering



Animering

Med denna funktion kan animeringen av karusellmenyerna slås **Till** eller **Från**. I inställningen **Till** kan du också bläddra bland texter med denna funktion, t.ex. ett meddelande, som valdes i menyn **Läsa SMS**.

Om du stänger av animeringen förlängs telefonens batteritid.

Belysning



Belysning

Belysningen aktiveras när du tar emot samtal eller meddelanden, bläddrar i listorna och menyerna osv. Med knapparna △ eller ▽ kan du ställa in **hur länge** belysningen skall vara igång, genom att välja ett av de erbjudna värdena och bekräfta med **OK** .

Om du stänger av denna funktion förlängs telefonens batteritid.

Bakgrund



Bakgrund






Med denna funktion kan bakgrunden slås **Till** eller **Från**. Vid aktiverad funktion visas den/de valda bilden/bilderna i **Normalläge** eller **Nedtonat läge**, när telefonen är i viloläge, under förutsättning att du inte aktiverat någon animerad skärmläckarvisning.





Som bakgrund kan bara bilder i JPEG-format användas.

Snabbknappar

Stället för att hämta upp de olika menyerna och bläddra i listorna kan du programmera en snabbåtkomst till speciella funktioner på en **Snabbknapp**. Genom att hålla snabbknappen nedtryckt



aktiveras automatiskt den programmerade funktionen och det tilldelade telefonnumret rings upp (snabbval).

För programmeringen kan bara knapparna  till  och knappen  användas, eftersom knapparna  (val av språk) och  (Röstbrevlåda) redan är belagda med funktioner och därmed spärrade för omprogrammering. Beroende på vilken nätoperatör du har kan ytterligare knappar redan vara belagda och spärrade för en omprogrammering.

1. För programmering av en snabbknapp trycker du på en av knapparna  till  och bekräftar med .
2. Bläddra i listan för att välja den funktion som du vill tilldela denna knapp (se nedanstående lista). Bekräfta ditt val med .

Om den valda snabbknappen redan är belagd kan den programmeras om. Välj Inställningar > Snabbknappar > och en snabbknapp i listan. Tryck två gånger på , välj Ändra och tryck . På så sätt kommer du till listan över tillgängliga funktioner.

3. För användning av snabbknapparna håller du i viloläge helt enkelt den knapp nedtryckt på vilken du lagt den önskade funktionen eller telefonnumret.

Du kan belägga snabbknapparna  till  med följande funktioner:



Ringer upp det tilldelade numret ur telefonboken.



Öppnar menyn [Sända SMS](#).



Öppnar menyn [Läsa SMS](#).



För aktivering av funktionen [Snabbmeddelande](#) för att snabbt [Svara](#) på ett mottaget meddelande.



För att omedelbart spärra/läsa upp knapparna.



Aktiverar snabbinställningen [Tystnad](#) (vibrationsfunktion [tillslagen](#), ringvolym avstängd).



Aktiverar snabbinställningen [Bil](#) (ringvolym hög, samtalsmottagning med alla knappar).



Aktiverar snabbinställningen [Headset](#) (ringvolym medel, samtalsmottagning med alla knappar).



Möte

Aktiverar snabbinställningen **Möte** (vibrationsfunktion tillslagen, ringsignal och alla knappljud avstängda).



Aktivera ute

Aktiverar snabbinställningen **Ute** (ringsignal hög).



Aktivera personlig

Aktiverar de **personliga** inställningarna.



Aktivera strömspar

Aktiverar snabbinställningen **Strömspar**, för att förlänga batteritiden (animeringar, vibrationsfunktion och belysning avstängda och ringsignal medel).



Räknare

Direktåtkomst till **Räknare**.



Återuppringing

Repetition av senast slagna nummer.



Ring sist ink.

Uppringning av den senaste uppringarens telefonnummer.



SOS

Uppringning av nödnummer.



E-post

Öppnar menyn **E-post** för att komma åt e-postlådområdena.



Visa saldo

Visning av den summa som finns kvar på kontantkort.

Avtalsberoende



Total kostnad

För att visa **Totalkostnaden** för utgående samtal.

Avtalsberoende



Ny händelse

Öppnar Kalendermenyn **Ny händelse**.



Visa händelser

Till visning av **Händelse**-lista i menyn Kalender.



Väckarklocka

Öppnar menyn **Väckarklocka**.



Spela in memo

För inspelning av ny ljud.



WAP

Starta **WAP**-session.

Avtalsberoende



Skärmläckare



Till telefonsv.



Brickspelet



Röstmeddelande



Spel



-> Euro



Euro ->

Öppnar menyn [Skärmläckare Till/ Från](#).

Vidarekoppling av **ALLA** samtal till telefonsv.

Direkt åtkomst till spelet [Brickspelet](#).

Uppringning av telefonnumret till din röstmeddelande.

Öppnar menyn [Spel](#).

[Avtalsberoende](#)

Direkt åtkomst till Euro-omräknaren (räknar om valuta till euro).

Direkt åtkomst till Euro-omräknaren (räknar om euro till annan valuta).

[Euro-omräknaren är tillgänglig i de länder i vilka valutan euro införts.](#)

Röststyrning







Röstkommando

Istället för att bläddra i de olika menyerna och listorna kan du också installera ett röstkommando för att

aktivera en viss funktion (t.ex. för att hämta upp räkaren).

[Du kan använda röststyrningen för alla funktioner som stöds av Snabbknappar \(se sidan 40\), med undantag av funktionen "Ladda e-post" och "väckarklocka".](#)

1. För att installera ett röstkommando för röststyrning väljer du [Inställningar](#) > [Röstkommando](#) > <Ny> och trycker , bläddra sedan i listan för att välja den funktion som du vill ställa in med ett röstkommando. Bekräfta ditt val med  .
2. När [Tryck OK och tala](#) visas följer du anvisningarna på displayen. När du uppmanas spela in röstkommandot är det viktigt att du befinner dig på ett lugnt ställe och att du använder dig att ett kort ord, som du uttalar väl artikulerat.
3. Tryck  och upprepa ovanstående steg för att installera ytterligare röstkommandon.

För att aktivera en funktion med röstkommando håller du i viloläge knappen  nedtryckt och upprepar in inspelade röstkommandot. Du kan när som helst lyssna på, ändra eller radera de ord som du spelat in som röstkommando.

Röstuppringning



Röstuppringning

Med röstuppringningen kan du snabbt ringa upp ett namn som sparats i telefonboken. Installera ett röstkommando genom att spela in ett tydligt uttalat ord. Det tilldelade telefonnumret rings sedan upp automatiskt, så snart du uttalar detta ord.

1. För att installera ett röstkommando för röstuppringningen väljer du **Inställningar > Röstuppringning > <Ny>** och trycker **OK**.
2. Bläddra i listan för att välja det telefonnummer för vilket du vill installera en röstuppringning. Beroende på vilken telefonbok som ställts in gör du på följande sätt (se "Telefonbok" sidan 30):
 - SIM-telefonbok: Välj ett namn i listan och trycker **OK**,
 - i den telefonbok som finns integrerad i telefonen: Välj ett namn i listan, därefter önskat telefonnummer, om det finns flera nummer lagrade under detta namn och trycker sedan **OK**.
3. Så snart **Spela in röst?** visas, trycker du **OK** och följer sedan anvisningarna på displayen. När du uppmanas spela in ditt röstkommando är det viktigt att det inte är bullrigt i din omgivning. Använd ett kort och enkelt ord och uttala det tydligt.

Röstuppringningens användning: Håll knappen **OK** nedtryckt i viloläge och tala in det inspelade röstkommandot för att ringa upp det önskade telefonnumret.

För att visa listan på de av dig programmerade röstkommandona väljer du **Inställningar > Röstkommando** eller **Röstuppringning** och trycker **OK**. De inspelade röstkommandona kan lyssnas av, ändras eller raderas när som helst.

Du kan skapa totalt 15 röstkommandon, uppdelade på kommandon för röstuppringning och kommandon för att aktivera funktioner med röststyrningen.


Säkerhet

Tangentlås



Du kan spärra/låsa upp spärren av din telefons knappar, genom att du i viloläget håller knappen **CA** nedtryckt. Vid ett ankommande samtal desaktiveras tangentlåset automatiskt.

Du kan också ställa in ett omedelbart eller tidsmässigt förskjutet tangentlås, genom att hämta upp Inställningar > Säkerhet > Tangentlås och sedan väljer en av de erbjudna inställningarna med \triangle eller ∇ . Vid denna inställning är tangentlåset permanent aktivt. Om du desaktiverar det genom att trycka på knappen

 är det endast temporärt desaktiverat under den tid telefonen används. Därefter aktiveras tangentlåset automatiskt igen i enlighet med den inställda tidsgränsen.

Nödnumret kan du ringa trots aktiverat tangentlås (se sidan 36).

Tillgängliga namn



Med denna funktion kan du skapa en speciell namnlista, de så kallade **Tillgängliga namnen** och med funktionen **Namnåtkomst** begränsa alla samtal till endast denna lista.

Denna funktion är avtalsberoende och kräver en PIN2-kod (se sidan 46).

Namnåtkomst



Begränsar uppringningar till listan **Tillgängliga namn**. Vid aktiverad funktion kan du bara komma åt listan **Tillgängliga namn** och inte längre **Telefonboken** i huvudmenyn.

Denna funktion är avtalsberoende och kräver en PIN2-kod (se sidan 46). Observera att aktiveringen av denna funktion även kan påverka WAP- och e-postanslutningar via GPRS.

Tillgängliga namn



För att visa och ändra listan **Tillgängliga namn**. Du kan mata in ett nytt namn, ändra eller radera ett namn i listan. För detta krävs PIN2-koden. Använd funktionen **<Ny>** för att mata in ett nytt namn och ett telefonnummer. Välj sedan typ av telefonnummer: **Telefon**, **Fax** eller **Data**. De namn som sparats i denna lista kan du ändra eller radera.

Spärra samtal



Med denna meny kan du begränsa användningen av din telefon till vissa telefonnummer, varvid utgående och ankommande samtal kan beläggas med en separat uppringningsspärr. Denna funktion beror på nätet och du behöver du ett speciellt lösenord, som du får från din nätoperatör.

Utgående samtal



I menyn **Utgående samtal** kan du välja inställningarna **Alla samtal**, **Utlandsamtal** och **Exkl. hem** (det sista alternativet gör det möjligt för dig att ringa ditt hemland när du är utomlands). Uppringningsspärren för utgående samtal kan också **Desaktiveras**. I denna meny kan du sedan enskilt spärra

de tillgängliga alternativen: [Alla samtal](#), [Samtal](#), [Dataöverföring](#) eller [Fax](#).

Inkommande samtal



Inkommande

I menyn [Inkommande samtal](#) kan du välja inställningarna [Alla samtal](#) eller [Vid roaming](#). Du har också tillgång till menyn [Desaktivera](#) för att upphäva samtalsspärren för ankommande samtal.

I denna meny kan du sedan enskilt spärra de tillgängliga alternativen: [Alla samtal](#), [Samtal](#), [Dataöverföring](#) eller [Fax](#).

Status



Status

Med funktionen [Status](#) kan du i varje undermeny ([Alla samtal](#), [I utlandet osv.](#)) hämta upp inställningen av samtalsspärren.

Ändra koder



Ändra koder

För att ändra koderna för [PIN](#), [PIN2](#) och koden för [Spärra samtal](#).

Beroende på vilket SIM-kort du har kan det vara nödvändigt att mata in PIN2-koden för vissa funktioner eller tjänster. PIN2-koden är en andra kod med 4 till 8 tecken, som du får från din nätoperätör.

Om du matat in fel PIN2-kod tre gånger i rad, spärras ditt SIM-kort. För att låsa upp spärren behöver du

PUK2-koden, som du får från din nätoperätör eller telefonbutik.

Om du matat in fel SIM-kod 10 gånger i rad, spärras ditt SIM-kort och kan inte längre användas. Vänd dig i detta fall till din nätoperätör eller din telefonbutik.

PIN-kod



PIN-kod

Med denna funktion kan PIN-skyddet slås [Till](#) eller [Från](#). I inställningen [Till](#) uppmanas du att mata in din PIN-kod efter att du satt på din telefon.

Du kan inte ändra PIN-koden om detta alternativ är satt till Från.

Nät

Med denna meny kan du upprätta en förbindelse med nätet för din telefon, boka in telefonen manuellt i de tillgängliga näten och hantera de nät du föredrar.

GPRS förbind.



GPRS förbind.

Din telefon stöder användningen av GPRS (Global Packet Radio Service). Detta är en ny tjänst, som möjliggör ett datautbyte med hög hastighet och permanent online-anslutning (t.ex. för permanenta internetanslutningar eller WAP).

Informera dig hos din nätoperatör beträffande GPRS tillgänglighet och avtalsvillkor. I regel skall telefonen konfigureras med respektive nätoperatörs GPRS-inställningar. Använd menyerna som beskrivs i detta avsnitt för att göra inställningarna.

Med denna meny kan du bestämma när din mobiltelefon skall boka in sig i GPRS-nätet.

Alltid på

Din telefon bokar alltid in sig i GPRS-nätet. Med denna inställning är en snabbare GPRS-anslutning möjlig. Energiförbrukningen ökar dock.

GPRS möjlighet

Din telefon bokar bara vid behov in sig i GPRS-nätet. Med denna inställning reduceras energiförbrukningen. I gengäld dröjer uppkopplingen längre.

Utöver dessa inställningar måste du ställa in önskat nät (GSM eller GPRS) i respektive applikations (t.ex. WAP, MMS, e-post osv.) meny, som du vill använda.

Återanslutning



Återanslutning

Med denna funktion kan du i inställningen **Manuell** hämta upp en lista på de nät som är tillgängliga där du befinner dig. Välj det nät som du vill boka in dig på och bekräfta med **OK**.

Favoritnät



Favoritnät

Med denna funktion kan du skapa en lista på nät som du föredrar. Då försöker telefonen att boka in sig på något av de nät som du föredrar.

Parametrar



Parametrar

Med denna meny kan du skapa olika dataprofiler: För användningen av WAP eller för att skicka multimedia-meddelanden (MMS). Den valda profilen används sedan för anslutningar till GSM- eller GPRS-nätet.

Samtliga nedan beskrivna funktioner är nätoperatörs- och/eller avtalsberoende. Vissa nätoperatörer överför åtkomstparametrar per SMS. Inställningarna sparas sedan automatiskt. Närmare informationer om detta får du från din nätoperatör.

Ändra namn



Ändra namn

För att mata in eller ändra namnet på den valda profilen. Tryck **OK**, mata in det önskade namnet och bekräfta med **OK**.

Vissa av de förinställda profilinställningarna kan vara spärrade för att förhindra omprogrammering och ny namngivning.

Visa



Visa

Med denna funktion kan du visa alla parametrar hos den valda profilen (ISP-nummer, APN osv.) både för **GSM** och för **GPRS**.

GSM-inställn.



GSM-inställn.

För inmatning eller för ändring av GSM-inställningarna och för åtkomst av nedanstående alternativ:

Med **Login** och **Lösenord** kan du mata in den inloggnings-ID och det lösenord som krävs. Mata i båda fallen in respektive uppgifter och bekräfta med **OK**.

Telefonnummer: Mata in telefonnummer för uppkoppling. Välj **telefonnummer** och tryck **OK**. Med knapparna **△** eller **▽** kan du göra följande val:

- **ISDN-nummer** för inmatning av ett ISDN ISP-nummer, **ELLER**
- **Analogt nummer** för inmatning av ett analogt nummer.

I båda fallen matar du in ett plustecken "+" och därefter telefonnumret, som du fått från din nätoperatör. Tryck sedan på **OK**.

Informera dig hos din nätoperatör för inställning av rätt typ av telefonnummer.

Med funktionen **Inaktivitetstid** kan du ställa in den tid efter vilken telefonen automatiskt skall bryta

anslutningen (om det föreligger en anslutning) och övergå till viloläge. Välj **Inaktivitetstid** och tryck **OK**, mata in ett värde i sekunder (större än 30 sekunder) och tryck **OK**.

GPRS-inställn.



GPRS-inställn.

Med denna funktion kan du ändra GPRS-inställningarna: **Login**, **Lösenord** och **Inaktivitetstid** (samt fält och tillvägagångssätt som för GSM-inställningarna, se föregående avsnitt).

Med **APN** kan du mata in adressen på det externa datanät som du vill koppla upp dig till, en textsträng (eller en IP-adress, t.ex. wap.operatörsnamn.se) för att skapa en uppkoppling. Välj **APN** och tryck **OK**. Ange adressen och tryck **OK**.

De flesta felmeddelanden vid anslutningar beror på felaktigt inställda parametrar: Informera dig hos din nätoperatör före första användningen, så att du får alla nödvändiga parametrar. Hos vissa nätoperatörer kan åtkomstparametrarna fjärrinställas. Kontakta din nätoperatör.

Tid/datum

Med denna meny kan du ändra klockslag, datum, tidszon, ställa in sommartid och ändra visningen av klockan.

Klockformat



Klockformat

Med knapparna Δ eller ∇ kan du välja formaten **Analog**, **Digital** eller **Liten digital** i viloläget. Bekräfta alltid ditt val med OK .

Ställ datum



Ställ datum

Med denna funktion kan du ställa in datum genom att trycka på respektive sifferknappar (för detta kan du också använda knapparna Δ eller ∇). Tryck OK för att bekräfta.

Datumformat



Datumformat

Med denna funktion kan du välja ett av de två tillgängliga datumformaten, antingen **Västerländsk** eller **Thailändsk**. Bekräfta med OK .

Tidszon

Tidszon och sommartid skall ställas in först. Därefter bör du kontrollera datum och klockslag, om dessa inställningar gjorts dessförinnan. För att ta reda på vilken tidszon som gäller för dig kan du se efter i en atlas eller i en uppslagsbok.



Tidszon

Med funktionen **Tidszon** kan du ställa in den tidszon som gäller för dig enligt GMT (Greenwich Meridian Time). Välj rätt inställning för det ställe där du befinner dig med knapparna Δ eller ∇ .

Sommartid

Denna inställning avser bara länder i vilka det införts en officiell sommar-/vintertid (t.ex. Greenwich Meridian Time / Brittisk sommartid).



Sommartid

Med denna funktion kan du ställa in **Sommartid** på **Till** (under Sommartid) och på **Från** (under Vintertid) genom att använda knapparna Δ eller ∇ . Eftersom denna inställning påverkar datum och klockslag bör den göras först. Om du vid inställningen **Sommartid Till** ställer in klockslaget på 12:00, ändras den automatiskt till 13:00, så snart inställningen av sommartiden satts till **Från**.


Ställ tid



Ställ tid


För inställning av klockslag, tryck på respektive sifferknappar eller knapparna Δ eller ∇ för att ändra klockslaget framåt eller bakåt i steg om en minut.

Språk

Med denna meny kan du välja displayspråk för menytexterna. Håll knappen  nedtryckt i viloläge, för att hämta upp denna meny.


Profiler





Med denna meny har du åtkomst till ett antal fördefinierade inställningar och du kan snabbt anpassa din telefon till dina individuella behov, genom att olika inställningar ändras samtidigt. Till exempel vid val av inställningen **Möte** stängs din telefons ringsignal av, vibrationsfunktionen aktiveras och tangenttonerna desaktiveras (alla andra inställningar förblir oförändrade). När mötet är slut väljer du inställningen **Personlig**, för att återställa dina invanda inställningar.

Du kan också lägga en profilinställning på en snabbknapp (när du då t.ex. håller knappen  nedtryckt, aktiverar du inställningarna för Möte, se "Snabbknappar" sidan 40). Om du återigen håller denna knapp nedtryckt desaktiveras funktionen och dina Personliga inställningar aktiveras igen.

De inställningar som anges i kolumnen **Personlig** i tabellen nedan är standardinställningar (förinställningar gjorda av tillverkaren). Eftersom samtliga




funktioner är individuella inställningar kan dina inställningar avvika från vad som listats nedan.

Varje tabellfält  hänför sig till de i menyn **Personligt** sparade inställningarna (oberoende av om inställningarna ändrats eller inte).

	 * Personlig	 Strömspar	 Ute	 Möte
Profiler				
Vibrator	Till*	Från		Till
Ringvolym	Medel*	Medel	Hög	Tyst
Tangenttoner	Till*			Från
Kalenderalarm	Till*			
Batterivarning	Till*			
Informations-signal meddelande	Till*			
Belysning	10 sek.*	Från		
Valfri knapp	Från*			
Animeringar	Till*	Från		

* Personlig inställning

Om du har anslutit tillbehörskomponenter står de inställningar till ditt förfogande, som anges i nedanstående tabell. Vid borttagning av tillbehörskomponenter övertar din telefon återigen automatiskt inställningarna från profilen **Personlig**.

Tillbehör Profiler	 Headset	 Cigarett- tändare/ Nättdelsadapter	 Aktivera bil
Vibrator		Från	Från
Ringvolym	Medel		Hög
Tangenttoner			
Kalenderalarm			
Batterivarning			
Informations- signal meddelande			
Belysning			Till
Valfri knapp	Till		Till
Animeringar			

9 • Meddelanden

SMS



Sända SMS

Med funktionen **Sända SMS** i menyn **Meddelanden** kan du:

- skicka ett standardtextmeddelande eller ett kort individuellt meddelande till en mottagare,
- ändra det senast sända meddelandet och skicka det igen,
- bifoga ett förprogrammerat ljud, en animering eller en bild till ditt meddelande.

Ovanstående funktioner är inte tillgängliga i viloläge när funktionen Snabbmeddelande är Till (se sidan 64). I detta fall står endast funktionen Svara till förfogande.

Standardtextmeddelandena visas i en lista. Med knapparna \triangle eller ∇ kan du bläddra i listan: För till exempel **Kan du ringa tillbaka på detta nummer?** kan du välja ett redan förprogrammerat meddelande inklusive ditt telefon-nummer, om detta sparats först under funktionen **Eget nummer** (se sidan 32).

Sända SMS

Till ett namn ur listan

Till standardtelefonnumret, om det finns flera nummer (telefonbok i telefonen) eller till det enda numret (SIM-telefonbok).

1. Tryck ∇ , välj önskat nummer och tryck OK .
2. Välj **Sända SMS** och tryck OK , välj sedan meddelandetyp och tryck OK . Mata in en text, lägg till en figur eller ett ljud och välj **Sända nu** eller **Spara** (se nästa avsnitt).

Till önskat telefonnummer (endast namnlista i telefon)



1. Tryck ∇ , välj önskad post, tryck sedan OK , välj **Visa** och tryck OK .
2. Välj önskat telefonnummer och tryck OK .
3. Utför steg 2 i föregående avsnitt.

Till en ny mottagare

Om du vill skicka ett meddelande till en mottagare vars telefonnummer inte finns sparad i telefonboken trycker du OK och väljer **Meddelanden**, **SMS** sedan **Sända SMS** och **Ny**. Mata in mottagarens telefonnummer och tryck OK . Följ sedan anvisningarna ovan för att skicka meddelandet.

Tillsammans med en bilaga

Med detta alternativ kan du bifoga ett ljud, en ikon eller en animering till ditt meddelande och bekräfta

med  . Beroende på vilken typ av fil du vill lägga till, väljer du [Lägg till grafik](#), för att lägga till en bitmap-bild eller en animering och/eller [Lägg till ljud](#), för att bifoga en melodi. Välj önskad undermeny, därefter en av de erbjudna funktionerna i den visade listan och bekräfta bilagorna med  .


[Till dina SMS kan du lägga till max. 2 bilagor av olika typ. Undantag för animeringar och bilder: Om du först väljer en animering och sedan en bild, godtas bara bilden och omvänt.](#)

Vissa ikoner, animeringar och ljud är redan sparade i din telefon och ingår i leveransen. Personliga bilder och ljud, som du t.ex. tar emot via SMS eller e-post och som du sparar i de respektive menyerna, visas automatiskt i de "egna" undermenyerna (egna melodier, egna animeringar osv.). Med alternativet "Egen" kan du inte skicka copyright-skyddade filer med SMS.

Sända nu




Sända nu

Med denna funktion kan du skicka det senast inmatade meddelandet (för inmatning av text och siffror, se "Text- eller sifferinmatningar" sidan 18). Bekräfta med  .

Spara



Spara

Med denna funktion kan du spara det aktuella meddelandet med den ev. bifogade ikonen eller melodin. Bekräfta med  .




Läsa SMS




Läsa SMS

Med funktionen [Läsa SMS](#) i meny [Meddelanden](#) kan du kontrollera SMS-listan, som innehåller dina sparade och mottagna meddelanden, som dessförinnan sparats på SIM-kortet. Du har sedan olika hanteringsalternativ till förfogande på din mobiltelefon.

Mottagna meddelanden

- Mottagna och redan lästa meddelanden är markerade med  . Mottagna och ännu ej lästa meddelanden är markerade med en symbol i form av ett stängt kuvert. Välj ett meddelande och tryck  för att läsa det. När meddelandet visas kan du hämta upp följande funktioner med knappen  .
- [Svara](#) för att svara avsändaren.
- [Vidarebefordra](#) för att skicka vidare det valda meddelandet (välj mottagare i telefonboken, eller mata in telefonnumret manuellt),
- [Radera](#), för att radera det valda meddelandet,
- [Spara nummer](#) för att spara avsändarens telefonnummer när det bifogats meddelandet,




- **Spara melodi** för att spara en melodi som ev. bifogats ett SMS,
- **Spara grafik**, om en eller flera figurer och/eller animeringar skickats tillsammans med meddelandet,
- **Extrahera Nr. överfört**, om detta nummer står inom citationstecken (flera nummer kan bifogas och extraheras),
- **Ring tillbaka** för att ringa upp den som skickat meddelandet (beroende på nätoperatören),
- **Flytta till arkiv**: Med denna funktion kan du spara lästa meddelanden i din telefons minne. De sparade meddelandena kan visas genom att du trycker  och sedan väljer [Meddelande](#), [SMS-arkiv](#),

Efter att ett meddelande placerats i arkivlistan raderas detta automatiskt ur listan på lästa SMS.

- **Ändra SMS** för att ändra ett meddelande i mappen [Visa](#) eller [SMS-arkiv](#) och därefter skicka till en mottagare (en bild eller ljud kan läggas till).

Om det meddelande som du vill ändra innehåller bilagor (bild eller ljud), måste du först spara bilagorna i Fotoalbumet eller som Egna melodier i listan på ringsignaler. Lägg sedan återigen till bilagorna till ditt meddelande (se sidan 52).

Sparade meddelanden

De meddelanden du skickat markeras med  när du sparar i läget "Normal". När de sparas automatiskt markeras de med en e-postlådesymbol (se sidan 55). Välj önskat meddelande och tryck  för att läsa det. När meddelandet visas kan du med  hämta upp de funktioner som beskrivs i det föregående avsnittet och spara numren på dem som ringt upp.

Radera alla SMS

Med denna funktion kan du radera alla meddelanden, både dem ur listan [Läsa SMS](#) (meddelanden på SIM-kortet) och dem ur listan [SMS-arkiv](#) (meddelanden i telefonen) i huvudmenyn [Meddelanden](#).

SMS-inställningar



SMS-inställningar

Med denna meny kan du göra olika inställningar för dina meddelanden med de nedan beskrivna funktionerna.

SMS-central



SMS-central

För standardinställningen av din meddelandecentral. Om din meddelandecentral **inte sparats** på ditt SIM-kort, måste du mata in det.

Signatur



Signatur

För att förse dina SMS-meddelanden med en signatur. Standardmässigt består din signatur av ditt telefonnummer, som läggs till i slutet av ett meddelande. (Meddelandets längd reduceras därigenom). Signaturen kan [Bearbetas](#), [Ändras](#) och [Sparas](#).

Giltighetstid

Denna funktion är avtalsberoende.



Giltighetstid

För att ställa in hur lång tid dina meddelanden skall sparas i meddelandecentralen innan de skickas. Denna inställning är praktisk när mottagaren tillfälligt inte går att nå och meddelandet därför inte går att skicka.

Återuppringning (Svar SMSC)

Denna funktion är avtalsberoende.



Återuppringning

Denna funktion kan slås [Till](#) eller [Från](#). I inställningen [Till](#) överförs din meddelandecentralens nummer tillsammans med meddelandet. Mottagaren kan svara gratis via din meddelandecentral, dvs. kostnaderna för återuppringningen faktureras dig.

Sändningsrapport

Denna funktion är avtalsberoende.



Sändningsrapport

Vid aktiverad funktion får du per SMS uppgift om ditt meddelande kunnat skickas eller ej. Denna funktion kan slås [Till](#) eller [Från](#).

Autospara SMS




Autospara SMS

För att slå [Till](#) eller [Från](#) det automatiska sparandet av skickade meddelanden i menyn [SMS-arkiv](#).

SMS-arkiv



SMS-arkiv

För att visa lästa och sparade meddelanden. Med funktionen [Radera alla](#) kan alla arkiverade meddelanden raderas på en gång. Du kan spara ett meddelande genom att aktivera funktionen [Autospara SMS](#). (se ovan) eller välja ett mottaget meddelande. Tryck sedan två gånger på  och välj [Flytta till arkiv](#).

E-post

Om funktionen e-post inte finns i ditt telefonavtal måste du beställa den (antingen via telefon eller via persondator och internet). Från din nätoperatör och/eller e-postleverantör får du sedan alla nödvändiga e-

postparametrar, som matas in på det sätt som beskrivs nedan.

Om funktionen e-post redan är en del av ditt avtal behöver du bara mata in inloggningsadressen, lösenordet och din e-postadress. I många fall är nätoperatören samtidigt också leverantör av e-posttjänster.

Din telefon kan redan vara förinställd. I detta fall är de flesta parametrarna redan förinställda och du behöver inte ändra dem (undantag är: [Login](#), [Lösenord](#) och [e-postadress](#)). Dessa parametrar överlämnas till dig personligen när avtalet tecknas.




Beträffande inmatningen av text och siffror och sådana specialtecken som @ och %, se teckentabellen på sidan 19.

Inställningar

Nätinställning

Med denna meny kan du konfigurera din telefon och upprätta nätåtkomsten antingen via GSM eller GPRS, för att *därefter* skapa en anslutning till den internetserver som du skickar och hämtar e-post från.

Samtliga nedan beskrivna funktioner är nätoperators-och/eller avtalsberoende.

1. Tryck , välj [Meddelanden](#) > [e-post](#) > [e-postlåda 1](#) > [Inställningar](#) och tryck .
2. Välj [Nätinställning](#) och tryck på .

Nät



Nät

Med denna meny kan du välja nät för din anslutning till servern.

Vid valet [GSM](#) eller [GPRS](#) använder sig din mobiltelefon uteslutande av GSM- eller GPRS-nätet för e-postanslutning.

Vid valet [GPRS först](#) försöker din telefon först logga in på GPRS-nätet när den skapar en e-postanslutning. Om detta inte står till förfogande försöker den logga in sig i GSM-nätet.

För alternativet GPRS först måste du både ha konfigurerat GSM-inställningarna och GPRS-inställningarna.

GPRS-parameter



GPRS-parameter

Med denna meny kan du mata in eller ändra nedanstående GPRS-parametrar, som du får från din leverantör: [APN](#), [Login](#) och [Lösenord](#). Alla parametrar skall matas in exakt på det sätt som du fått dem från din nätoperatör.

De flesta felmeddelanden vid anslutningar beror på felaktigt inställda parametrar: Informera dig hos din

nätoperatör före första användningen, så att du får alla nödvändiga GPRS-parametrar.

GSM-inställningar



GSM-inställn.

Med denna meny kan du mata in eller ändra nedanstående GSM-inställningar, som du får från din nätoperatör:

Telefonnummer, Autobrytning, Login och Lösenord. Mata in parametrarna så som du fått dem.

Telefonnummer: För inmatning av telefonnumret, som du fått från din ISP (Internet Service Provider) och som krävs för att skapa anslutningen. Tryck \triangle eller ∇ för menyn:

- **ISDN-nummer** för inmatning av ett ISDN ISP-nummer, **ELLER**
- **Analogt nummer** för inmatning av ett analogt nummer, tryck sedan \odot .

Fråga din ISP vilken typ av telefonnummer som du skall ställa in.

Autom. brytning: För att ange hur länge inaktiviteten skall vara före brytning av en befintlig anslutning. Med \triangle eller ∇ kan du ställa in ett värde på mellan 3 och 10 minuter och bekräfta med \odot .

När det inte sker något utbyte med nätet (skapa anslutning, skicka e-post, bryta anslutning) blir den inställda tiden för inaktiviteten verksam och anslutningen bryts automatiskt.

Login och Lösenordet är dina personliga åtkomst-parametrar, som du får när du tecknar avtalet. Mata in parametrarna så som du fått dem.

Åtkomst till e-postservern

De menyer som beskrivs i detta avsnitt är åtkomstinställningar, som din telefon behöver för att skapa en anslutning till e-postservern hos din Internet Service Provider (ISP). De flesta parametrarna får du från din e-postleverantör. Mata in dem på det sätt du fått dem.

1. Tryck \odot , välj **Meddelanden** > **e-post** > **e-post-låda 1** > **Inställningar** och tryck \odot .
 2. Välj **E-postserver** och tryck på \odot . Följande fält skall då fyllas i: **POP3-adress**, **SMTP-adress**, **Login**, **Lösenord** och **e-postadress**.
- **POP3-adress:** För inmatning av POP3-serverns IP- eller DNS-adress, som behövs för **mottagning** av e-postmeddelanden.
 - **SMTP-adress:** För inmatning av SMTP-serverns IP- eller DNS-adress, som behövs för **sändning** av e-postmeddelanden.

OBSERVERA!! Nätberoende! Fråga din nätoperatör beträffande e-poståtkomst via GPRS, om din telefonnätoperatör inte samtidigt är din leverantör, så att du får rätt adress till SMTP-servern. Mata in adressen i detta fält.

I många fall får du parametrarna för [Login](#), [Lösenord](#) och [e-postadress](#) när du tecknar avtalet. Mata in parametrarna så som du fått dem.

Konto

Med denna meny kan du ge de tillgängliga e-postkontona nya namn.

Ett e-postkonto kan förkonfigureras med operatörens namn. I detta fall kan dess namn inte ändras.

1. Tryck , välj [Meddelanden](#) > [e-post](#) > [e-postlåda 1](#) > [Inställningar](#) > [Konto](#) och tryck .
2. Mata in namnet i det redigeringsfönster som visas och tryck .

Avancerat

De menyer som beskrivs i detta avsnitt erbjuder utvidgade inställningsmöjligheter, som för det mesta redan är förinställda, så att du inte behöver göra några fler ändringar.

Fråga hos din ISP om fälten i denna meny saknar inmatningar eller om du får problem med e-poståtkomsten.

POP3-Port: För inmatning av POP3 portnumret, som krävs för **mottagningen** av e-post.

SMTP-Port: För inmatning av SMTP portnumret, som krävs för **sändandet** av e-post.

DNS-adress: För inmatning av DNS-adressen till det önskade, externa datanätet.

SMTP-identifiering: För aktivering/desaktivering av identifieringskontrollen med SMTP-servern.

I de flesta europeiska länderna skall denna funktion vara satt till Från. Du kan INTE skicka någon e-post i inställningen Till. Närmare information får du från din provider.





Skriva och skicka e-post



Skicka e-post








Med menyn [Skicka e-post](#) kan du skicka e-post till en eller flera mottagare samtidigt och även bifoga en bilaga, t.ex. en JPEG-bild. De mottagna meddelandena kan skickas vidare och bilagorna visas med lämpligt program.

Till en eller flera mottagare



1. Tryck , välj [Meddelanden](#) > [e-post](#), sedan [e-postlåda 1](#) eller [e-postlåda 2](#), beroende på vilken e-postlåda du vill använda. Välj [Skicka e-post](#) och tryck .
2. Välj med  funktionen [Lägg till adress](#) och hämta upp listan med .


Om du hämtat upp telefonboken som finns sparad "på SIM-kortet" kan du inte välja ut några e-postadresser. Det visas dock ett inmatningsfönster, där du kan mata

in en e-postadress. Se "Telefonbok" sidan 30 för ytterligare informationer om valet av telefonbok.

3. Välj ett nytt namn i listan och tryck  för att infoga det i e-postlistan, eller tryck , för att avbryta och för att återgå till den föregående undermenyn.
4. När du kommer tillbaka till listan **Adressater**, trycker du  för att **Ändra** e-postadressen eller för att **Ta bort** dem ur listan, eller välj **Lägg till adress**, hämta upp telefonboken med  och lägg till de nya namnen i e-postlistan.
5. Upprepa stegen 2 till 4 för att lägga till flera mottagare.
6. Välj **Godkänn lista** och tryck på . Skriv sedan in ämnet för ditt e-postmeddelande (detta fält kan också lämnas tomt) och tryck .
7. I nästa fönster kan du mata in texten för ditt e-postmeddelande (detta fält kan också lämnas tomt). Tryck  för att skicka e-postmeddelandet.



Beträffande textinmatning se "Text- eller sifferinmatningar" sidan 18. Om du lämnar meny Skicka e-post innan du skickat e-postmeddelandet raderas meddelandet utan att sparas dessförinnan.

8. Välj **Ändra e-post** och tryck  när du vill ändra innehållet i din e-post. Du kommer tillbaka till steg 2: Följ de uppgifter som beskrivs där för att komplettera mottagarlistan och skicka e-postmeddelandet.
9. Välj **Sända nu** och tryck  för att skicka e-postmeddelandet. Din mobiltelefon loggar in sig på internet-servern, skickar ditt e-postmeddelande till den mottagare som anges i e-postlistan och kopplar sedan från anslutningen igen.

Denna funktion kan avbrytas genom att knappen  hålls nedtryckt. Din mobiltelefon avbryter anslutningen till servern, lämnar e-postmenyn och övergår till viloläge. Anslutningen kopplas också från när du hämtar upp meny Inställningar. I detta fall går ditt e-postmeddelande förlorat.

Beroende på inställningarna för telefonfunktionen (se "Samtal väntar" sidan 83) kan du också ta emot telefonsamtal under tiden du är ansluten till e-postservern. Om du tar emot samtalet kopplar din telefon om till uppringningsrutan och stänger e-postmenyn. Efter att du lagt på övergår telefonen till viloläget.

Med ljud eller en bild

1. Upprepa de ovan beskrivna stegen 1 till 7. Välj [Lägg till ljud](#) eller [Lägg till grafik](#) och tryck .
2. I båda fallen visas en lista med filer i formaten JPEG, BMP, GIF eller Midi som står till förfogande. Välj önskad bild och/eller ljud och tryck .

Endast en JPEG-fil kan bifogas. Om du lämnar menyn Skicka e-post innan du skickat ditt e-postmeddelande, raderas meddelandet (inklusive bilagan) utan att det sparas.

3. Välj [Ändra e-post](#) eller [Sända nu](#) och bekräfta med .



Ta emot och läsa e-post




E-postmeddelandena tas emot av en server som du kan koppla in med din mobiltelefon för att hämta dina e-postmeddelanden (vissa nätoperatörer informerar via SMS om det finns ett nytt e-postmeddelande till dig). Först laddar du ned rubrikerna från servern, sedan hämtar du själva meddelandena.

Anslutning till servern

Uppkoppling



1. Tryck , välj [Meddelanden](#) > [e-post](#), sedan [e-postlåda 1](#) eller [e-postlåda 2](#), beroende på vilken e-postlåda du vill använda. Välj [Öppna brevlåda](#) och tryck på .

För e-postlådorna 1 och 2 står samma inställningsmöjligheter och alternativ till förfogande. Vid olika konfiguration kan du skapa två olika e-poståtkomster för din telefon.

2. Din mobiltelefon loggar automatiskt in sig på e-postservern och hämtar e-postens rubriker. Om du inte fått någon e-post visas [Listan tom](#) på displayen. I annat fall visas e-postrubrikerna i form av en lista.
3. Det totala antalet mottagna meddelanden som finns på servern visas på displayens överdel och antalet sidor för visning av alla rubriker.
4. Din mobiltelefon hämtar fem e-postrubriker åt gången. När [Nästa](#) (resp. [Föregående](#)) visas i slutet av listan (resp. i början) finns fler e-postrubriker. Välj en av de tillgängliga funktionerna och tryck , för att komma åt meddelandena.

Ett e-postmeddelande utan bilaga visas automatiskt i detaljrutan.

Rubrikinformationer

Välj en rubrik, tryck , välj [Detaljerat](#) och tryck återigen  för att visa avsändarens adress, datumet, klockslaget när meddelandet skickades, ämnet och bilagans storlek (om sådan finns). Nedanstående statusymboler kan visas på de enskilda ämnesraderna:

[Ingen symbol] Du kan hämta e-post.



E-postmeddelandet är för stort och kan inte hämtas.






E-posten har markerats för radering (se sidan 63).

Ladda ner e-post



Hämta e-post


Välj en av de hämtade rubrikerna och tryck . Gå sedan till [Hämta e-post](#) och tryck  för att hämta e-postmeddelandet ifråga. Upprepa dessa steg för att hämta respektive rubriks e-postmeddelande.

Med knappen  kan du också hämta karusellfunktionen e-postrubriker och välja Ladda e-post ur de tillgängliga funktionerna. Om e-postmeddelandet är för stort (över 50 KB) avvisas det och nedladdningen avbryts.


Hämta och spara bilagor

Om ett mottaget e-postmeddelande innehåller bilagor (JPEG-bild, textfil eller ytterligare ett e-postmeddelande) är det markerat med en speciell symbol:




Innehåller e-postrubrikens detaljer (datum och klockslag, avsändarens e-postadress osv.). Med  kan du visa dessa detaljer.



E-postmeddelandets egentliga text kan visas som bilaga. Tryck  för att läsa texten. I detta fall står inga utvidgade funktioner till förfogande: Texten kan bara läsas, men inte sparas eller vidarebefordras.



E-postmeddelandet innehåller en textfil som bilaga (endast text i formatet ".txt"). Tryck  för att läsa texten. Inte heller i detta fall står några utvidgade funktioner till förfogande.



Den applikation som krävs för att öppna bilagan finns inte på din telefon eller så är e-postmeddelandet för stort och kan inte laddas ned.



Det mottagna e-postmeddelandet innehåller ytterligare ett e-postmeddelande som bilaga (upp till fem e-postmeddelanden kan kopplas till varandra). För bifogade e-postmeddelanden finns inga utvidgade funktioner till förfogande: Du kan läsa dem, men inte spara eller vidarebefordra dem.



E-postmeddelandet innehåller en bild i formatet JPEG, BMP eller GIF som bilaga. Välj den bifogade bilden i listan och tryck två gånger på för att spara det i din mobiltelefon (vid behov kan du ge bilden ett nytt namn).

Bilden måste först sparas innan den kan visas med meny Fotoalbum. För närmare information, se "Fotoalbum" sidan 75. Om det inte finns tillräckligt med minnesutrymme för att spara den nya bilden, måste du radera andra poster (namn, händelse eller bild) för att frigöra plats att spara den nya bilden.

Din mobiltelefon tar inte emot alltför stora bilder eller bilder i fel format. För att uppnå bästa möjliga resultat, gör du på följande sätt när du tagit emot en bild via e-post på din mobiltelefon:

- Spara den mottagna bilden i formatet JPEG, BMP eller GIF.
- Bildfilens storlek bör inte överskrida 50 KB.

- Den optimala storleken uppgår till 128 x 128 pixlar, för att säkerställa en optimal visning. Vi rekommenderar att du använder ett standardmässigt bildbearbetningsprogram för att skapa önskad bildstorlek.
- Filnamn får vara maximalt 10 tecken. Därutöver kan du lägga till ett filnamnstillägg, t.ex. ".jpg".

Lägg till e-postadress i telefonboken


För att kunna lägga till en e-postadress måste mobiltelefonens integrerade telefonbok vara inställd. Denna menyfunktion visas INTE när SIM-kortets telefonbok aktiverats.





Spara avsändare

Du kan lägga till avsändarens e-postadress i din telefonbok, även om du ännu inte laddat ned det egentliga e-postmeddelandet (det räcker att du hämtar rubriken för att komma åt e-postadressen).



1. Välj en e-postrubrik. Hämta sedan karusellfunktionen med .
2. Välj **Spara avsändare** och tryck på . Välj sedan:
 - <ny> för att föra in ett nytt namn. Mata först in efternamnet lägg sedan till den tillhörande e-postadressen **eller**
 - ett namn i listan och tryck för att komplettera denna med e-postadressen. Om

det redan finns en e-postadress uppmanas du att bekräfta ersättandet med knappen .




Radera e-postmeddelanden




1. Välj det e-postmeddelande som skall raderas och hämta upp funktionen med .
2. Välj **Radera**, bekräfta med  och markera e-postmeddelandet som skall raderas. En liten symbol möjliggör visningen av en lista på den/de ämnesrad/er som hör till e-postmeddelandet/ena, som du vill radera.

För att ta bort markeringen av det e-postmeddelande som skall raderas, väljer du denna funktion på nytt.

3. När du lämnar menyn **e-post** uppmanas du att bekräfta raderingen av den/de valda positionen/-erna hos e-postservern. Bekräfta med  eller avbryt proceduren med  (i detta fall förblir de markerade e-postmeddelandena i listan och är inte längre markerade för radering).

Besvara ett e-postmeddelande

1. Välj rubriken för det e-postmeddelande som du vill besvara. Hämta upp menyfunktionerna med . Välj sedan **Svara** och tryck .
2. Den avsändares adress som går att ändra (se "Till en eller flera mottagare" sidan 58), infogas automatiskt i listan på **Adressater**. Välj **Godkänn lista** och tryck på .

3. Ett nytt fönster visas med **Re: (Reply)** framför det mottagna meddelandets ämne för "Reply". Tryck på .
4. Mata in e-postmeddelandets text. Tryck sedan  för att sända: Välj **Sända nu** och tryck  för att skicka svaret.

Vidarebefordra ett e-postmeddelande

För att du skall kunna vidarebefordra ett e-postmeddelande till en annan mottagare, måste du först ladda ned det (se "Ladda ner e-post" sidan 61). Hämta upp funktionen **Vidarebefordra** och utför de ovan beskrivna stegen. Se "Besvara ett e-postmeddelande".

I båda funktionerna (besvara eller vidarebefordra e-post) bryts anslutningen till servern när tiden nåtts för Inaktivitet, inställd med menyn Autom. brytning (se "Nät" sidan 56). När e-postmeddelandet skickas görs en ny uppkoppling till denna server.

Mobilradiomeddelanden

Funktionen Meddelandetjänst är nätberoende.



Du kan antingen **Aktivera** eller **Desaktivera** mottagningen av SMS-mobilradiomeddelanden, som regelbundet skickas till alla avtalspartner via nätet.

Mottagning



Mottagning

Med denna funktion kan mottagningen av allmänna mobilradiomeddelanden slås **Till** eller **Från**. I inställningen **Till** måste du också bestämma en eller flera kanaler, såsom beskrivs nedan.

Kanaler



Kanaler

Med denna funktion kan du ställa in typen av meddelanden som du vill ta emot. För att ställa in en ny meddelandetyper, väljer du **<Ny>**, anger

den kod som du fått från din nätoperatör och, om så önskas, ger du koden ett namn. Om du väljer en meddelandetyper som redan finns i listan kan du ändra eller radera den. Du kan maximalt spara 15 olika meddelandetyper i listan. Koderna för respektive meddelandetyper får du från din nätoperatör.

Distriktskoder



Distriktskod

Med denna funktion kan du ställa in den meddelandetyper som du hela tiden vill visa i viloläget. För denna speciella överföring måste meddelandetyper definieras både i menyn **Distriktskod** och i menyn

Kanaler.

Snabbmeddelande

Funktionen **Snabbmeddelande** kan slås **Till** eller **Från**. I inställningen **Till** visas samtliga mottagna meddelanden

(SMS) automatiskt i viloläge.

Bläddra nedåt för att läsa meddelandet. Tryck två gånger på **Ⓜ** för att läsa meddelandet: Den första gången för att öppna ändringsfönstret och den andra gången för att skicka meddelandet. Telefonen återgår sedan till viloläget.

*Om du får ytterligare ett SMS medan du läser ett SMS trycker du på **Ⓜ** för att stänga det första meddelandet eller för att svara. Därefter visar din mobiltelefon det andra meddelandet.*

MMS



MMS

Med din mobiltelefon kan du skicka och ta emot MMS (Multi Media Messages). Dessa meddelanden kan innehålla texter, bilder, ljud och musikmixer, som du




skapat med BeDJ eller memon som du spelat in.

Ett multimedia-meddelande kan bestå av en sida (inklusive text, ljud och bild) eller av flera sidor: Då spelas meddelandet upp som en animerad show, oberoende av om du skickar till en e-postadress eller till en annan mobiltelefon.




Skapa MMS

Välja mottagare

1. Tryck på **mms** i viloläge.

2. Välj **Nytt MMS** och tryck  .
3. Välj ett namn i listan och tryck på  för att infoga det i meddelandelistan, **ELLER** välj **<Ny>** och mata in telefonnummer eller e-postadressen till mottagaren för meddelandet. Tryck sedan på  .

För att komma åt e-postadressen skall telefonboken "i telefonen" vara aktiverad. Se "Telefonbok" sidan 30 för ytterligare informationer om telefonboksruvalet.



4. Om du bara vill skicka meddelandet till denna mottagare väljer du **Godkänn lista** och trycker  .
Om du vill skicka meddelandet till flera mottagare väljer du **Lägg till namn**, tryck  för att återigen komma åt telefonboken och för att lägga till ytterligare namn i meddelandelistan (upp till 20 namn).
5. Du kan mata in så många mottagare du vill. Välj sedan **Godkänn lista** och tryck  .

Du kan välja en av de förberedda mottagarna. Tryck på knappen  för att Bearbeta e-postadressen eller telefonnumret eller för att Ta bort dem ur listan.

Utforma meddelande




1. På displayens vänstra sida har du 5 symboler till ditt förfogande med vilka du kan lägga till en **Bild**,

Text eller **Ljud**, **Sända** meddelandet eller hämta upp meny **Alternativ**. Med Δ eller ∇ kan du aktivera föregående eller nästa symbol.

2. Med  hämtar du upp listan **Fotoalbum**, väljer en bild och trycker  för att infoga den i ditt MMS. Första fönstret för ditt meddelande visas. I det visas den valda bilden, som vid behov kan storleksanpassas för att säkerställa en optimal visning på displayen.

Trots att det vid skapandet av ett MMS i bildförhandsvisningen används (B)105 x (H)55 pixlar, kan du skicka bilder med en maximal storlek på (B)640 x (H)640 pixlar, och den maximala storleken på ett MMS (skickat eller mottagit) är 50 KB.



Observera! Ju större bildformatet är, desto längre tid tar överföringen. Copyright-skyddade bilder får inte skickas. Välj ingen om du inte vill bifoga några bilder.

3. Symbolen **Text** väljs då automatiskt: Tryck  för att öppna textinmatningsfönstret. Skriv din text (se "Text- eller sifferinmatningar" sidan 18 för detaljerad information).
4. Sedan väljs symbolen **Ljud**: Med  hämtar du upp listan **Ljudalbum**, väljer ett ljud och trycker  för att infoga det i ditt MMS.

Som ljud kan du använda någon av filerna som finns sparade i ljudalbumet eller så kan du använda ett



memo som du själv spelar in när du skapar ditt MMS: Välj då <Inspelningar>, sedan <Ny> och följ anvisningarna på displayen. Ett förprogrammerat röstmemo kan inte bifogas.

Symbolerna för de komponenter du redan bifogat (bild eller ljud) ändrar färg så att du kan se att de bifogats.

5. Tryck  för att skicka meddelandet, eller tryck  för att komma åt alternativen.



Om du lämnar MMS-menyn före inmatningen av meddelandet avslutats, sparas meddelandet automatiskt i menyn Utkast (se nedan).

Hämta upp alternativ

Med  kan du aktivera fönstret [Alternativ](#). Tryck sedan . Följande alternativ är tillgängliga:

Lägg till bild För att skapa en ny sida och för att bifoga din animerade show.

Du kan också trycka  om den sista sidan redan är aktiverad av meddelandet du håller på att skapa.

Så snart du skapat flera sidor kan du bläddra mellan dem med  eller .

Ta bort bild

För att radera den valda sidan.

Detta alternativ är bara tillgängligt om meddelandet består av mer än en bild.

Nästa bild
Föregående bild

För att gå till föregående eller nästa sida.

Bild tid

För att ändra inställningen av Bildtiden, som du ställt in i menyn [Inställningar](#) > [Prog.inställningar](#) (se sidan 71), och för att ställa in intervallet mellan varje bild.

Spara MMS
utkast

För att spara ditt meddelande som utkast. Du kan då bearbeta, komplettera och skicka det senare. MMS-utkast sparas i menyn [MMS](#) > [Utkast](#) (se "Administrera mapp" sidan 69).

Meddelanden som sparas som utkast skall ha ett ämne.

Spara som mall För att spara ditt meddelande som mall. Du kan då använda det som utgångspunkt för andra MMS (t.ex. födelsedagsgratulationer). MMS som sparats som mallar listas i menyn **MMS** > **Mallar** (se följande avsnitt "Administrera mapp").


Tidigare MMS För att få en förhandsvy av den animerade showen, från den första till den sista sidan, inklusive ljud och bilder.

Lägga till ärende För att bearbeta och ändra eller mata in ditt meddelandes ämne.

Vid bläddring i listorna visar speciella symboler typen av valda meddelanden (lästa MMS, sändrapport, mall osv.). Speciell information ang. meddelandet (avsändare, mottagare, ärende) rullar automatiskt horisontellt så snart du valt meddelandet.


Skicka meddelande



Såsom redan sagts kan du antingen:

- skicka meddelandet direkt efter färdigställandet: Välj **Sända MMS** och tryck på .
- Meddelandet **Sparas som utkast** och görs klart och skickas först senare: För att skicka väljer du

meddelandet i menyn **Utkast**, välj **Sända MMS** och tryck . Omedelbart efter sändandet tas **MMS** bort ur utkastlistan.

*Om sändningen av ett utkast misslyckas placeras meddelandet i menyn **Utkorg och markeras som "Ej skickat"**.*


- Välja meddelande i menyn **Utkorg** och skicka det: Välj i menyn det meddelande du vill skicka. Välj **Skicka MMS** och tryck . Så snart ditt MMS skickats markeras det i listan som avsänt.




För de båda senaste punkterna måste meddelandet väljas från motsvarande mapp. Generellt för alla punkter skall du välja **Skicka MMS** väljas och : En kontrollbalk informerar dig om sändningsförloppet. Med  kan du avbryta sändningsförloppet.

Ta emot MMS

Ladda ned och spela upp ett MMS




Vid mottagandet av ett MMS visas ett informationsmeddelande på displayen.





1. Om du aktiverat det **Automatiska** mottagningsläget (se sidan 70) hämtas meddelandet automatiskt och sparas i **Inkorgen**. Välj meddelandet i **Inkorgs**-listan och tryck  för att spela upp.
2. När det **Manuella** läget är aktiverat:

- Tryck  för att återgå till viloläget och för att spara meddelandet i **Inkorgen**, **ELLER**
- Tryck på  för att visa detaljerna kring meddelandet. Välj sedan **Ladda ned MMS** och tryck  för att hämta det egentliga meddelandet. Precis som vid sändningen kan du följa nedladdningen med en kontrollbalk.


*Meddelandet är inte det egentliga MMS:et, utan ett informationsfönster, där detaljer om avsändare, datum och klockslag för mottagandet, ämnet osv. anges **RADERA ALDRIG MEDDELANDEN INNAN DU HÄMTAT DEM. Då kommer du inte åt dem längre.***

Både i det automatiska och i det manuella mottagningsläget får du ett meddelande när storleken på den bifogade filen till MMS:et är större än vad din telefons minne klarar. Radera i detta fall data (bilder, ljud osv.), som du inte längre behöver för att frigöra minnesutrymme. Se "Minnesstatus" sidan 76.

- Om avsändaren till meddelandet begärt en **Läs rapport** uppmanas du via ett meddelande att trycka på knappen  för att skicka bekräftelsen. Om du inte vill bekräfta mottagandet trycker du på .
3. Så snart MMS:et laddats ned kan du välja det i **Inkorgs**-listan och trycka  för uppspelning.

Med  eller  kan du skifta från det automatiska till det manuella uppspelningsläget: I manuellt läge tryck  eller  för att visa föregående eller nästa sida.



Hämta och spara bilaga

När du öppnar ett MMS, såsom beskrivet i föregående avsnitt, kan du trycka på knappen  för att komma åt följande **Spel alternativ**:

Spela meddelande

Koppla om till automatiskt läge: MMS:et spelas då upp som en löpande animerad show.

Nästa (eller föregående) bild

Bläddra till nästa eller föregående sida. Vid visning av MMS:et i manuellt läge kan du också aktivera  eller .

Denna funktion är inte tillgänglig när du valt den sista (eller första) sidan.

Backa

Spola tillbaka MMS:et till första sidan.


Bifoga bild

Avskilj den aktuella sidans bild och spara i **Fotoalbum**.

Bifoga ljud


Avskilj den aktuella sidans ljud och spara i **Ljudalbum**.

Administrera mapp

I MMS-menyn har du 4 olika mappar för att administrera dina meddelanden. Den standardmässiga (aktiva) mappen är den som du valt senast. Om du vill ställa in en annan mapp, trycker du  för att gå tillbaka till MMS-huvudmenyn och väljer önskad mapp:

- Inkorg** För att lista **Meddelandena**, **Sändrapporterna** och **Läsa rapporterna**, **Lästa** och **Olästa MMS**.
- Du kan **Läsa** eller **Radera** meddelandena.
 - Du kan **Spela**, **Vidarebefordra** eller **Svara** ett MMS. **Detaljer** kan visas eller **Raderas**.


Meddelandena raderas automatiskt så snart du tagit emot det fullständiga MMS:et. Meddelandet får under INGA OMSTÄNDIGHETER raderas innan MMS:et hämtats. Då är meddelandet definitivt förlorat.

- Utkorg** För att lista **Skickade** eller **skapade** men ännu **Inte skickade MMS** (t.ex. om du avbrutit sändningen med knappen ).
- Detta meddelandes **Detaljer** kan du **Öppna**, **Radera** eller **Visa**.

- Utöver detta kan funktionen **Sända MMS** användas för ett ännu ej skickat MMS och du kan **Vidarebefordra** ett redan skickat MMS.

Mallar Lista på meddelanden som sparats såsom mallar efter att det skapats. Mallar kan du **Spela**, **Bearbeta** och **Radera**.

Utkast Lista på meddelanden som du sparat som utkast eller som automatiskt sparats som utkast, eftersom du lämnat MMS-menyn utan att skicka eller spara meddelandet. Utkast kan du **Spela**, **Ändra**, **Sända** eller **Radera**.

Redan sparade meddelanden kan bara skickas från mapparna Utkast eller Utkorg. Raderad information kan INTE återskapas (varken ett meddelande eller en rapport). Med  kan du avbryta raderingsförloppet.

Inställningar

Din telefon kan vara förinställd för omedelbar användning av de erbjudna tjänsterna. I annat fall behöver du från din nätoperatör de åtkomstparametrar som anges i detta avsnitt. Ange parametrarna korrekt.

Hos vissa nätoperatörer kan åtkomstparametrarna ställas in via telefonen. Fråga din nätoperatör.

Nätoperatörskonto

Med denna funktion kan du välja en av de dataprofiler du förinställt (för utförlig information om konfigurationen och ändringen av dataprofiler se "Parametrar" sidan 47). Denna profil och respektive parameterinställningar används då för anslutningen.

Nät

Med denna meny kan du välja nät för uppkopplingen.

GSM Din mobiltelefon använder endast GSM-nätet för anslutningar.

GPRS Din mobiltelefon använder endast GPRS-nätet för anslutningar.

GPRS först Din telefon försöker först ansluta sig till GPRS-nätet och väljer därefter GSM-nätet om GPRS-nätet inte är tillgängligt.

Vid val av inställningen GPRS först måste både GSM- och GPRS-parametrarna ställas in (se "Parametrar" sidan 47).

MMS Center

För inmatning eller ändring av MMS-adressen till servern där telefonen loggas in.

Gateway-adress

För inmatning eller ändring av IP-adress till Server Gateway.

Gateway-port

För inmatning eller ändring av portnummer till Server Gateway.

Du behöver exakta uppgifter från din nätoperatör för inställning av de tre ovan nämnda punkterna. Mata in parametrarna så som du fått dem.



Programmeringsinställningar





Mottagningsläge

Auto-matiskt Varje mottaget nytt MMS hämtas automatiskt från servern och sparas i **Inkorgen**. Du behöver inte skapa någon anslutning. Välj det mottagna meddelandet i **Inkorgen** och tryck ▷ .

För roaming (utomlands) desaktiveras detta läge automatiskt.

manuellt Meddelandena sparas på servern tills du skapar en manuell anslutning och hämtar dem:

1. Öppna **Inkorgen** med .
2. Välj önskat meddelande och tryck .

3. Markera **Läsa** och tryck  .
4. När **Detaljer** visas kan du skapa en anslutning med  och börja ladda ned meddelandet.
5. När din telefon tagit emot meddelandet, trycker du , väljer **Spela meddelande** och trycker  .

Sändrapport

Denna funktion kan slås **Till** eller **Från**. I aktiv funktion informeras du (per SMS) om dina MMS tagits emot eller avvisats. I leveransrapporten syns avsändare, datum och mottagningstid, ämnet och leveransstatus för MMS.

Läsa rapport

Denna funktion kan slås **Till** eller **Från**. I aktiv funktion informeras du (per SMS) om status för ett sänt SMS ändrats, t.ex. om det lästs eller raderats oläst.

Autospara

Denna funktion kan slås **Till** eller **Från**. I aktiv funktion sparas sända meddelanden automatiskt via menyn **Utkorg**. De sparade meddelandena visas då i mappen **Utkorg** .

Giltighetstid

Med denna funktion kan du ställa in hur länge dina meddelanden skall sparas på servern. Möjliga inställningar: **1 timme** till max **1 vecka**. Denna funktion är en fördel om mottagaren inte är ansluten till nätet och därmed inte omedelbart kan ta emot ditt meddelande.

Bild tid

Inställning av intervallet mellan de enstaka sidorna i ditt MMS. Möjliga inställningar: **1 sek** till **60 sek**.

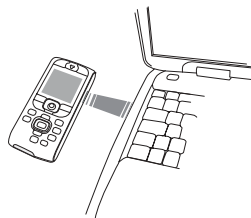
10 • Infraröd

Din mobiltelefon är utrustad med infraröd teknologi (även kallad IrDA). Därmed kan du kommunicera trådlöst med andra IrDA-utrustade apparater (t.ex. annan mobiltelefon, PC eller PDA, skrivare osv.). I stället för att skicka ett meddelande kan du använda IrDA för att snabbt överföra ett just sammanmixat ljud till dina vänners mobiltelefon eller för att ta emot bilder från deras PDA.

Copyright-skyddade datafiler får ej skickas. Kontrollera att alternativet Infraröd är aktivt vid anslutning till en PC.


Apparaternas placering

Före datautbyte (sändning eller mottagning) med andra apparater måste din mobiltelefon placeras och riktas in korrekt. Kontrollera att respektive IrDA-portar är riktade mot varandra och att avståndet mellan apparaterna inte överstiger 50 cm (se bild). Kontrollera även att IrDA-strålarna inte påverkas.



Dataöverföring

Dataval

Data som skall sändas måste först väljas ut innan de kan skickas med IrDA via din mobiltelefon: För varje kategori finns en undermeny för åtkomst av funktionen [Sända](#). Tryck  för att överföra ditt dataurval till den andra apparaten.

Överförbara data

Telefonmenyer för dataurval

Bilder (BMP, GIF, JPEG)

[Multimedia > Fotoalbum](#)

Ljud (MIDI-filer och ringsignaler)

[Multimedia > Ljudalbum](#)
(eller direkt från BeDJ, när musik mixas, (se "Musik och mixning" sidan 25).


Överförbara data Telefonmenyer för dataurval

Namn Telefonbok > Visa namnlista (eller tryck på  i viloläge).


Händelser Nytt & Nöje > Organiser > Händelser

Överföra valda data

När din telefon identifierat en annan IrDA-kompatibel apparat överförs dina data automatiskt. På displayen informeras du om hur överföringen fortskrider.

Om din telefon identifierar flera IrDA-kompatibla apparater visas en lista på displayen där du kan välja önskad apparat. Tryck  för att bekräfta och skicka valda data.

Sändningen avbryts om:



- telefonen inte kan hitta någon annan apparat och tidsövervakningen gått ut innan data kunde sändas,
- infraröd-förbindelsen brutits,
- du trycker på  och avbryter proceduren.

Ta emot data

Aktivera IrDA




Infraröd

Tryck  för datamottagning, välj Infraröd > Ta emot och tryck . Nu är din mobiltelefon klar för



datamottagning och väntar på att den andra IrDA-apparaten sänder data. Liksom vid sändning visar displayen hur överföringen fortskrider.


Mottagningen avbryts om:

- telefonen inte är ansluten till en annan apparat och tidsövervakningen gått ut innan data kunde sändas,
- infraröd-förbindelsen brutits,
- storleken på den skickade datafilen är för stor för att kunna hanteras av din telefon,
- du trycker på  och avbryter proceduren.

Spara inkommande data

När du tar emot data från en annan IrDA-apparat har du olika möjligheter:


Tryck  och avbryt proceduren: Om du bekräftar valet med  övergår telefonen till viloläge utan att data sparas.

Tryck  för att komma åt menyn Alternativ där följande funktioner står till förfogande:

Spara Sparar data i respektive meny (namnposter i telefonbok, händelser i kalender osv.) och går sedan tillbaka till viloläge. För namnposter öppnas fönstret <Ny> där den nya posten kan sparas.



Visa

Datafilerna har standardnamn, men du kan alltid namnge filerna enligt eget önskemål (i menyn **Multimedia** > **Ljud** kan du t.ex. ändra namn på en sparad ringsignal).

Visar detaljer av mottagna data: Med  bläddrar du tillbaka i displayen.

Data måste sparas innan de kan ändras.

När du tar emot en bild visas den i displaystorlek.

När du tar emot ett ljud spelas det upp en gång. Tryck på  eller  om du vill avsluta uppspelningen eller använd sidknapparna uppåt eller nedåt för att ändra ljudstyrka.

Använda telefonen som modem



Du kan också använda din telefon i anslutning till en PC eller en PDA, för

att t.ex. surfa på internet eller för att skicka faxmeddelanden.

För att du skall kunna använda IrDA i full omfattning (skicka och ta emot SMS, e-post och fax, ladda ner bilder och MIDI-ljud till din telefon, synkronisera telefonboken, GPRSWizard osv.) bör du installera programmet „Datakommunikation“ på din dator. Detta program finns på den CD-ROM som levererades tillsammans med din telefon.

Det program som levereras på CD-skivan är inte kompatibelt med Apple® Macintosh®-datorer. Programmet stödjer Windows® 98 SE, ME, 2000 och XP.

Det finns speciella programmoduler för Lotus Notes, Lotus Organiser och Microsoft Outlook som anpassar din Philips mobiltelefon med dessa applikationer: Se respektive bruksanvisning angående installation och konfigurering.

11 • Multimedia

Fotoalbum

Observera att JPEG-bilder måste ha tillåten storlek och rätt format för att kunna sparas och visas ordentligt på din mobiltelefon. Ingående information om detta finns i kapitlet "Hämta och spara bilagor" sidan 61.



Fotoalbum

Med denna meny kan du hantera bilderna som sparats i din telefon. Öppnar du någon av de tillgängliga undermenyerna visas de lagrade bilderna såsom textlista. För åtkomst av den grafiska displayen väljer du en bild i listan och trycker \triangleright . Med \triangle eller ∇ väljer du nästa eller föregående bild eller trycker \triangleleft för att återgå till textlistan. Tryck \odot för att komma till följande optioner:

Ändra namn För att **Ändra namn**: tryck \odot , mata in namnet och tryck \odot .

Radera För att **Radera** den valda bilden.

Skicka med MMS För att skicka den valda bilden med MMS (se "MMS" sidan 64 för detaljer).

Skicka med IR Skicka den valda bilden med infraröd till en annan IrDA (se "Infraröd" sidan 72 för detaljer).

Skicka med e-post

Skicka den valda bilden med e-post (se "E-post" sidan 55 för detaljer).

Ställa in Som Bakgrund

För att ställa in den valda bilden som **Bakgrund** (denna option måste ställas in på **Till** i **Inställningar** > **Display**, se sidan 40).

Bilder i mappen Standardbilder kan inte raderas. Nya bilder sparas i Egna bilder. Om det inte finns tillräckligt med plats för att spara en ny bild måste du radera några andra bilder för att frigöra minne.

Ljudalbum



Ljudalbum

Med denna meny hanterar och lyssnar du på ljuden som är lagrade i din mobiltelefon. Öppnar du någon av de tillgängliga undermenyerna visas de lagrade ljuden såsom textlista. Med \triangle eller ∇ bläddrar du till nästa eller föregående sound. Vänta några sekunder tills ljudet spelas upp. Välj ett ljud och tryck \odot för att komma till följande optioner:

Ändra namn För att **Ändra namn**: tryck \odot , mata in namnet och tryck \odot .

Radera För att **Radera** det valda ljudet.

Skicka med MMS För att skicka det valda ljudet med MMS (se "MMS" sidan 64 för detaljer).

Skicka med IR För att skicka det valda ljudet med infraröd till en annan IrDA (se "Infraröd" sidan 72 för detaljer).

Skicka med e-post För att skicka det valda ljudet med e-post (se "E-post" sidan 55 för detaljer).

Ställa in Ringsignal För att ställa in det valda ljudet som aktuell ringsignal.


Ställa in Meddelande-signal För att ställa in det valda ljudet som Meddel.signal (denna option måste ställas in på Till i Inställningar > Ljud, se sidan 38).

Copyright-skyddade ljud kan inte skickas. Melodierna i mappen Standardmelodier kan inte raderas

Demoläge



Demoläge

Tryck på , för att starta Demofilmen.

Om du kopplar in telefonen utan ett isatt SIM-kort är denna meny tillgänglig på första menynivån.

Minnesstatus





Minnesstatus

Med denna meny kan du i procent se den fria minneskapaciteten i din telefon. Telefonens minnesområde delas upp

mellan olika funktioner: bild- och ljudalbum, inspelade memos och röstkommandon för röststyrning, i telefonen sparade meddelanden, telefonbok- och kalendernoteringar, spel, osv.

Din mobiltelefon levereras med ett stort antal ljud och bilder. Du kan bara radera ljud och bilder i mapparna Egna bilder och Egna melodier för att t.ex. frigöra minne för egna ljud och bilder.

Med  kan du kontrollera minnesstatus. Displayen visar ledig minneskapacitet i procent och telefonens totala kapacitet i KB. Tryck igen på  så visas en detaljerad lista över krav på minnesplats per användningsområde.

Om "Listan full" visas när du vill spara nya data, eller när du behöver skaffa mer fri minneskapacitet, måste du radera gamla data så att mer plats skapas.


Röstmemo



Röstmemo

Med denna meny kan du göra en ljudupptagning på max. 1 minut. Du kan spela in 20 olika ljudsekvenser, beroende på hur mycket minne som finns tillgängligt i din telefon.


Tryck  och välj **Multimedia > Röstmemo** och tryck sedan återigen på . Välj <Ny> för att spela in ett

nytt ljud. Följ anvisningarna på displayen och tryck  så snart ljudet spelats in. Du kan sedan [Radera](#) filen eller [Ändra namnet](#).

Memon kan sedan användas som alarm, ringsignaler etc. Röstmeddelanden och FM-radioinspelningar som sparats kan inte skickas med MMS.


BeDJ



Med denna meny kan du starta BeDJ: Tryck  (se "Musik och mixning" sidan 25 för detaljer).

Kamera




Med denna meny kan man aktivera kamera: Tryck  (se "Fotografera" sidan 20 för detaljer).

12 • Nytt & Nöje

Euro-omräknare



-> Euro

Med menyn -> Euro kan du räkna om ett belopp till euro. Mata in beloppet och tryck .



Euro ->

Med menyn <- Euro kan du räkna om ett euro-belopp till en annan valuta. Mata in beloppet och tryck .






Den valuta som omräkningen baseras på beror på vilket land du tecknat ditt avtal i. Euro-omräknaren är avtalsmässigt tillgänglig endast i de länder i vilka valutans euro införts.




Räknare



Räknare

Denna meny ger dig följande funktioner:





Addition	Tryck på knappen  .
Subtraktion	Tryck två gånger på knappen  .
Multiplikation	Tryck tre gånger på knappen  .
Division	Tryck fyra gånger på knappen  .
Resultat	Tryck på knappen  .

Mata in siffrorna med sifferknapparna. Beräkningarna baseras på två decimaler efter komma och avrundas vid behov. Med knappen  kan du radera siffrorna. Ett komma sätter du genom att hålla knappen  nedtryckt och med ett långt tryck på  återgår du till viloläge.


Väckarklocka



Väckarklocka

Med denna meny kan du ställa in väckarklockan. Tryck  och välj **Nytt & Nöje > Väckarklocka**. Med  eller  kan du sedan aktivera väckarklockan. Mata in klockslaget och tryck på . Välj sedan:

- **En gång:** Aktiverar larmet den angivna dagen och vid det inställda klockslaget,
- **Dagligen:** Aktiverar larmet varje dag och vid det inställda klockslaget,
- **Varje vardag:** Aktiverar larmet endast vardagar vid det inställda klockslaget.

Välj sedan önskat larm: Summern, en inspelad melodi eller ett röstmemo (ljudet spelas bara upp en gång). Välj vid behov en fil i listan och bekräfta ditt val med .

Larmet är också aktivt när telefonen är avstängd och/eller ringsignalen är satt till Från (se sidan 38). Tryck på valfri knapp för att stänga av larmet.

Kalender

Skriva in en ny händelse



Kalender

Med denna meny kan du föra in och spara nya händelser i din kalender. Händelserna kan vara **Möten**, **Semester** eller **Att göra**. När kalender-alarmet är aktiverat (se sidan 39) påminns du med en larmton om en aktuell händelse.

1. Välj **Kalender** > **Händelser** > <Ny> och tryck **OK** .
2. Välj typ av händelse (**Semester**, **Möte**, **Att göra**) och tryck **OK** .
3. Mata in datum och tid för händelsens början och slut och tryck **OK** . Skriv sedan in händelskommentaren (t.ex. "Möte med Harry J") och tryck **OK** .
4. Med menyn **Påminnelse** påminns du vid angiven tid med en larmton om dina händelser. Ställ in **Påminn**. på önskad tid med knapparna **◀** eller **▶** , tryck sedan **OK** .

Denna meny kan bara användas för händelser i kategorin Möte och Att göra. Observera att kalender-alarmets utlösning beror på hur klockan ställts in. Vid ett byte av tidszon sker därför en automatisk uppdatering (se "Tid/datum" sidan 48).

5. Använd **◀** eller **▶** för att aktivera funktionen **Upprepa händel.** för denna händelsepost, tryck sedan **OK** .
6. Händelserna listas efter datum och tid. I händelselistan kan du
 - hålla **CA** tryckt och återgå till viloläge,
 - upprepa stegen 2 till 5 om du vill föra in ytterligare händelser.

Kalendern och de övriga funktionerna (telefonbok, fotoalbum, röstmemo osv.) delar samma minnesområde. Det innebär att de påverkar varandra: Ju fler sparade händelser, desto färre sparade poster i telefonboken eller sparade röstmemon och bilder och vice versa. Max antal sparade poster för händelser och namn uppgår till 299.

*När "Listan full" visas måste du ta bort en händelse eller ett namn för att skapa plats för en ny post. Kontrollera ännu tillgängligt minnesutrymme genom att trycka på **OK** och välja Multimedia > Minnesstatus.*

Ändra en händelse




Ändra en händelse



Ändra

Vid inmatning av en ny händelse är inte alla inmatningsfält tillgängliga. Detta för att göra proceduren snabbare. Om du

vill ändra en händelsepost står samtliga alternativ till förfogande.



1. För att ändra en händelse väljer du önskad post och trycker .
2. Så snart din telefon visar detaljerna för den valda händelsen trycker du . Välj **Ändra** och tryck sedan .

Om du ändrar en upprepad händelse ändras också automatiskt samtliga upprepade sekvenser. Bekräfta i detta fall med .





3. Du kan ändra samtliga uppgifter på det ovan beskrivna sättet.



Radera en händelse

Radera en enskilda händelse

Välj den önskade händelsen och tryck två gånger på . Välj sedan **Radera** och bekräfta med .

Radera upprepad händelse


- genom att välja en förfluten händelse: Välj den förflutna handelsesekvensen och tryck . När händelsens data visas trycker du , väljer sedan **Radera** och bekräftar med : Endast förflutna sekvenser av den valda händelsen tas bort.
- genom att välj en framtida händelse: Välj en framtida händelsesekvens och tryck . När

händelsens data visas trycker du , väljer sedan **Radera** och bekräftar med : Därmed tas samtliga sekvenser av den valda händelsen bort.

Radera förflutna händelser






Radera gamla


Du kan också radera förflutna händelser på kalendermenyns första nivå att välja **Radera gamla**. Ange första datum (förflutet eller framtida) från och med vilket alla tidigare händelser skall raderas, tryck två gånger på  så raderas alla händelser före detta datum.

Om du vill radera alla händelser som finns bokade i kalendern anger du ett datum långt fram i tiden (t.ex. 31/12/2010). Därmed säkerställer du att alla händelser före detta datum tas bort.

Visa händelser

Funktionerna **Dagsöversikt**, **Vecko översikt** och **Månadsöversikt** visar i respektive format alla sparade händelser i kalendern. För att visa händelserna i önskat format gör du följande:

1. Välj önskat format och tryck .
2. När önskat format kommit upp på displayen kan du med  eller  visa föregående eller nästa dag, vecka eller månad.

3. Tryck  för att visa listan på motsvarande händelser eller för att skapa en ny.

Tidszon



Tidszon

Trots att tidszonbyten är oundvikliga för dig som ofta reser långa sträckor bör du tänka på att telefonens kalenderfunktioner då påverkas. Larmfunktionen för dina händelseposter aktualiseras automatiskt i enlighet med den klocktid displayen visar (se "Tid/datum" sidan 48).

Brickspel






Denna meny kan vara beroende på det avtal som tecknats. Därför kan både den visade ikonen och menyinnehållet avvika från nedanstående uppgifter.



Brickspel

Med denna meny kommer du åt ett spel där en tegelmur skall raseras med en boll och ett slagträ.

När du förstört alla tegelstenar på en spelnivå kommer du till nästa nivå. Använd följande knappar för att spela:

-  och  Positionera slagträ åt vänster eller höger.
-  och  För att slå bollen åt vänster eller höger. Tryck en av dessa knappar för att starta spelet.
-  För att stoppa spelet: Paustiden är begränsad till 2 minuter, därefter övergår displayen till viloläget och spelet är förlorat.

13 • Telefonfunktioner

Samtalsinställningar



Samtals-
inställningar

Med denna meny kan du ställa in alla samtalsfunktioner (vidarekoppling, samtal väntar osv.).

Vidarekoppla



Vidarekoppla

Med denna funktion kan du vidarekoppla inkommande samtal antingen till din e-postlåda eller till ett telefonnummer (oberoende av om detta nummer är sparat i din [Telefonbok](#) eller inte) och tilldela följande alternativ: [Dataöverföring](#), [Samtal](#) och [Fax](#).

Innan du aktiverar denna funktion måste du mata in dina röstbrevlåders telefonnummer (se "Brevlådor" sidan 82). Denna funktion är avtalsberoende och annorlunda än funktionen vidarekoppling, som skall användas vid en eller flera aktiva anslutningar.

Ovillkorligt

I inställningen "Ovillkorligt" vidarekopplas samtliga ankommande samtal.

Varning! Om du har aktiverat funktionen "Ovillkorligt" när dig inga samtal förrän funktionen gjorts inaktiv igen.

Villkorligt

Med denna funktion kan du fastställa villkor för vidarekopplingen av inkommande samtal. Tre alternativ står till förfogande: Vid [Om inget svar](#) (när du inte tar emot samtalet), vid [Om oanträffbar](#) (när nätet inte står till förfogande) eller vid [Om upptaget](#) (när din telefon är upptagen och ditt avtal inte innehåller funktionen Samtal väntar, eller om du inte aktiverat funktionen Samtal väntar). Varje alternativ kan ställas in separat.

Efter att du valt antingen [Villkorligt](#) vidarekoppling eller [Ovillkorligt](#) kan du bestämma om du vill vidarekoppla inkommande samtal till din röstbrevlåda eller till ett annat telefonnummer, eller om du vill avsluta vidarekopplingen.

Statuskontroll



Statuskontroll

Med denna funktion kan du kontrollera vidarekopplingens status.

Brevlådor



Brevlådor

Med denna meny kan du mata in din röstbrevlådas nummer (om dessa inte sparats på ditt SIM-kort).

Ibland måste två nummer matas in: Ett för att lyssna på meddelanden och ett för vidarekopplingen. Kontakta din nätoperatör för att få mer information.

Automatisk återuppringning




För Till- eller Frånkoppling av den automatiska återuppringningen. Med aktiverad automatisk nummerrepetition och upptagen linje ringer din telefon det aktuella numret tills en anslutning upprättats eller maximalt antal upprepningar uppnåtts (max 10). För varje repetitionsförsök hör du en pipton. När anslutningen lyckats avger din telefon en speciell pipton.

Tidsintervallet mellan de enskilda nummerrepetitionerna förlängs automatiskt efter varje uppringningsförsök.

Svarstangent



Vid aktiverad funktion kan du ta emot samtal genom att trycka på en valfri knapp, med undantag för knappen , med vilken du avvisar samtal.

Samtal väntar



Funktionen Samtal väntar hanteras olika, beroende på hur nätet är inställt (GSM eller GPRS).

Med GSM



Funktionen **Aktivera** eller **Desaktivera** Samtal väntar kan du tilldela följande alternativ: **Alla samtal**, **Samtal**, **Fax** och **Datöverföring**.

När funktionen samtal väntar är aktiv hör du en pipton om någon försöker nå dig under pågående samtal. Med funktionen **Status** kan du kontrollera om funktionen Samtal väntar är aktiv eller inaktiv för GSM-anslutningar.

Funktionen Samtal väntar är avtalsberoende. Fråga din nätoperatör.

Med GPRS



Du kan **Aktivera** eller **Desaktivera** funktionen Samtal väntar för inkommande telefonsamtal under en pågående GPRS-anslutning.

Nummerpresentation



Du kan ställa in **Visa nummer** eller **Visa ej nummer**. Funktionen **Status** visar om nummerpresentationen är aktiv eller inaktiv.

Samtalsrapport








Samtalsrapport

Med denna meny får du en lista på alla samtal (inkommande och utgående) inklusive återuppringningsförsök samt tilläggsinformation om de enskilda samtal. Samtalen (in, ut, missade) visas i kronologisk ordning. Den senaste uppringningen står överst på listan. Finns inga poster i [Samtalsrapporten](#) visar displayen [Lista tom](#).

Samtalsrapport



Samtalsrapport






Tryck på  i huvudkarusellen, välj sedan [Samtalsinfo](#) > [Samt. rapport](#) > [Samt. rapport](#), för att visa samtalslistan. Med pilarna  och  kan du bläddra i listan. Tryck återigen på  för att visa datum, klockslag, telefonnummer och de enskilda valda samtalens status för att kontrollera om det rör sig om ett utgående eller ingående samtal. Med  kommer du åt en karusellmeny från vilken du kan [Ring](#) respektive samtalspartner, eller aktivera funktionen [Ring handsfree](#), [Sända SMS](#) till denne, [Radera](#) det valda samtalet eller [Spara](#) tillhörande telefonnummer.

Återställ



Återställ

Tryck , välj [Samtalsinfo](#) > [Samt. rapport](#) och sedan [Återställ](#). Tryck två gånger på  för att utföra [Återställ](#).

Din telefon sparar de senaste 30 numren i Samtalslistan. Det senaste numret står överst. Du kan ringa upp samtliga införda nummer direkt. Öppna Samtalslistan i viloläge med . Om något av de angivna numren redan står i din Telefonbok visas tillhörande namn. Med  eller  kan du markera ett nummer för nummerrepetitionen. Tryck sedan . Med  avslutar du samtalet.

Samtalstid



Samtalstid

Med denna meny kan du övervaka kostnaderna för dina samtal och den tid de tar.

GSM-räknare



GSM-räknare

Med denna meny kan du öppna nedan beskrivna funktioner.

GSM samtalsräknare registrerar inte WAP-förbindelser. De flesta av nedanstående funktioner är avtalsberoende.

Total samtalstid



Välj denna funktion och tryck på  för att Visa eller Återställ den tiden för Utgående och Inkommande samtal.

Info sista samtal

Denna funktion är avtalsberoende.



Info sista samtal

Med denna funktion kan du visa tid och/eller kostnad för det senaste samtalet.

Info efter samtal

Denna funktion är avtalsberoende.



Info efter samtal

För att aktivera eller desaktivera den systematiska visningen av tiden och/eller kostnaderna för de enskilda samtalen efter att du lagt på.

Totalkostnad

Denna funktion är avtalsberoende.



Totalkostnad

För att visa totalkostnaderna och för nollställning av räknaren. Denna funktion kan vara skyddad med PIN- eller PIN2-koden.



Visa



Återställ



Visa saldo



Kostnadsbegränsning av



Ange kostnadsbegränsning



Kostnader

Visar kostnaderna enligt gällande prislista.

Nollställer den aktuella totalkostnaden. PIN2-kod krävs.

Kontrollerar saldo (jämförelse med inställd limit).

Raderar kostnadsbegränsningen. Denna funktion kan vara skyddad av PIN- eller PIN2-koden (avtalsberoende).

För inmatning av den kostnadsbegränsning som används i menyn Visa saldo.

För inställning eller ändring av kostnaderna per enhet. Mata först in valutan (max. 3 tecken) och sedan kostnaderna per enhet.

GPRS-räknare

Denna funktion är avtals- och nätberoende



GPRS-räknare

Med denna funktion kan du hämta upp en av de nedan beskrivna funktionerna.

Senaste GPRS räknare



GPRS räknare

För att visa den senaste telefonsessionen eller omfattningen på dataöverföringen (t.ex. efter en WAP-anlutning via GPRS).

Senaste GPRS PC räkn.



GPRS PC räkn.

För att visa den senaste sessionen (anslutning) eller omfattningen på PC-dataöverföringen.

Kostnadsindikeringen på din mobiltelefon kan avvika från uppgifterna på nätoperatörens faktura. Därför bör du betrakta samtalsräknarens uppgifter på displayen såsom en ej bindande information. Den kan INTE användas som beräkningsunderlag för dina verkliga avgifter.

14 • WAP



WAP

Din telefon stödjer användningen av WAP (Wireless Application Protocol). Med den integrerade WAP-sökaren har du tillgång till din nätoperatörs olika informationstjänster, t.ex. nyheter, sport, väder, flygtidtabeller etc.


Din mobiltelefon stöder endast användningen av WAP-funktioner om dessa ingår i ditt avtal. Om din telefon redan är förinställd behöver du inte ändra de inställningar som anges i detta kapitel.

Hos vissa nätoperatörer kan WAP-parametrarna fjärrinställas. Kontakta din nätoperatör för mer information.



WAP

Detta är WAP-läsarens huvudmeny. Med denna meny kan du ställa in alla WAP-parametrar, komma åt din nätoperatörs hemsida, definiera bokmärken för direkta och snabba förbindelser, osv.

Starta WAP-session

1. För att starta en WAP-session håller du knappen  nedtryckt.

Du kan också hämta upp funktionen Operatörstjänster > WAP > Hemsida och trycka .

2. Din mobiltelefon kopplas till nätet enligt de [Parametrar](#) du definierat i menyn [Inställningar](#) > [Nät](#) (se sidan 47).
3. Webbläsaren startas och under kopplingen till nätoperatörens hemsida visas en animation.
4. Med \triangle eller ∇ kan du navigera mellan online-sidorna. Tryck på  för att välja markerad rubrik.
5. Tryck på  för att återvända till föregående sida.

Avsluta WAP-session


Håll knappen  nedtryckt när du vill avsluta WAP-sessionen, ELLER välj [Alternativ](#) > [Avsluta](#) och bekräfta med .

Hemsida




[Hemsidan](#) är länken till den första WAP-sida du når när du startar WAP från viloläge. I de flesta fall är detta alternativ redan förinställt i menyn [WAP-tjänster](#) såsom direkt förbindelse till din nätoperatörs WAP-hemsida. Du kan ändra inställningen av standardhemsidan genom inmatning av namn och URL-adress till en annan hemsida som då ersätter den aktuella hemsidan (se "Spara som hemsida" sidan 91).

Bokmärken


Med denna meny kan du spara adresserna till dina WAP-favoritsidor, ge dem nya namn om du vill och snabbt komma åt listan.

Detta kan du även göra medan du navigerar: Öppna Alternativ med  och välj Bokmärken. Med detta tillvägagångssätt övertas automatiskt uppgifterna om namn och URL-fält från den sida du just besöker.


Lägga till bokmärken

1. Välj WAP > Bokmärken > Lägg till bokmärke och tryck .
2. Mata in det nya namnet: Ett bearbetningsfönster visas automatiskt.
3. Tryck på , för att spara det inmatade namnet.
4. Med  kan du aktivera adressfältet. Mata sedan in WAP-adressen på samma sätt.


Hantera bokmärken



Med denna meny kan du Radera eller Ändra sparade bokmärken, dvs. du kan ändra deras namn och/eller adress. Båda funktioner skall bekräftas med .


Använda bokmärken

Om du vill hämta upp en WAP-sida som du sparat som bokmärke väljer du sidan i listan och trycker  för att skapa anslutningen.

Ange adress

Med denna meny kan du ange adressen till en WAP-sajt som du sedan kan koppla upp till direkt. Du väljer då bara adressen och trycker på . Detta möjliggör en snabb tillgång till WAP-adresserna utan att du sparar dem som bokmärken.




1. Tryck  och mata in den önskade hemsidans URL-adress.
2. Tryck  för att skapa en anslutning.

Alla adresser som du matat in i denna meny och öppnat minst en gång sparas i en lista: Välj en av adresserna och tryck på  för att hämta sidan igen utan att behöva mata in hela adressen.

Inställningar


Ändra hemsida

För att ändra Hemsidans namn och adress:

1. Tryck  och mata in det nya namnet. Ett ändringsfönster visas automatiskt.
2. Tryck på , för att spara det inmatade namnet.
3. Vid återkomsten till meny **Ändra hemsida** går du med  till adressfältet och går tillväga på samma sätt för att ändra adressen.

Välja profil

Med denna meny kan du välja tillgängliga profiler och ställa in parametrarna för de olika profilerna: Välj


önskad profil med \triangle eller ∇ , tryck sedan \triangleleft eller \triangleright för att aktivera/desaktivera profilen och bekräfta med  .

Alla nedan beskrivna parametrar gäller för den valda profilen. Du kan ge dem nya namn för bättre åtskillnad.

Anslutning

Välja anslutning

För val av någon av de dataprofiler du definierat i [Inställningar](#) > [Parametrar](#) (utförlig information på sidan 47).

Välj önskad kopplingsinställning i listan och bekräfta med  .

Nät



För val av nät för koppling till den valda profilen.

GSM eller **GPRS**: Din mobiltelefon använder endast GSM- eller GPRS-näten för WAP-kopplingar.

GPRS först: Din telefon försöker först ansluta sig till GPRS-nätet och väljer därefter GSM-nätet om GPRS-nätet inte är tillgängligt.



Vid val av denna funktion måste både GSM- och GPRS-parametrarna vara inställda. Se sidan 47 för utförlig information.

Proxyadress

För inmatning av Proxy Gateway-adressen, som skall användas för WAP-anslutningar med den valda profilen. Tryck  , mata in önskad adress och bekräfta med  .

För inmatning av en punkt ".", hålls knappen  tryckt.



Proxyport

För inmatning av Proxy-portnumret, om det krävs ett annat nummer för din Proxy-port. Tryck  , mata in önskat nummer och bekräfta med  .


*Inställningen Aldrig **snabbar upp nedladdningen av de sidor du besöker.***

Säkerhet


Certifikater

Hämta upp denna meny och tryck på  för att visa listan på installerade säkerhetscertifikat. Välj en position i listan och tryck  för att visa detaljer eller radera.


Sessionsinfo

Visar detaljer om den aktuella WAP-sessionen: säkerhetstyp, klass osv. Bläddra tillbaka sidvis med  .


Aktuel certifikat

Visar det aktuellt gällande säkerhetscertifikatet. Bläddra tillbaka sidvis med .


Byt namn på profil

Med denna meny kan du byta namn på den aktuella profilen: Mata in det nya namnet (ett redigeringsfönster öppnas automatiskt), tryck sedan  för att spara namnet.

Bläddraralternativ



Med denna meny kan du aktivera/desaktivera nedladdningen av bilder som åtföljer WAP-sidorna. Välj **Aldrig** eller **Alltid** och bekräfta med .

Minne







Med denna meny kan du radera den minnesdel i din telefon där de sidor sparats som besökts under en WAP-session. Välj **Töm minne** och bekräfta med .

Push-inkorg


Med denna meny kan du visa och hantera de info-meddelanden som automatiskt skickats till dig från nätet och/eller din nätoperatör.

1. Efter att ett info-meddelande annonserats trycker du  för att visa meddelandet.
2. Annars väljer du **Operat.tjänster** > **WAP** > **Push-inkorg** och trycker  för att öppna meddelandelistan.

Meddelanden med hög prioritet har utöver symbolerna läst/ ej läst försetts med ett utropstecken.

3. Bläddra med  eller  i listan och välj önskat meddelande. Tryck sedan  för att visa det.
4. Om det ingår en WAP-adress i meddelandet (eller en URL), trycker du  för att hämta upp respektive WAP-sida.
5. För att radera ett meddelande väljer du **Push-inkorg** > **Hantera** meddelanden och tryck .
6. Välj meddelandet som skall raderas och bekräfta med .

Alternativ

Tryck på  medan du navigerar så kommer du åt nedanstående alternativ.

Identiska funktioner som behövs både för menyerna WAP och Alternativ har beskrivits i föregående avsnitt.

Hemsida

Ger dig direkt åtkomst av hemsidan till den WAP-sajt du just bläddrar i.

Åter till

För att komma tillbaka till den tidigare besökta sidan.

Minst 2 sidor skall ha besökts för att detta alternativ skall stå till förfogande.

Skicka vidare




Bläddra framåt till nästa besökta sida (t.ex. när du dessförinnan tryckt [Åter till](#)).

Uppdatera

Ladda ned den aktuella sidan på nytt från servern.




Spara som hemsida

Med denna meny kan du spara den aktuella WAP-sidan som standardhemsida.


1. Välj [Spara som hemsida](#) och tryck på  . Den besökta sidans URL-adress visas automatiskt i fältet [Adress](#).
2. Mata in ett namn för denna hemsida och tryck och tryck  .
3. Tillbaka i menyn [WAP](#) syns hemsidans namn överst i listan. Tryck i viloläge på  för direkt koppling till denna sida.

Spara som...

Med denna meny kan du spara de bilder som är lagrade på den WAP-sida du just besöker.

1. Under navigeringen kan du bläddra med Δ eller ∇ för att välja en bild.
2. Så snart bilder markerats hämtar du med  upp menyn [Alternativ](#). Välj [Spara som...](#) och tryck på  .
3. Vid behov kan du ge bilden ett nytt namn. Tryck på  för att spara den i [Fotoalbum](#).

Avsluta

För att avsluta en WAP-session: Tryck  för att bekräfta och avsluta WAP.

Inkommande samtal

Om du får ett samtal under en pågående WAP-anslutning:

1. Om du vill ta emot samtalet stängs WAP-applikationen och den aktuella WAP-sessionen avslutas. Så snart du lagt på återgår telefonen till den senast besökta WAP-sidan. Det finns dock ingen anslutning mer till WAP.
2. Om du avvisar samtalet kopplas telefonen till förhandsvisningen.

15 • Operatörstjänster






De flesta funktionerna i menyn Operatörstjänster (t.ex. tjänstenummer, Service +) beror på avtals- och nätoperatör: Din mobiltelefon stöder dessa funktioner endast om de innefattas av avtalet. Nedanstående menyer är därmed inte generellt tillgängliga. Närmare information om funktionernas tillgänglighet och tillhörande avgifter får du från din nätoperatör.

Vissa tjänster måste beställas per telefon eller SMS. Kostnaderna debiteras dig.

GSM-styrkommandon

Din telefon stöder användningen av standardmässiga GSM styrkommandon, som matas in via tangentbordet och som vidarebefordras till nätet. Du har därmed åtkomst till ytterligare funktioner, som finns i nätet.






• Exempel 1

Tryck    , sedan , för att aktivera funktionen Samtal väntar.

• Exempel 2

Tryck     , sedan , för att kontrollera att ditt mobilnummer överfördes.

• Exempel 3

Tryck    , sedan , för att aktivera "vidarekoppling vid ej svar".





• Exempel 4

Tryck    , sedan , för att aktivera funktionen "vidarekoppling vid oanträffbar".


Närmare information om GSM-styrkommandon får du från din nätoperatör.

DTMF-signaler

Vissa telefonfunktioner (t.ex. tömning av en telefonsvarare, personsökarfunktion) kräver överföringen av DTMF-signaler (Dual Tone MultiFrequency), även kallat "tonval". Dessa signaler krävs för överföringen av lösenord och återuppringningsnummer och som ledssystem.

Under en telefonanslutning kan du när som helst överföra DTMF-signaler, genom att du trycker på någon av knapparna  till ,  och . Du kan också infoga en DTMF-sekvens innan du slår ett telefonnummer (eller innan du sparar ett telefonnummer i [Telefonboken](#)). Mellan DTMF-sekvensen och telefonnumret skall det matas in ett paustecken.

Paus- och väntetecken

Ett paus- eller väntetecken skapar du genom att hålla knappen  nedtryckt. Displayen visar **w** för ett väntetecken och **p** för ett paustecken. Det första inmatade paustecknet tolkas alltid som ett väntetecken av din telefon. Vid uppringning av ett telefonnummer, som innehåller väntetecken slår din telefon den första delen (telefonnumret) och väntar tills anslutningen kopplats innan de resterande siffrorna överförs som DTMF-signaler. Varje ytterligare paustecken är ett reguljärt paustecken och leder till en paus på 2,5 sekunder.





Exempel: Fjärrtömning av din telefonsvarare

Om du t.ex. vill lyssna på alla meddelanden (t.ex. kod 3) på din telefonsvarare (t.ex. lösenord 8421) med t.ex. telefonnummer 12345678 måste du slå [12345678w8421p3](#).

Din telefon ringer upp 12345678 och väntar tills kopplingen skett. Efter kopplingen överför din telefon 8421 (lösenordet), en paus på 2,5 sek och därefter de återstående siffrorna. Om en uppringningspaus på 2,5 sek i vissa fall inte räcker kan du lägga in flera paustecken i rad och så förlänga pausen.


Ringa upp ytterligare ett nummer

Under ett samtal eller medan din samtalspartner väntar kan du ringa ett ytterligare nummer. Du kan då skifta mellan två olika samtalspartner (byta samtal). (De samtalskostnader som visas på displayen beror på de lokala tarifferna.)

1. Mata in ett telefonnummer under ett pågående samtal och tryck . Det första samtalet parkeras och telefonnumret visas nedtill på displayen. Det andra telefonnumret slås.
2. För att kunna skifta fram och tillbaka mellan de båda samtalen trycker du . Välj sedan [Byt samtal](#). Vid varje samtalsskifte parkeras det aktiva samtalet och det parkerade samtalet aktiveras.
3. Tryck på  för att avsluta det aktiva samtalet. Den aktiva anslutningen avslutas och det parkerade samtalet fortsätter att vara parkerat.
4. För att avsluta det parkerade samtalet, skiftar du om till detta samtal med [Byt samtal](#) och trycker sedan .

Anmärkningar:

Du kan mata in det andra telefonnumret med sifferknapparna på följande sätt:

- med telefonboken, genom att trycka  och sedan välja samtalspartnerns namn.


- med samtalslistan, genom att trycka på knappen  och sedan välja önskat telefonnummer.



Ta emot ett andra samtal

Medan du talar i telefon kan du ta emot ett andra samtal (endast om du beställt denna funktion). Om en andra uppringande part vill tala med dig avger din telefon en samtal väntar-ton och displayen visas **Samtal väntar**.

För att du skall kunna ta emot ett andra samtal måste du:



- ha beställt denna funktion,
- stängt av funktionen "vidarekoppling av samtal" (se sidan 82),
- aktiverat funktionen **samtal väntar** (se sidan 83).

När du får ett andra samtal, trycker du på  . Du kan sedan:

- Ta emot det andra samtalet: Det första samtalet parkeras och det andra är aktivt. För att kunna skifta fram och tillbaka mellan de båda samtalen (mäkla) trycker du  . Välj sedan **Byt samtal**. Vid varje samtalskifte parkeras det aktiva samtalet och det parkerade samtalet aktiveras. För att kunna ta med den andra samtalspartnern i en konferens trycker du  och väljer **Konferens**.

- Avvisa det andra samtalet.
- Avsluta det aktiva samtalet. Då ringer det andra samtalet.

Anmärkingar:

- *För att ta emot det inkommande samtalet trycker du  . För att avvisa det trycker du  .*
- *Om du har aktiverat funktionen "Vidarekoppling vid upptaget" (se "Vidarekoppla" sidan 82), får du inga samtal under pågående samtal, eftersom vidarekopplingen vid upptaget är aktiv.*

Ta emot ett tredje samtal

Avtalsberoende


Medan du talar i telefon och ett andra samtal är parkerat kan du ta emot ett tredje samtal. Du hör samtal väntar-tonen. Du kan antingen avsluta ett av de båda befintliga samtalen för att ta emot det tredje samtalet eller skapa en konferens med alla tre samtalspartner (se nästa avsnitt). Byte av samtal är begränsat till två samtidiga samtal (ett aktivt och ett parkerat samtal).


Konferenskoppling



Avtalsberoende





Konferens

Du kan skapa en konferens genom att ringa upp flera telefonnummer i följd eller genom att integrera flera existerande samtal. Maximalt fem samtalspartner kan delta i en konferens. Med knappen  avslutar du konferenskopplingen. Samtliga anslutningar avslutas då samtidigt.

När du vill ringa flera utgående samtal börjar du med att ringa upp den första konferensdeltagaren. När första samtalet kopplats slår du numret till nästa deltagare enligt beskrivningen i avsnittet "Ringa upp ytterligare ett nummer". Så snart anslutningen skapats till den andra samtalsdeltagaren, trycker du  och väljer [Konferens](#). Upprepa ovanstående steg tills du fått anslutningar med de fem konferensdeltagarna.



Om du blir uppringd under ett konferenssamtal med mindre än fem deltagare kan du ta emot detta samtal med knappen . Tryck återigen  och välj sedan [Konferens](#) för att ta med denna nya samtalspartner i konferensen. Om du under ett konferenssamtal med

fem deltagare får ytterligare ett samtal, kan du ta emot detta samtal, men inte föra in det i konferensen.

Under en konferenskoppling trycker du på  för att hämta upp alternativet [Konferensmedl.](#). För att koppla bort en deltagare ur konferensen väljer du [Ta bort part](#) och bekräfta med , eller välj [Privat samtal](#) om du vill föra ett privat samtal med endast denna samtalspartner (de andra konferensdeltagarna parkeras).

Manuell vidarekoppling

Avtalsberoende

Du kan vidarekoppla både ett aktivt och ett parkerat samtal. Så snart vidarekopplingen etablerats avslutas din anslutning. Under pågående samtal trycker du , välj [Överföring](#) och bekräfta med .

Denna funktion skiljer sig från den automatiska vidarekopplingen, som sker innan samtalet tas emot (se sidan 82).

Säkerhetsanvisningar

Radiovågor



Din mobiltelefon är en **radiosändare och mottagare med lågspänning**. När den används sänder den ut och tar emot radiovågor. Radiovågorna transporterar din röst eller datasignaler till en telefoncentral, som finns ansluten till telefnätet. Nätet övervakar din telefons överföringseffekt.

- Din telefon överför/tar emot radiovågor på frekvensområdet GSM (900 /1800MHZ).
- GSM-nätet styr överföringseffekten (0,01 till 2 watt).
- Din telefon uppfyller samtliga relevanta säkerhetsstandarder.
- CE-märket på din telefon attesterar att Europadirektiven för elektromagnetisk tålighet (direktiv 89/336/EG) och för lågspänning (direktiv 73/23/EG) uppfyllts.

Du är **själv ansvarig** för din GSM-telefon. För att varken du eller andra eller din telefon skall drabbas av skador, ber vi dig noga läsa igenom nedanstående säkerhetsanvisningar och följa dessa. Informera också samtliga övriga användare av telefonen. För att skydda din telefon mot tillgrepp från obehöriga bör du observera följande:



Förvara din telefon på ett säkert ställe och utom räckhåll för små barn.

Skriv inte upp PIN-koden, utan lär dig den utantill.

Om du inte använder telefonen under en längre tid bör du stänga av den och ta ut batteriet.

Efter att du köpt telefonen bör du ändra PIN-koden i menyn **Säkerhet** och aktivera skyddsfunktionerna.



Din mobiltelefon uppfyller alla lagstadgade föreskrifter och säkerhetsstandarder. Det kan dock inträffa störningar genom interaktion med andra elektroniska apparater. När du använder din mobiltelefon, både hemma och borta, skall du alltid följa de **lokala föreskrifterna och bestämmelserna. Speciellt i fordon och flygplan gäller stränga föreskrifter för användningen av mobiltelefoner.**

Den senaste tiden har det i massmedia uttryckts oro över möjliga hälsorisker vid användning av mobiltelefoner. Forskningens ståndpunkt på området radiovägs- och GSM-teknologi har därför kontrollerats på nytt och man har upprättat ytterligare säkerhetsstandarder för att garantera skyddet mot radiovägs-elektrisk strålning. Din mobiltelefon **uppfyller samtliga fastlagda säkerhetsstandarder** samt riktlinjerna för utrustning och telekommunikationsapparater 1999/5/EG.

Stäng alltid av din telefon

Ej tillräckligt skyddade eller **känsliga elektroniska apparater** kan påverkas av radiovägor. Dessa störningar kan leda till olyckor.



Innan du stiger ombord på ett **flygplan** eller innan du packar ner telefonen i ditt bagage: Användningen av mobiltelefoner i flygplan kan ha skadliga inverkningar på flygstyrningen, bryta planets radiokommunikation och är generellt förbjudet.



På **sjukhus**, kliniker eller andra hälsocentra och alla platser i omedelbar närhet till **medicinska apparater**.



På samtliga ställen där det finns **explosionsrisk** (t.ex. bensinmackar och även i dammiga miljöer med t.ex. metalldamm).

I ett fordon i vilket det transporteras lättantändliga produkter (även om fordonet är parkerat) eller i ett gasdrivet fordon. Kontrollera först om fordonet uppfyller säkerhetsföreskrifterna.

På sådana ställen där det är föreskrivet att radiostyrda apparater skall stängas av, t.ex. stora byggarbetsplatser och på andra ställen där sprängningsarbeten utförs.



Informera dig hos din fordonstillverkare om den **elektroniska utrustningen** kan påverkas av radiovägor.

Användare av pacemaker

Försiktighetsåtgärder för användare av pacemaker:

- Iakttag ett säkerhetsavstånd på minst 15 cm till den implanterade pacemakern, för att undvika eventuella störningar.
- Bär inte telefonen i bröstfickan.
- Håll i telefonen med handen på den motsatta sidan av pacemakern.
- Stäng av telefonen om du misstänker någon inverkan.

Användare av hörapparater

Om du använder en **hörapparat** informerar du dig hos din läkare eller tillverkaren av hörapparaten om den påverkas av radiovägor.

Optimal funktionalitet

För att **höja din telefons effekt**, minska strålningen av radiovägsenergi, **skona batteriet och för en säker användning bör du beakta följande hänvisningar:**



För din egen säkerhet och för telefonens bästa möjliga funktion rekommenderar vi att telefonen används i normalt driftläge (utom i handsfree-läget eller användning av en handsfree-anordning).

- Utsätt inte telefonen för extrema temperaturer.

- Hantera din telefon med försiktighet. Skador orsakade av oaktsamhet omfattas inte av den internationella garantin.
- Håll din telefon borta från vätskor. Om din telefon skulle bli blöt stänger du av den och tar ut batteriet. Låt både telefonen och batteriet torka under 24 timmar innan du använder apparaten igen.
- Använd en mjuk duk för att rengöra din telefon.
- Energiförbrukningen är identisk för inkommande och utgående samtal. Du kan sänka energiförbrukningen i beredskapsläge genom att låta telefonen vara kvar på samma plats. Flyttar du på telefonen i beredskapsläge förbrukar den energi för att meddela sitt aktuella läge till nätet. Dessutom kan du spara energi genom att ställa in en kort tid för bakgrundsbelysningen och undvika onödigt bläddring i menyerna. På så sätt förlängs samtals- och stand by-tiden.

Information om batteriet

- Din telefon försörjs med ström från ett uppladdningsbart batteri.
- Använd bara den nätdel som föreskrivs.
- Kasta aldrig batteriet i öppen eld.
- Pressa inte ihop batteriet och öppna det aldrig.
- Se till att inga metallföremål (t.ex. nycklar i din ficka) kommer i kontakt med batterikontakterna.

- Utsätt inte batteriet för extrem värme (>60°C eller 140°F), och förvara det inte i fuktiga eller frätande miljöer.



Använd uteslutande Philips originaltillbehör, andra tillbehörskomponenter kan skada din telefon. Används främmande tillbehör upphör dessutom garantianspråket för din Philips telefon att gälla.

Låt ett sakkunnigt företag omgående byta ut skadade delar. Kontrollera att Philips originaldelar används vid bytet.

Det är inte tillåtet att köra bil och tala i telefon samtidigt



Nedsatt koncentration kan leda till olyckor, därför skall följande anvisningar strikt följas. Koncentrera dig på bilkörningen. Uppsök en parkeringsplats innan du telefonerar.

Beakta lokala föreskrifter om du använder din GSM-telefon vid bilkörning utomlands.

Om du måste telefonera ofta medan du kör bör du installera en handsfree-anläggning i bilen. En sådan anordning är speciellt anpassad för samtal under bilkörning.

Försäkra dig om att varken telefonen eller handsfree-anordningen påverkar funktionen av krockkuddar eller andra säkerhetsaggregat i bilen.

I vissa länder är användningen av larmsystem som aktiverar strålkastare eller signalhorn såsom tecken på inkommande samtal förbjuden på allmän väg.

Norm EN 60950

Vid höga yttertemperaturer eller efter en längre tid i solen (t ex på en fönsterbräda eller bakom vindrutan i bilen) kan telefonens hölje bli starkt upphettat, i synnerhet metallhöljen. Var i så fall försiktig när du vidrör telefonen och använd den inte i temperaturer på över 40° C.

Miljöskydd



Observera de lokala föreskrifterna för avfallshantering av förpackningsmaterial, förbrukade batterier och uttjänta telefoner. Samtliga förbrukade batterier återlämnas enligt lag. De får inte avfallshandteras tillsammans med hushållsavfallet.

Philips har markerat batterierna och apparatförpackningarna med standardsymboler för att främja en korrekt avfallshantering.

Batteri 	En genomstruken soptunna betyder att batterierna inte får kastas i hushållsavfallet.
Förpackning 	Möbius slingsymbolen betyder att det markerade förpackningsmaterialet kan tillföras återvinningen.
	Den gröna punkten betyder att ett ekonomiskt bidrag betalats till de internationella institutionerna för återvinning och återanvändning av förpackningsmaterial (t.ex. Eco-Emballage i Frankrike).
	Triangeln på plastdelar och plastpåsar med tre pilar betyder att dessa plastdelar är återvinningsbara.

Felsökning

Telefonen kan inte slås på

Tag ut batteriet och sätt in det igen (se sidan 7). Ladda sedan batteriet tills batterisymbolen inte längre blinkar. Drag av nätdelen och sätt på telefonen.

Vid tillslag visar displayen "BLOCKERAD"

Någon har försökt använda din telefon, men kände varken till PIN-koden eller upplåsningskoden (PUK). Vänd dig till nätoperatören.


Symbolerna  och  syns inte

Kontakt med nätet saknas. Du befinner dig antingen i radioskugga (i en tunnel eller mitt emellan höga byggnader) eller utom nätets räckvidd. Byt till plats med bättre mottagning. Kontakta din nätoperatör om problemet fortsätter.

Displayen reagerar inte (eller bara med fördröjning) på knappinmatningar

Vid mycket låga temperaturer arbetar displayen långsammare. Detta är normalt och har inte någon inverkan på din telefons funktionalitet. Uppsök en varmare plats och försök igen. Om problemet kvarstår vänder du dig till din telefonåterförsäljare.

Telefonen återgår inte till viloläget

Håll knappen  nedtryckt eller stäng av telefonen. Kontrollera att SIM-kortet och batteriet satts in korrekt och sätt på telefonen igen.

Din telefon visar inte uppringande personers telefonnummer

Denna funktion beror på nätet och måste beställas. Om telefonnumret inte överförs av nätet visar displayen istället [Samtal 1](#). Fråga din nätoperatör.

Du kan inte skicka några textmeddelanden

I vissa nät går det inte att skicka nätövergripande meddelanden. Fråga din nätoperatör.

Displayen visar IMSI-fel

Detta problem är avtalsberoende. Vänd dig till nätoperatören.

Du kan inte ta emot/spara JPEG-bilder

För stora bildfiler eller filer i fel filformat kan din telefon inte ta emot. Utförlig information om detta finner du på sidan 61.

Vid laddning: Ingen balk i batterisymbolen visas och nåtsymbolen blinkar

Batteriet får bara laddas vid omgivningstemperaturer på mellan 0°C (32°F) och 50°C (113°F).

Om detta inte skulle vara orsaken till felet vänder du dig till din telefonåterförsäljare.

Displayen visar SIM-fel

Kontrollera om kortet satts in korrekt (se sidan 7). Om problemet kvarstår kan ditt SIM-kort vara skadat. Vänd dig till nätoperatören.

Du är osäker på om alla samtal kommer fram till din mobiltelefon

För att alla samtal skall komma fram måste funktionen "Villkorlig vidarekoppling" eller "Vidarekoppla alla" vara inaktiv (se sidan 82).

Vid försöket att öppna en viss menyfunktion visas "ej tillåten"

Vissa funktioner är nätberoende. De är endast tillgängliga om de stöds av nätet och om de ingår i ditt avtal. Fråga din nätoperatör.

Displayen visar "Sätt in SIM-kort"

Kontrollera om SIM-kortet satts in korrekt (se sidan 7). Om problemet kvarstår kan ditt SIM-kort vara skadat. Vänd dig till nätoperatören.

Din telefon fungerar inte i din bil

I en bil finns många metalledar, som fångar upp elektromagnetiska vågor. Det kan påverka din telefons prestanda. Handsfree-anläggningen för bil, som kan köpas som tillbehör, är utrustad med en ytterantenn och gör det möjligt att tala i telefonen utan att hålla i den. Du kan istället koncentrera dig på körningen. Observera de lokala föreskrifterna. I vissa länder är det inte tillåtet att tala i telefon medan du kör bil.

Ikoner och symboler

I viloläget kan olika symboler visas samtidigt.

Om nätsymbolen inte visas står inget nät till förfogande. Du befinner dig kanske i radioskugga. Flytta dig till ett annat ställe.



Tyst - Vid ett inkommande samtal ringer inte telefonen.



Vibrator - Inkommande samtal annonseras med vibrationsfunktionen.



GPRS förbind. - Telefonen har förbindelse med GPRS-nätet.



SMS-meddelande - Du har fått ett nytt meddelande.



Röstmeddelande - Du har fått ett nytt röstmeddelande.



Batteri - Balkarna visar batteriets laddning (4 balkar = fullt, 1 balk = svagt).



Väckarklocka är aktiverat.



Roaming/Utland - Visas bara när du inte ringer via ditt ordinarie nät, utan via ett annat nät (t.ex. i utlandet).



SMS fullt - Meddelandeminnet är fullt. Radera gamla meddelanden för att kunna ta emot nya.



Vidarekoppla alla samtal till ett telefonnummer - Vidarekopplar alla inkommande samtal till ett telefonnummer, inte till röstbrevlådan.



Vidarekoppla alla samtal till röstbrevlåda - Vidarekopplar alla samtal till röstbrevlådan.



Hemmaområde - Speciellt område inom ditt ordinarie nät. Avtalsberoende. Fråga din nätoperatör.



GSM-nät: Telefonen har förbindelse med GSM-nätet.

Mottagningskvalitet: Ju fler balkar som visas, desto bättre mottagningskvalitet.



Snabbmeddelande - Detta alternativ är **Tillslaget**.



Minne fullt - Telefonens minne är fullt. Radera gamla objekt för att kunna ta emot nya.



MMS meddelande - Du har fått ett multimedia-meddelande.

Philips originaltillbehör

Laddningsapparat

Med denna kan batteriet laddas i alla uttag. Tillräckligt liten för att tas med i en portfölj eller handväska.

Universell biltillbehör

Speciellt utvecklad för att du skall kunna använda din Philips mobiltelefon som handsfree-apparat med enkel hantering. Denna kompakta handsfree-anläggning säkerställer en utomordentlig ljudkvalitet. Anslut handsfree-anläggningen till bilens cigarettändaruttag.

Stereo-Headset

Lyft luren-knappen är ett förenklat alternativ till telefonknapparna: Du kan ta emot alla inkommande samtal, endast genom att trycka på denna knapp. I

viloläget aktiverar du röstkommandona med denna knapp.

I vissa länder är det förbjudet att köra bil och tala i telefon samtidigt. Låt kvalificerad teknisk personal installera bilens handsfree-anordning för att säkerställa en korrekt och störningsfri funktion.

Skyddshölje

Ett genomskinligt och mjukt skyddshölje, som inte hindrar knapptryckningarna och skyddar din telefon mot slag och repor. Levereras med bärrem.

Använd uteslutande Philips originaltillbehör, framtagna speciellt för din Philips telefon, för att säkerställa maximal prestanda och inte riskera garantin. Philips Consumer Electronics ansvarar ej för skador till följd av icke tillåtna tillbehör. Philips originaltillbehör erhålls där din Philips telefon inköpts.

Konformitetsdeklaration

Tillverkaren och undertecknaren:

Philips France
Mobile Telephony Business Creation Team
Route d'Angers
72081 Le Mans cedex 9
FRANKRIKE

bekräftar produktens konformitet:

Philips 535
CT 5358
mobiltelefon GSM 900/GSM 1800
TAC: 352751

med följande direktiv:

EN 60950, EN 50360 och EN 301 489-07
EN 301 511 v 7.0.1

Vi försäkrar härmed att alla väsentliga radiotekniska prov. genomförts och att ovannämnda produkt är konform med alla väsentliga krav enligt direktiv 1999/5/EG.

Förfarandet för konformitetsbedömningen åsyftad i artikel 10 och förklarad i bilaga V i direktiv 1999/5/EG har uppfyllts i enlighet med avsnitten 3.1 och 3.2 i samarbete med nedanstående institution:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identifikationsmärkning: **0168**

Den tekniska dokumentationen för den ovan nämnda produkten bearbetas av:

Philips France
Mobile Telephony Business Creation Team
Route d'Angers
72081 Le Mans cedex 9
FRANKRIKE

Le Mans, den 13 november 2003

Jean-Omer Kifouani
Kvalitetssäkringschef

Om din Philips-produkt inte fungerar korrekt eller är bristfällig kan du lämna tillbaka den till din återförsäljare eller till Philips servicecentrum i ditt land. Om du behöver servicehjälp medan du är utomlands kan Philips Consumer Hotline i respektive land hjälpa dig vidare och ge dig adressen till en återförsäljare.
