


สำรวจโทรศัพท์ของคุณ

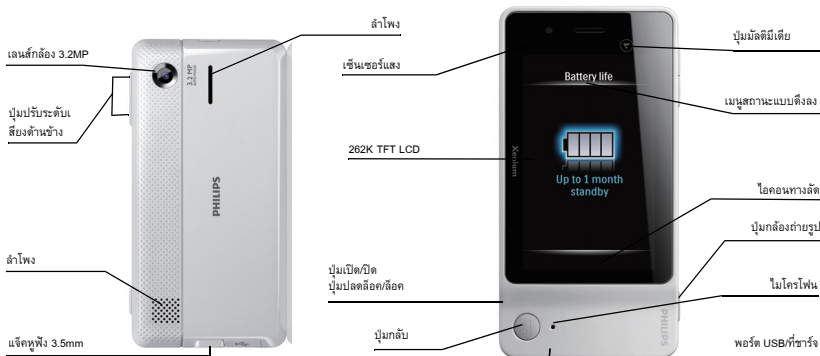

Philips มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการอัปเดตซอฟต์แวร์ เนื้อหาบางอย่างในคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้อาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของคุณ Philips สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเพิกถอนคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณโดยถือว่าเป็นรุ่นมาตรฐาน.

วิธีใช้ ...

เปิด/ปิดโทรศัพท์	กดปุ่ม เปิด/ปิด  ที่ด้านซ้ายของโทรศัพท์ค้าง
ป้อนรหัสพินของคุณ	ป้อนรหัสพินของคุณผ่านปุ่มกดบนหน้าจอและแท็บ ตกลง เพื่อยืนยัน
ล็อคปุ่มกด	กดปุ่ม  ที่ด้านซ้ายของโทรศัพท์
ปลดล็อคปุ่มกด	กดปุ่ม  ที่ด้านซ้ายของโทรศัพท์หรือเลื่อนไอคอนล็อคบนหน้าจอเตรียมพร้อมเพื่อปลดล็อค
การโทรออก	บนหน้าจอเตรียมพร้อม แท็บที่  เพื่อเลือกผู้ติดต่อ หรือ  เพื่อป้อนหมายเลขโทรศัพท์ และจากนั้น แท็บที่ โทร (โทรออก)
รับสาย	เมื่อโทรศัพท์ดังขึ้น ให้แท็บที่ รับสาย
ปิดเสียงเรียกเข้าหรือสัญญาณเตือน	เมื่อโทรศัพท์/สัญญาณเตือนดังขึ้น ให้พลิกโทรศัพท์จากด้านหน้าไปยังด้านหลังหรือจากด้านหลังไปยังด้านหน้า (ถ้าคุณได้เปิดตัวเลือกใน  > การตั้งค่า > ทั่วไป > เซ็นเซอร์การเคลื่อนไหว)
เปิด/ปิดโหมดแฮนด์ฟรี	ระหว่างการโทร แท็บที่ ตัวเลือก เพื่อไปยังรายการตัวเลือก จากนั้นเลือกเปิดหรือปิดตัวเลือก แฮนด์ฟรี
วางสาย	แท็บที่ตัวเลือก วางสาย
ดูข้อความที่ได้รับ/สายที่ไม่ได้รับ	บนหน้าจอเตรียมพร้อม แท็บที่ไอคอนสำหรับข้อความใหม่หรือสายที่ไม่ได้รับ

ดูประวัติการโทรทั้งหมด	บนหน้าจอเตรียมพร้อม กดปุ่ม กลับ ①
ดูหรือเขียนข้อความ	บนหน้าจอเตรียมพร้อม แตะบน 
เข้าใช้งานเมนูหลัก	บนหน้าจอเตรียมพร้อม แตะบน 
กลับไปยังหน้าจอเตรียมพร้อมอย่างรวดเร็วขณะเรียกดูเมนู	กดปุ่ม กลับ ①
เข้าใช้งานหน้าจอมีลต์มีเดียอย่างรวดเร็ว	บนหน้าจอเตรียมพร้อม กดปุ่มมีลต์มีเดีย ▼ เพื่อเข้าใช้งานหน้าจอมีลต์มีเดียอย่างรวดเร็ว แท็บบนไอคอนฟังก์ชันมีลต์มีเดียที่ต้องการ (<i>เบรเซอว์, อิมเมจวิวเวอร์, เครื่องเล่นวิดีโอ, เครื่องเสียง และ วิทยุ FM</i>) เพื่อเข้าสู่เมนูที่เกี่ยวข้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อ้างอิง "หน้าจอมีลต์มีเดีย" ที่หน้า 5
เข้าใช้งานเมนูสถานะแบบดิ่งลง	แท็บบน  ที่ด้านบนของหน้าจอเตรียมพร้อม แตะเพื่อเลือกตัวเลือก
เข้าสู่โหมดกล้องถ่ายรูป/วิดีโอ	บนหน้าจอเตรียมพร้อม กดปุ่ม กล้อง แตะ  /  เพื่อเลือกโหมดกล้องถ่ายรูป/วิดีโอ

เลือกปุ่มกด/โหมดการป้อนข้อมูลบนหน้าจอ

ปุ่มกด Qwerty  : บนหน้าจอแก้ไข ให้หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกา 90 องศาจากแนวตั้งไปยังแนวนอน

ปุ่มกดอัลฟานิวเมอริก  : หมุนโทรศัพท์จากแนวนอนตามเข็มนาฬิกา 90 องศาจากแนวนอนไปยังแนวตั้ง

โหมดการรับรู้อย่างมือ  : แท็บบน  / 
เพื่อสลับระหว่างโหมดทั้งสอง

แท็บที่ไอคอนภาษา ตัวเลข หรือวิธีการป้อนข้อมูล เพื่อเลือก

เข้าใช้งานฟังก์ชันอย่างรวดเร็ว

คุณสามารถเข้าใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ได้จากหน้าจอเตรียมพร้อมโดยตรง (ผ่านทางไอคอนทางลัด, ปุ่มมัลติมีเดีย  หรือเมนูสถานะแบบดั้งเดิม) หรือผ่านทางเมนูหลัก

ไอคอนทางลัด

บนหน้าจอเตรียมพร้อม

ไอคอนทางลัดทั้งสี่ตัวจะพาคุณไปยังหน้าจอฟังก์ชันทั้งสี่หน้าจอโดยตรง



: ไปยังข้อความอย่างรวดเร็ว



: ไปยังสมุดโทรศัพท์อย่างรวดเร็ว



: ไปยังปุ่มกดเพื่อโทรออกอย่างรวดเร็ว



: ไปยังเมนูหลักอย่างรวดเร็ว

เมนูหลัก

เมนูหลักช่วยให้คุณได้เข้าใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ของโทรศัพท์มือถือ
ตารางด้านล่างจะสรุปไอคอนของฟังก์ชันต่างๆ บนเมนูหลัก
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของฟังก์ชันเหล่านี้
นั้น ดูจากหน้าที่ระบุไว้ในตาราง

เกมส์  หน้า 45	เบราเซอร์  หน้า 38	มัลติมีเดีย  หน้า 47
กล้องถ่ายรูป  หน้า 39	การรับส่งข้อความ  หน้า 20	ไฟล์ส่วนตัว  หน้า 53
เครื่องมือ  หน้า 32	รายชื่อ  หน้า 28	ข้อมูลผู้ใช้  หน้า 60


Bluetooth  หน้า 58	การโทร  หน้า 56	การตั้งค่า  หน้า 61
--	--	---

แท็บบน  ที่หน้าจอเตรียมพร้อมเพื่อไปยังเมนูหลัก
ถ้าต้องการเลือกตัวเลือกของคุณ ให้แตะที่ไอคอนและรายการ
จากนั้นเลือก **ตกลง** แท็บบน **ตัวเลือก**
เพื่อเข้าใช้ตัวเลือกที่เกี่ยวกับรายการที่เลือกไว้ แท็บบน **กลับ**
เพื่อย้อนกลับไปยังเมนูก่อนหน้า กด 
เพื่อกลับไปยังหน้าจอเตรียมพร้อม

หน้าจอมัลติมีเดีย

บนหน้าจอเตรียมพร้อม กดปุ่มมัลติมีเดีย 

เพื่อเข้าใช้งานหน้าจอมัลติมีเดียอย่างรวดเร็ว ตามรูปภาพต่อไปนี้:

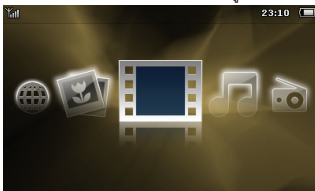

บนหน้าจอฟังก์ชันมัลติมีเดียนี้ คุณสามารถแท็บบนไอคอน [เบราเซอร์](#) เพื่อไปยังอินเทอร์เน็ต แท็บบนไอคอน [อิมเมจวิวเวอร์](#) เพื่อสนุกกับการดูรูป แท็บบนไอคอน [เครื่องเล่นวิดีโอ](#) หรือ [เครื่องเสียง](#) เพื่อเล่นไฟล์วิดีโอและไฟล์เสียง หรือแท็บบน [วิทยุ FM](#) เพื่อฟังรายการวิทยุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อ้างอิง "มัลติมีเดีย" ที่หน้า 47

เมนูสถานะแบบดิ่งลง

เมื่อลาก  ที่ด้านบนของหน้าจอเตรียมพร้อม คุณสามารถเปิด/ปิดสัญญาณบลูทูธ, การเชื่อมต่อ GPRS, Bluetooth หรือโหมดปิดเสียงได้อย่างรวดเร็ว หรือตรวจสอบแบตเตอรี่ ตรวจสอบระดับแบตเตอรี่; และเลือกโปรไฟล์หรือประเภทเสียงเรียกเข้าสำหรับสายหรือข้อความที่คุณต้องการ

สไลด์ลิสต์

เมื่อคุณเปิดใช้โทรศัพท์เป็นครั้งแรก คุณจะต้องทำการปรับเทียบสไลด์ลิสต์ เพื่อให้การลากหรือแท็บด้วยสไลด์ลิสต์บนหน้าจอมีความแม่นยำ (หรือไปที่ [การตั้งค่า > ทั่วไป > การทดสอบปากกา](#))

เซ็นเซอร์

ด้วยเซ็นเซอร์การเคลื่อนไหวและเซ็นเซอร์แสงในตัว โทรศัพท์สามารถโต้ตอบตามการเคลื่อนไหวและสภาพแสงรอบข้างได้ตามต้องการและตามที่จำเป็น

วิธีใช้เซ็นเซอร์การเคลื่อนไหว

- ใน **การตั้งค่า > ทัวไป > เซ็นเซอร์การเคลื่อนไหว > ปิดเสียงเรียกเข้า** หรือ **ปลุกซ้ำ** ให้เลือก **เปิด**

ถ้าโทรศัพท์ดัง ให้พลิกโทรศัพท์ (จากด้านหน้าไปด้านหลัง หรือด้านหลังไปด้านหน้า) เพื่อปิดเสียง เรียกเข้า

ถ้าต้องการเคลื่อนไหวเสียงปลุกด้วยวิธีเดียวกัน ให้ตรวจสอบว่าตัวเลือก **เลื่อนปลุก** ได้มีการกำหนดระยะเวลาใน **เครื่องมือ > ปลุก** (ดู **"วิธีตั้งปลุก" ที่หน้า 34**) หากต้องการหยุดเสียงปลุก ให้แตะที่ **หยุด**

วิธีใช้เซ็นเซอร์แสง

- ใน **การตั้งค่า > ลักษณะหน้าจอ > เซ็นเซอร์แสง** เลือก **เปิด**

โทรศัพท์จะปรับระดับแสงด้านหลัง โดยอัตโนมัติ ตามความสว่างรอบข้าง เพื่อการประหยัดพลังงาน โปรดเปิดเซ็นเซอร์แสงไว้ตลอดเวลา

โหมดประหยัดพลังงาน

หลังจากถึงระยะเวลาที่กำหนด โทรศัพท์จะปิดหน้าจอ เตรียมพร้อมโดยอัตโนมัติ ถ้าต้องการออกจาก โหมดประหยัดพลังงาน ให้กดปุ่มใดก็ได้ เพื่อการประหยัดพลังงาน กำหนดระยะเวลาให้มีค่าต่ำใน **การตั้งค่า > ลักษณะหน้าจอ > เวลา**

การล็อคปุ่มกดอัตโนมัติ

ในหน้าจอเตรียมพร้อม โทรศัพท์ของคุณสามารถล็อคปุ่มกดได้โดยอัตโนมัติหลังจากผ่านระยะเวลาที่กำหนดไว้

วิธีตั้งค่าการล็อคปุ่มกดอัตโนมัติ

ไปที่ **การตั้งค่า > ทัวไป > ล็อคปุ่มกดอัตโนมัติ** เลือกระยะเวลาที่ต้องการเลือกตัวเลือก **ปิด** เพื่อยกเลิกการล็อคปุ่มกดอัตโนมัติ

วิธีปลดล็อคปุ่มกด

กดปุ่ม  ที่ด้านซ้ายของโทรศัพท์หรือเลื่อนไอคอนล็อคบนหน้าจอ เตรียมพร้อมเพื่อปลดล็อค

วิธีล็อคปุ่มกดด้วยตนเอง

กดปุ่ม  ที่ด้านซ้ายของโทรศัพท์

สารบัญ

1 เริ่มต้นใช้งาน	10	4 การรับส่งข้อความ	20
ใส่ซิมการ์ด	10	การสร้างข้อความ	20
ชาร์จแบตเตอรี่	12	จัดการข้อความของคุณ	22
ตั้งเวลาให้กับนาฬิกา	12	การกำหนดการตั้งค่าสำหรับข้อความของคุณ	23
ใส่การ์ด Micro-SD (การ์ดหน่วยความจำ)	13	อีเมล	25
2 การป้อนข้อความ	14	ข้อความออกอากาศ	27
การใช้ปุ่มกด Qwerty	14	5 รายชื่อ	28
การใช้สไตลส์ที่แจกมาให้ (โหมดการรับรู้ลายมือ)	14	การเพิ่มหรือแก้ไขผู้ติดต่อ	28
การใช้ปุ่มกดอัลฟานิวเมอริก	15	การค้นหาผู้ติดต่อ	29
3 การโทร	17	การจัดการผู้ติดต่อของคุณ	29
การโทรออก	17	การแบ่งปันข้อมูลผู้ติดต่อกับผู้อื่น	30
การรับและวางสาย	17	การสำรองข้อมูลผู้ติดต่อที่สำคัญ	30
ตัวเลือกระหว่างการโทร	17	หมายเลขพิเศษ	30
การสนทนาหลายสายพร้อมกัน (ขึ้นกับเครือข่ายที่ใช้บริการ)	18		
การโทรออกฉุกเฉิน	19		

6 เครื่องมือ	32
การใช้ฮาร์ดแวร์ในเซิร์ฟเวอร์สำหรับธุรกิจ	32
การใช้เครื่องมือช่วยเหลือนทางธุรกิจ	33
อื่นๆ	36
7 เบราเซอร์	38
การจัดการเบราเซอร์ของคุณ	38
การเข้าใช้งานเว็บไซต์	38
เปิดใช้/ปิดใช้งานข้อความแบบพุช	38
STK	38
8 กล้องถ่ายรูป	39
กล้องถ่ายรูป	39
เครื่องบันทึกวิดีโอ	43
9 เกมส์	45
Java	45
เกมใช้เซ็นเซอร์	46
	46

10 มัลติมีเดีย	47
เครื่องเล่นมัลติมีเดีย	47
เครื่องเสียง	48
วิทยุ FM	50
อิมเมจวิวเวอร์	52
11 ไฟล์ส่วนตัว	53
การค้นหาไฟล์ของคุณ	53
การจัดการไฟล์ของคุณ	53
การแบ่งปันไฟล์ของคุณ	54
การใช้ไฟล์ของคุณ	54
12 การโทร	56
ประวัติการโทร	56
ตัวเลือกการโทร	56
13 Bluetooth	58
เกี่ยวกับ Bluetooth	58
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth	58
ทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth	59
การแก้ไขรายการอุปกรณ์ของคุณ	59

14 ข้อมูลผู้ใช้	60
การปรับการตั้งค่าเสียงเรียกเข้าสำหรับสถานการณ์ต่างๆ	60
15 การตั้งค่า	61
ข้อมูลทั่วไป	61
การแสดงผล	63
เสียง	63
การเชื่อมต่อ	63
ไอคอนและสัญลักษณ์ต่าง ๆ	65
ข้อควรระวัง	67
เคล็ดลับ	72
การแก้ไขปัญหา	73
อุปกรณ์เสริมของแท้จาก Philips	76
การประกาศเครื่องหมายการค้า	78
ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการซึมซับเฉพาะ	79
ประกาศรับรอง	80

1 เริ่มต้นใช้งาน

ขอแสดงความยินดีที่ท่านได้ซื้อโทรศัพท์ของ Philips และยินดีต้อนรับ!

หากต้องการรับประสิทธิภาพสูงสุดจากผลิตภัณฑ์ของคุณและเพลิดเพลินกับบริการของ Philips อย่างครบถ้วน โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ได้ที่ www.philips.com/welcome

โปรดอ่านคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในหัวข้อ "ข้อควรระวัง" ก่อนใช้งาน

ในการใช้โทรศัพท์ คุณจะต้องใส่ซิมการ์ดที่ใช้งานได้ซึ่งผู้ให้บริการเครือข่าย GSM หรือร้านค้าปลีกเป็นผู้จัดเตรียมให้ ซิมการ์ดนั้นบันทึกข้อมูลการสมัครสมาชิก หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และหน่วยความจำที่คุณสามารถใช้บันทึกหมายเลขโทรศัพท์และข้อความต่างๆ ได้


ใส่ซิมการ์ด

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใส่ซิมการ์ดใหม่
อย่าลืมปิดเครื่องโทรศัพท์ก่อนถอดฝาครอบด้านหลัง

1. กดที่ฝาครอบด้านหลังและเลื่อนออกตามภาพ




2. นำแบตเตอรี่ออกตามภาพ

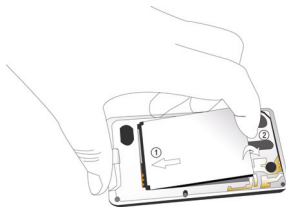


การตั้งค่าส่วนตัวทั้งหมดอาจสูญหายไปถ้าคุณถอดแบตเตอรี่ออกขณะที่เปิดเครื่อง


3. วางซิมการ์ดลงบนช่องใส่ซิมการ์ดตามภาพ โดยหันมุมตัดเข้าหาตัวคุณและให้หน้าสัมผัสสีทองคว่ำลง ใส่ซิมการ์ดได้คลิกปิ๊ดโลหะ

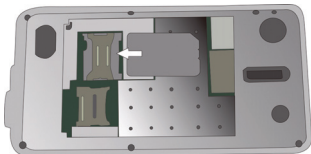

4. วางข้อโลหะของแบตเตอรี่ลงบนช่องใส่แบตเตอรี่ตามภาพ กดแบตเตอรี่ลงจนกว่าจะล็อกเข้าที่

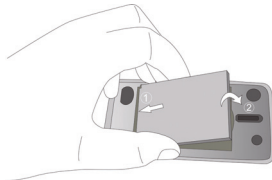

5. เลื่อนฝาครอบด้านหลังจนกว่าจะล็อกเข้าที่ตามรูป

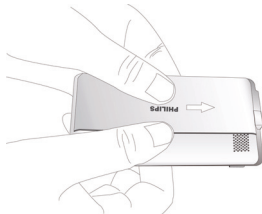

ถอดฟิล์มป้องกันที่ติดอยู่บนจอภาพและเลนส์กล้องออกก่อนใช้โทรศัพท์

ชาร์จแบตเตอรี่

โทรศัพท์ของคุณได้รับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จใหม่ได้ แบตเตอรี่ใหม่นั้นได้รับการชาร์จไฟมาแล้วบ้าง สัญลักษณ์แบตเตอรี่จะระบุสถานะของแบตเตอรี่

ชาร์จแบตเตอรี่โดยเสียบขั้วต่อดังที่แสดงในภาพด้านล่าง จากนั้นเสียบปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับเต้ารับปลั๊กไฟ



ในระหว่างการชาร์จ แถบที่สัญลักษณ์แบตเตอรี่จะเคลื่อนไหว

การเสียบที่ชาร์จกับโทรศัพท์มือถือทั้งไว้เมื่อแบตเตอรี่เต็มแล้วจะไม่ทำให้แบตเตอรี่เสียหาย วิธีการปิดใช้งานที่ชาร์จมีวิธีเดียวคือการถอดปลั๊กออก ดังนั้น เราแนะนำให้เสียบเข้ากับเต้ารับที่เข้าถึงได้ง่าย

ถ้าคุณไม่ต้องการใช้โทรศัพท์เป็นเวลาหลายวัน เราแนะนำให้คุณถอดแบตเตอรี่ออก

คุณสามารถใช้โทรศัพท์ขณะที่ชาร์จไฟได้ ถ้าแบตเตอรี่ไม่มีประจุไฟฟ้าอยู่เลย สัญลักษณ์แบตเตอรี่จะปรากฏอีกครั้งหลังจากชาร์จไฟประมาณสองสามนาที

ตั้งเวลาให้กับนาฬิกา

1. ตรวจสอบว่าได้เปิดโทรศัพท์เอาไว้
กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง  ค้างไว้ถ้าจำเป็น ป้อนรหัสพินถ้าจำเป็น
รหัสพินคือรหัสลับของซิมการ์ดซึ่งมีความยาว 4 ถึง 8 หลัก
ผู้ให้บริการเครือข่ายหรือร้านค้าปลีกได้ตั้งค่ารหัสเอาไว้แล้วและจะแจ้งให้คุณทราบ

ถ้าคุณป้อนรหัสพินไม่ถูกต้องสามครั้งติดต่อกัน ซิมการ์ดจะถูกระงับการใช้งาน คุณจะต้องขอรหัส PUK จากผู้ให้บริการเพื่อยกเลิกการระงับใช้งาน

2. บนหน้าจอเตรียมพร้อม แท็บบน  และไปที่ **การตั้งค่า** > **ทั่วไป** > **วันและเวลา**
- กำหนดรูปแบบ:** เลือกเวลา (นาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมงหรือ 24 ชั่วโมง) และรูปแบบวันที่โดยแท็บตัวเลือกที่ต้องการและ  หรือ 
- กำหนดเวลา / กำหนดวันที่:** ป้อนเวลาและวันที่
- แท็บที่กล่องที่ต้องการกำหนดค่า ป้อนตัวเลขที่ต้องการโดยแท็บ  หรือ  ซ้ำไปเรื่อยๆ หรือกด  หรือ 
- ค้างไว้จนกว่าจะพบตัวเลขที่ต้องการ
3. ถ้าต้องการแสดงนาฬิกาบนหน้าจอเตรียมพร้อม แท็บบน  และไปที่ **การตั้งค่า** > **ทั่วไป** > **วันและเวลา** > **แสดงวันและเวลา** จากนั้นเลือก **เปิด**

แสดงนาฬิกาในพื้นที่และนาฬิกาสากล

คุณสามารถแสดงนาฬิกาสองเรือนบนหน้าจอหลักได้ โดยให้เรือนหนึ่งแสดงเวลาในพื้นที่ของคุณ และอีกเรือนแสดงเวลาของจุดหมายที่คุณต้องการเดินทางไปถึง

1. ตรวจสอบว่าคุณได้ตั้งค่าวันที่และเวลาในพื้นที่แล้ว
 2. ไปที่ **เครื่องมือ** > **นาฬิกาทั่วโลก**
- การตั้งค่าในพื้นที่/ต่างประเทศ:** แท็บ  หรือ  ซ้ำไปเรื่อยๆ เพื่อเลือกเมือง ถ้า จำเป็น ให้แท็บ **ตัวเลือก** เพื่อเปิด

การซดเซยเวลา/การซดเซยเวลาต่างประเทศ เพื่อเปิดหรือปิด สลับระหว่างในพื้นที่/ต่างประเทศ:


สลับระหว่างนาฬิกาในพื้นที่หรือนาฬิกาต่างประเทศ

ใส่การ์ด Micro-SD (การ์ดหน่วยความจำ)

คุณสามารถเพิ่มหน่วยความจำให้กับโทรศัพท์ของคุณได้โดยการเพิ่มการ์ด Micro-SD

ความจุที่รองรับ: สูงสุด 8 GB

1. ทำขั้นตอนที่ 1 และ 2 ในหัวข้อ "ใส่ซิมการ์ด"
2. ดันที่วางการ์ดและยกขึ้นมาตามรูป วางการ์ด Micro-SD ลงบนช่องเสียบให้ถูกต้องตาม วางให้อยู่ในตำแหน่ง

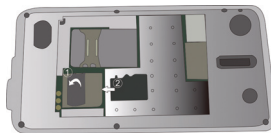

3. กดที่วางการ์ดและดึงจนกว่าจะล็อกเข้าที่

2 การป้อนข้อความ

โทรศัพท์มือถือของคุณสนับสนุนการป้อนข้อความผ่านปุ่มกด Qwerty บนหน้าจอ, ปุ่มกดแบบอัลฟานิวเมอริกบนหน้าจอ หรือสไตลัสที่นำมา (โหมดการรับรู้ลายมือ)

การใช้ปุ่มกด Qwerty

เลือกโหมดการป้อนข้อความ

- บนหน้าจอแก้ไข ให้หมุนโทรศัพท์ของคุณตามเข็มนาฬิกา 90 องศา ถ้าวัดอยู่ในแนวตั้ง
- ตรวจสอบว่าคุณอยู่ในโหมดป้อนข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ 

ป้อนข้อความ

1. แตะเพื่อเลือก

 EN  ABC  abc

สำหรับการป้อนข้อมูลภาษาอังกฤษ

 TH : สำหรับการป้อนข้อมูลภาษาไทย

 123 : สำหรับการป้อนตัวเลขเท่านั้น

วิธีป้อนข้อความที่รองรับอาจแตกต่างกันไปตามการตั้งค่าภาษาของโทรศัพท์

2. แตะบนปุ่มเพื่อป้อนตัวอักษรหรือตัวเลขที่ต้องการ
 : แตะเพื่อเลื่อนไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัดต่อไป
 : แตะเพื่อลบตัวอักษรก่อนหน้า
 : แตะเพื่อเว้นวรรค
 @#* : แตะเพื่อป้อนสัญลักษณ์และเครื่องหมายวรรคตอน
แตะอีกครั้งเพื่อออก
 : แตะเพื่อสลับระหว่างตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก (สำหรับอังกฤษเท่านั้น)
3. แตะที่ **เสร็จ** เพื่อสิ้นสุดการแก้ไข

การใช้สไตลัสที่แจกมาให้ (โหมดการรับรู้ลายมือ) 

เลือกโหมดการป้อนข้อความ

1. บนหน้าจอแก้ไข ให้หมุนโทรศัพท์ของคุณตามเข็มนาฬิกา 90 องศา ถ้าวัดอยู่ในแนวนอน
2. ถ้าจำเป็น ให้แตะที่  เพื่อเลือก  : การป้อนข้อความโดยใช้สไตลัสที่แจกมาให้ (โหมดการรับรู้ลายมือ)

ป้อนข้อความ

1. แท็บเพื่อเลือก

   /  /  :

สำหรับการป้อนข้อมูลภาษาอังกฤษ

   : สำหรับการป้อนข้อมูลภาษาไทย

  : สำหรับการป้อนตัวเลขเท่านั้น

วิธีป้อนข้อความที่รองรับอาจแตกต่างกันไปตามการตั้งค่าภาษาของโทรศัพท์

2. ใช้สไตลส์ที่ให้มี เขียนข้อความบนหน้าจอ

เหมือนกับการใช้ปากกาเขียนบนกระดาษ

 : แท็บเพื่อเลื่อนไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัดต่อไป

 : แท็บเพื่อเว้นวรรค

 @#* : แท็บเพื่อป้อนสัญลักษณ์และเครื่องหมายวรรคตอน

แท็บอีกครั้งเพื่อออก

การใช้ปุ่มกดอัลฟานิวเมอริก

เลือกโหมดการป้อนข้อความ

1. ทำตามขั้นตอนที่ 1 ในหัวข้อ "การใช้สไตลส์ที่แจกมาให้ (โหมดการรับรู้ลายมือ)"

2. ถ้าจำเป็น ให้แท็บที่  เพื่อเลือก

 : การป้อนข้อความโดยใช้ปุ่มกดอัลฟานิวเมอริก

ป้อนข้อความ

1. แท็บเพื่อเลือก

  /  /  /  :

สำหรับการป้อนข้อมูลภาษาอังกฤษ

   : สำหรับการป้อนข้อมูลภาษาไทย

  : สำหรับการป้อนตัวเลขเท่านั้น

- กด  ค้างไว้ เพื่อเปิดหรือปิดการป้อนข้อความแบบ T9 (สำหรับวิธีการป้อนข้อความที่เหมาะสมเท่านั้น)

- ถ้าต้องการกำหนดวิธีการป้อนข้อมูลที่สะดวก ให้กด  #  ค้างไว้ บนหน้าจอ

คุณจะมีโอกาสเลือกวิธีการป้อนข้อมูลที่เลือกไว้เท่านั้น

วิธีป้อนข้อความที่รองรับอาจแตกต่างกันไปตามการตั้งค่าภาษาของโทรศัพท์

2. แท็บบนปุ่มเพื่อป้อนตัวอักษร ตัวเลข หรือการกดปุ่มที่ต้องการ

 ถ้าต้องการ  แท็บเพื่อป้อนตัวอักษร

(การป้อนแบบ T9)

แท็บซ้ำไปยังวิธีการป้อนที่ต้องการ

ตัวอักษร (การป้อนข้อมูลแบบมัลติแท็บ)



แท็บเพื่อเลือกคำที่เสนอแนะ

บนหน้าจอก่อนหน้านี้/ถัดไป



แท็บเพื่อป้อนสัญลักษณ์และเครื่องหมายวรรคตอน



แท็บเพื่อเว้นวรรค

ลบ กดเพื่อลบตัวอักษรกดค้างเพื่อลบทั้งรายการถ้าจำเป็น

แท็บที่ **ลบ** เพื่อออกโหมดป้อนข้อมูลก่อน

- แท็บบนคำที่เสนอแนะหรือ **เลือก** เพื่อเลือก

- ถ้าต้องการไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัดถัดไป แท็บที่  และเลือก select 

3. ถ้าจำเป็น แท็บที่ **ลบ** เพื่อออกจากโหมดการป้อนข้อมูล

การป้อนข้อมูลแบบ T9®



Tegic Euro. Pat. App.

0842463

ระบบช่วยสะกดคำ T9®

เป็นโหมดการป้อนข้อความที่ชาญฉลาด

ซึ่งสามารถเลือกข้อความจากพจนานุกรมที่มีอยู่

ในเครื่อง ทำให้คุณป้อนข้อความได้อย่างรวดเร็ว

คุณจำเป็นต้องกดปุ่มที่เกี่ยวข้องกับตัวอักษรที่

ใช้สะกดคำเพียงครั้งเดียว:

การกดปุ่มจะได้รับการวิเคราะห์และคำที่แนะนำโดย T9®

จะปรากฏบนหน้าต่างป้อนข้อ

ตัวอย่าง: วิธีป้อนคำว่า "home":

1. แท็บที่  4 GHI ,  6 MNO ,  6 MNO ,  3 DEF

หน้าจอจะแสดงรายการของคำที่เสนอแนะมาให้

2. แท็บเพื่อเลือก "home"

การป้อนแบบมัลติแท็บ (ABC/abc)

กดปุ่มที่มีตัวอักษรที่คุณต้องการป้อน

กดหนึ่งครั้งเพื่อป้อนตัวอักษรแรกบนปุ่ม กดเร็วๆ

สองครั้งเพื่อป้อนตัวอักษรตัวที่สอง และกดไปเรื่อยๆ

จนกว่าตัวอักษรที่คุณต้องการจะปรากฏบนหน้าจอ

ตัวอย่าง: วิธีป้อนคำว่า "home":

กด  4 GHI ,  4 GHI (GH) ,  6 MNO ,  6 MNO ,  6 MNO
(MNO) ,  6 MNO (MNO) ,  3 DEF ,  3 DEF (DEF)

3 การโทร

การโทรออก

จากหน้าจอเตรียมพร้อม

1. แตะบน  เพื่อป้อนหมายเลขโทรศัพท์
ปุ่มกดบนหน้าจอจะปรากฏขึ้น
2. แตะบน **โทร** เพื่อกดหมายเลข
3. แตะบน **ยกเลิก** เพื่อวางสาย

สำหรับการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ กด 

บนปุ่มกดค้างไว้เพื่อป้อน "+"

(สัญลักษณ์นำหน้าสำหรับโทรออกนอกประเทศ)

ใช้สมุดโทรศัพท์ (ดู "รายชื่อ" ที่หน้า 28)

1. บนหน้าจอเตรียมพร้อม แตะบน 
ค้นหาผู้ติดต่อโดยแตะบน 
ด้านข้างกล่องข้อความ ป้อนชื่อผู้ติดต่อ (สูงสุด 5 ตัวอักษร)
แท็บที่ไอคอนวิธีการป้อนข้อความเพื่อเลือกวิธี
2. แตะบน **โทร** เพื่อโทรไปยังหมายเลขที่เลือกไว้
3. แตะบน **ยกเลิก** เพื่อวางสาย

การรับและวางสาย

เมื่อมีสายเรียกเข้า อาจมีการแสดงหมายเลขผู้โทร

ขึ้นอยู่กับว่าผู้โทรศัพท์ได้เลือกที่จะแสดงหมายเลขของตนหรือไม่

ถ้าหมายเลขนั้นบันทึกอยู่ในสมุดโทรศัพท์

ชื่อผู้ติดต่อของหมายเลขนั้นจะปรากฏขึ้น

- รับสาย: แตะบน **รับสาย**
- วางสาย: แตะบน **ปฏิเสธ**
- วิธีรับหรือวางสายโดยใช้ชุดหูฟังแบบปุ่มเดียวที่แถมมาให้ (ดู "หูฟัง" ที่หน้า 76)
- วิธีปฏิเสธสายจากผู้ติดต่อบางราย คุณสามารถเพิ่มผู้ติดต่อหรือหมายเลขลงในบัญชีดำได้
(หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีดำ ดู "ไฟร์วอลล์" ที่หน้า 36)

โทรศัพท์จะไม่ส่งเสียงหรือสั่นถ้าอยู่ในโหมด ปิดเสียง (ดู "ข้อมูลผู้ใช้" ที่หน้า 60)

ตัวเลือกระหว่างการโทร

ระหว่างการโทร คุณสามารถแตะบน **ปุ่มกด** เพื่อใช้ปุ่มกดเพื่อโทรออกบนหน้าจอได้ แตะบน **ตัวเลือก** เพื่อเข้าใช้งานตัวเลือกต่อไปนี้:

- **พักสาย:** พักสายที่พูดอยู่ในขณะนั้น

- แอนด์พีรี: เลือก **เปิด** หรือ **ปิด** ฟังก์ชันแอนด์พีรี
- **ปิดเสียง**: ปิด/เปิดเสียงการสนทนา
- **รายชื่อ**: เลือกหรือแก้ไขผู้ติดต่อในสมุดโทรศัพท์
- **เครื่องบันทึกเสียง**: บันทึกบทสนทนาระหว่างการพูดสาย
- **ข้อความ**: ส่งและรับข้อความ
- **ปฏิทิน**: ตรวจสอบปฏิทิน (ดู "ตรวจสอบปฏิทินของคุณ" ที่หน้า 32) ระหว่างการโทร
- **เครื่องคิดเลข**: ใช้เครื่องคิดเลข (ดู "เครื่องคิดเลข" ที่หน้า 37) ระหว่างการโทร

เครื่องบันทึกเสียง

ในหลายประเทศ การบันทึกบทสนทนาทางโทรศัพท์นั้น จะต้องเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด ขอแนะนำให้คุณแจ้งผู้โทรทราบหากคุณต้องการบันทึกการสนทนา และควรบันทึกการสนทนาเมื่ออีกฝ่ายยินยอมเท่านั้น คุณควรรักษารายชื่อที่บันทึกไว้เป็นความลับ

ถ้าต้องการบันทึกบทสนทนาระหว่างการโทรศัพท์ แท็บบน **ตัวเลือก** และเลือก **เครื่องบันทึกเสียง** เสียงที่บันทึกไว้จะบันทึกในรูปแบบ *.amr และเก็บอยู่ในส่วนของ **เสียง** ของเมนู **ไฟล์ส่วนตัว** (ดู "การค้นหาไฟล์ของคุณ" ที่หน้า 53)

ปิดเสียงหรือเลิกปิดเสียงการโทร

ระหว่างการโทร แท็บบน **ตัวเลือก** และเลือกให้ฟังก์ชัน **ปิดเสียง** **เปิด** หรือ **ปิด** ถ้าคุณเลือก **ปิดเสียง** ไมโครโฟนจะหยุดทำงาน

การปรับระดับเสียง

ระหว่างการโทร ให้กดปุ่มปรับระดับเสียงด้านข้าง เพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง

การสนทนาหลายสายพร้อมกัน (ขึ้นกับเครือข่ายที่ใช้บริการ)

คุณสามารถสนทนาสองสายขึ้นไปพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกัน รวมทั้งการประชุมสาย
ความสามารถในการให้บริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายและ/หรือการสมัครสมาชิกของคุณ

การโทรสายที่สอง

คุณสามารถโทรสายที่สองได้ในขณะที่กำลังสนทนาสายหรือมีการพักสายอยู่ ขณะสนทนา แท็บบน **ปุ่มกด** หรือ **ตัวเลือก** > **รายชื่อ** เพื่อป้อนหมายเลขโทรศัพท์หรือเลือกผู้ติดต่อและจากนั้นแท็บบน **ตัวเลือก** > **โทร** หรือ **โทรออก** สายแรกจะถูกพัก และเครื่องจะทำการโทรสายที่สอง เมื่อมีการรับสายที่สอง

คุณสามารถแท็บบน **ตัวเลือก** เพื่อเข้าใช้งานตัวเลือกต่อไปนี้:

- **สลับ** เพื่อสลับระหว่างสายทั้ง 2
- **สายการประชุม** เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเข้าสู่การประชุมสาย
- **แฮนด์ฟรี** เพื่อรับสายแบบแฮนด์ฟรีหรือใช้อุปกรณ์มือถือ
- **ปิดเสียง** เพื่อปิดไมโครโฟน
- **รายชื่อ** เพื่อเลือกหรือแก้ไขผู้ติดต่อในสมุดโทรศัพท์
- **วางทุกสาย** เพื่อดัดการเชื่อมต่อของทุกคนออกจากสาย
- **โอนสาย** เพื่อเชื่อมโยงสายทั้งสองเข้าด้วยกัน
คุณจะถูกตัดออกจากสายถ้าการเชื่อมโยงเสร็จสมบูรณ์
- **เครื่องบันทึกเสียง** เพื่อบันทึกบทสนทนาบนโทรศัพท์
- **ข้อความ** เพื่อส่งหรือรับข้อความ
- **ปฏิทิน** ตรวจสอบปฏิทิน (ดู "ตรวจสอบปฏิทินของคุณ" ที่หน้า 32)
ระหว่างการโทร
- **เครื่องคิดเลข** เพื่อใช้เครื่องคิดเลข (ดู "เครื่องคิดเลข" ที่หน้า 37)
ระหว่างการโทร

การรับสายที่สอง

เมื่อคุณรับสายที่สองขณะทำการติดต่อสื่อสาร

หน้าจอโทรศัพท์จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสายเรียกเข้า คุณสามารถ:

แท็บบน **คำตอบ** เพื่อรับสาย (สายแรกจะถูกพักไว้)

แท็บบน **ปฏิเสธ** เพื่อปฏิเสธสาย

หากต้องการรับสายที่สอง คุณจะต้องปิดใช้งานการโอนสาย (ดูที่ 56)
และเปิดใช้งานสายเรียกซ้อน (ดูที่ 56)

การโทรออกฉุกเฉิน

เมื่อไม่มีซิมการ์ดอยู่ในโทรศัพท์ คุณสามารถแท็บบน **ฉุกเฉิน**
เพื่อโทรแจ้งเหตุฉุกเฉินได้

เมื่อมีซิมการ์ดอยู่ในโทรศัพท์

คุณสามารถกดหมายเลขฉุกเฉินได้เมื่ออยู่ในโหมดเตรียมพร้อม
จากนั้นกด แท็บบน **โทร**

ในยุโรป หมายเลขสำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉินมาตรฐานคือ 112
ส่วนในสหราชอาณาจักรคือ 999

4 การรับส่งข้อความ



การสร้างข้อความ

SMS

SMS ช่วยให้คุณส่งข้อความไปยังบุคคลอื่นโดยใช้บริการ Short Messaging Service (SMS) คุณสามารถใช้เมนู **SMS** เพื่อส่งข้อความไปยังโทรศัพท์มือถือเครื่องอื่นหรือมือถือที่สามารถรับ SMS ได้ ถ้าต้องการเขียนและส่ง SMS ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. แتبบน  ในหน้าจอเตรียมพร้อม หรือไปที่ **การส่งข้อความ**. เลือก **SMS** และเขียนข้อความของคุณ
2. แتبบน **ตัวเลือก** เพื่อเข้าใช้งานตัวเลือกต่อไปนี้:

จัดเก็บเป็น **จัดเก็บเป็นฉบับร่าง:** จัดเก็บข้อความ SMS เป็นฉบับร่าง
จัดเก็บเป็นเทมเพลต: จัดเก็บข้อความ SMS เป็นเทมเพลต SMS

แทรกหมายเลขในสมุดโทรศัพท์ เลือกเพื่อใส่ชื่อและหมายเลขภาพโทรศัพท์ของผู้ติดต่อ

ใช้เทมเพลต เลือกเพื่อใส่ข้อความที่ดึงไว้ล่วงหน้า

ออกจากตัวแก้ไข ออกจากหน้าจอแก้ไข

3. แتبที่ **ส่ง** เพื่อส่งข้อความไปยังผู้ติดต่อหรือกลุ่มผู้ติดต่อที่ต้องการ (ดู "รายชื่อ" ที่หน้า 28)

MMS

โทรศัพท์ของคุณสามารถรับและส่งข้อความ MMS (Multimedia Messaging Service) ได้ ด้วย MMS คุณสามารถส่งข้อความที่ประกอบด้วยรูปภาพ เสียง และข้อความได้

ขณะส่งข้อความ MMS

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้รับของคุณมีโทรศัพท์ที่รองรับ MMS เพื่อดูข้อความของคุณ ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเขียนและส่งข้อความ MMS

1. เลือก **MMS** และ เขียนข้อความ MMS
ถ้าต้องการใส่สไลด์มัลติมีเดีย แتبบน **ตัวเลือก** > **แทรก**

และจากนั้นเลือก	
เพิ่มภาพ, เพิ่มเสียง, เพิ่มวิดีโอ	แทรกสไลด์ไปยังข้อความของคุณ สไลด์มัลติมีเดียสามารถประกอบด้วย รูปภาพและไฟล์เสียงหรือวิดีโอคลิปได้
เพิ่มสไลด์ก่อน, เพิ่มสไลด์หลังจาก	แทรกสไลด์เพิ่มไปยังข้อความของคุณ
เพิ่มไฟล์แนบ	เพิ่มไฟล์แนบไปยังข้อความของคุณ
เพิ่มข้อความบุคมาร์ก	เพิ่มข้อมูลเว็บไซต์ที่บันทึกเป็นบุคมาร์ก (ดู "การเข้าใช้งานเว็บไซต์" ที่หน้า 38)

ถ้าต้องการตั้งค่าเวลาเล่นสไลด์บน MMS ให้แท็บบน **ตัวเลือก**

> **เวลาสไลด์** ค่าเริ่มต้นคือ 5 วินาที

ถ้าต้องการดูตัวอย่างสไลด์มัลติมีเดียที่ใส่ไว้ แท็บบน **ตัวเลือก**

> **แสดง**

2. ถ้าต้องการส่ง MMS แท็บที่ **เสร็จ** เพื่อเลือกตัวเลือกถัดไป:

ถึง	ป้อนหมายเลขหรืออีเมลของผู้รับ
Cc	ป้อนหมายเลขหรืออีเมลของผู้รับคนอื่นๆ ที่คุณต้องการส่งสำเนาข้อความให้

Bcc	ป้อนหมายเลขหรืออีเมลของผู้รับที่คนต้องการส่ง สำเนาข้อความให้ โดยผู้รับในรายการ สำเนาถึง จะไม่ถูกแสดงให้ผู้รับคนอื่นทราบ
เรื่อง	ป้อนหัวเรื่องของ MMS

3. หลังจากป้อนหมายเลขหรืออีเมลของผู้รับ แท็บบน **เสร็จ**
เพื่อเข้าถึงรายการ **ตัวเลือก** คุณสามารถเลือก **ส่ง** MMS เท่านั้น
จัดเก็บ MMS ไปยังแบบร่าง, **จัดเก็บ** (MMS) เป็น **เทมเพลต** หรือ
กลับไปแก้ไขข้อความ

ไม่สามารถรูปภาพและเสียงที่ได้รับความคุ้มครองจากลิขสิทธิ์ทาง MMS
ได้

ใช้เทมเพลตสำหรับข้อความ

คุณสามารถใช้ข้อความสำเร็จรูปที่สร้างไว้แล้วเป็นข้อความใหม่ได้
โฟลเดอร์ เทมเพลต ได้เตรียม SMS 10 แบบและ MMS 5
แบบไว้ให้ใช้ล่วงหน้า

1. เลือก **เทมเพลต > SMS** หรือ **MMS**
2. เลือกเทมเพลตที่คุณต้องการ
3. แท็บบน **ตัวเลือก** และเลือก **เขียนข้อความ**
ข้อความที่สร้างไว้แล้วจะปรากฏบนหน้าจอแก้ไข

จัดการข้อความของคุณ

ข้อความของคุณจะถูกจัดเรียงอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้บนหน่วยความจำเครื่องและซิมการ์ด:

กล่องรับ: ข้อความที่ได้รับ

ส่งแล้ว: ข้อความที่ส่งไปแล้ว

กล่องออก: ข้อความที่ส่งไม่สำเร็จ

แบบร่าง: ข้อความที่บันทึกแบบร่าง

ข้อความในซิม: ข้อความที่บันทึกไว้ในซิมการ์ด

กล่องสแปม: ข้อความที่ถูกปฏิเสธหรือถูกกรอง

ค้นหาข้อความ

- แท็บเพื่อเข้าสู่โฟลเดอร์ และจากนั้นเลือกข้อความ

จัดการข้อความ

- เปิดข้อความ และจากนั้น แท็บบน **ตัวเลือก** เพื่อเข้าใช้ตัวเลือกต่อไปนี้:

สำหรับ SMS หรือ MMS หรือโฟลเดอร์อื่น ตัวเลือกอาจแตกต่างกันไป

ตอบกลับผ่าน
SMS

ตอบกลับไปยังผู้ส่ง MMS โดยใช้ SMS

ตอบกลับ

ตอบกลับทั้งหมด

โหมคลือก

ส่งต่อ

แก้ไข

แก้ไขก่อนโทร

ใช้รายละเอียด,

ใช้หมายเลข, ใช้

URL

ลบ

ลบทั้งหมด

จัดเก็บเป็นเทมเพลต
ลต

ตอบกลับไปหาผู้ส่ง

ตอบกลับไปยังผู้ส่ง MMS และผู้รับ
ทั้งหมดในรายการ **Cc** และ **Bcc**

เลือกเพื่อ **เปิด** หรือ **ปิด**

ส่งต่อข้อความที่เลือกไว้ให้ผู้อื่น

แก้ไขและส่งข้อความที่เลือกไว้

แก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ผู้ส่งก่อนโทรออก

ดึงข้อมูลหมายเลขหรือที่อยู่อีเมลของผู้ส่งหรือใน
ข้อความเพื่อสร้างข้อความ โทรออก หรือบันทึก
ไปยังสมุดโทรศัพท์

ดึงข้อมูล URL

ในข้อความเพื่อเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือเพิ่ม
เป็นบุ๊กมาร์ก

ลบข้อความที่เลือกไว้

ลบข้อความทั้งหมดในโฟลเดอร์

จัดเก็บ MMS ปัจจุบันเป็นเทมเพลต MMS

ลบหมายเลขเดียว ลบ SMS ทั้งหมดจากหมายเลขโทรศัพท์เดียวกัน

กำกับหลายรายการ เลือกข้อความหลายข้อความที่จะลบ แท็บบน **เลือก** หรือ **ยกเลิก** เพื่อเลือกข้อความ
ถ้าต้องการลบข้อความที่เลือกไว้ เลือก **ตัวเลือก > ลบ**.

ย้ายไปซิม ย้ายข้อความ SMS ปัจจุบันไปยังซิมการ์ด

จัดเก็บออบเจกต์ จัดเก็บไฟล์ที่แนบไว้ในข้อความ MMS
ปัจจุบันไปยังโทรศัพท์หรือการดาวน์โหลดความจำ
(ถ้าใส่เอาไว้)

คุณสมบัติ แสดงข้อมูลของข้อความปัจจุบัน

ใน การตั้งค่า > SMS

การตั้งค่าบัญชี

ชื่อโปรไฟล์: แก้ไขชื่อของโปรไฟล์ปัจจุบัน

ที่อยู่ SC: เลือกศูนย์ SMS เริ่มต้น

ถ้าไม่มีอยู่บนซิมการ์ด

คุณจะต้องป้อนหมายเลขศูนย์ SMS ของคุณ

ระยะเวลาข้อความ:

เลือกระยะเวลาที่ข้อความของคุณจะถูกบันทึกไว้ในศูนย์ SMS มีประโยชน์เมื่อผู้รับไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย (และทำให้ไม่สามารถรับข้อความของคุณได้ทันที)

การใช้งานคุณสมบัตินี้ขึ้นกับการสมัครสมาชิก

ชนิดข้อความ: เลือกรูปแบบของข้อความที่คุณส่งไป
ตัวเลือกนี้ขึ้นกับเครือข่าย

การกำหนดการตั้งค่าสำหรับข้อความของคุณ

การตั้งค่าข้อความบางประการขึ้นอยู่กับบริการที่คุณสมัครกับผู้ใช้บริการเครือข่าย ปริक्षाผู้ใช้บริการเครือข่ายเพื่อรับการตั้งค่าบัญชีการตั้งค่าทั่วไป โปรไฟล์เซิร์ฟเวอร์ หรือการตั้งค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่าทั่วไป

รายงานการส่ง: เมื่อเลือกแล้ว ตัวเลือกนี้จะแจ้งคุณผ่าน SMS ว่าข้อความ SMS ของคุณถูกส่งแล้วหรือไม่

การใช้งานคุณสมบัตินี้ขึ้นกับการสมัครสมาชิก

ช่องทางการตอบรับ: เมื่อเลือกไว้ ตัวเลือกนี้จะช่วยให้คุณส่งหมายเลขของคุณข้อความ SMS พร้อมกับข้อความได้ ผู้รับสามารถตอบรับได้โดยใช้ศูนย์ SMS ของคุณ ไม่ใช่ของผู้รับ ช่วยให้ความเร็วการส่งข้อมูลเพิ่มเติม

การใช้งานคุณสมบัตินี้ขึ้นกับการสมัครสมาชิก

จัดเก็บข้อความที่ส่งแล้ว: แท็บเพื่อเลือก

เลือก: ข้อความจะถูกจัดเก็บลงในโฟลเดอร์ส่งแล้ว หลังจากทำการส่ง

ยกเลิก: จะทำการส่งข้อความเท่านั้น

ตัวเลือกนี้สามารถแสดงสถานะหน่วยความจำของของข้อความที่จัดเก็บในซิมการ์ดและโทรศัพท์

สถานะหน่วย
ความจำ

ระบบ ที่เลือกใช้

ตัวเลือกนี้จะช่วยให้คุณกำหนดค่าโหมดการส่งข้อมูลที่ต้องการ คุณสามารถเลือก **GPRS ที่เลือกใช้**, **GSM ที่เลือกใช้** หรือ **GSM เท่านั้น** หากต้องการรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่าย

ใน การตั้งค่า > **MMS**

ตั้งค่าการสร้าง กำหนด เวลาสไลด์, โหมดการสร้าง, เปลี่ยนขนาดภาพ, ลงนามอัตโนมัติ และ ลงนาม เมื่อตั้งค่า ลงนามอัตโนมัติ เป็น เปิด แกะไขลายมือชื่อของคุณใน ลงนาม

การตั้งค่าการส่ง กำหนดค่าตัวเลือก ระยะเวลาข้อความ, รายงานการส่ง, รายงานการอ่าน, ลำดับก่อนหลัง, เวลาการส่ง และ ซ่อนผู้ส่ง สำหรับการส่งข้อความ MMS

การตั้งค่าการรับ กำหนดค่าตัวเลือก เครือข่ายโฮม, โรมมิ่ง, รายงานการอ่าน และ รายงานการส่ง สำหรับรับข้อความ MMS

ตัวกรอง กำหนดค่า ไม่แสดงชื่อ และ โฆษณา จากผู้ที่คุณต้องการกรองข้อความ MMS หรืออีเมลออกไป

โปรไฟล์ กำหนดการตั้งค่าเครือข่าย
เซิร์ฟเวอร์ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

สถานะหน่วย ดูสถานะหน่วยความจำของข้อความ MMS
ความจำ ของคุณ

อีเมล

ถ้าต้องการส่งและรับอีเมล คุณจำเป็นต้องสมัครสมาชิกบริการที่เกี่ยวข้อง ติดต่อผู้ให้บริการเพื่อรับข้อมูลการสมัครสมาชิกและการตั้งค่า

เมนูนี้ช่วยให้คุณส่งอีเมลไปยังผู้รับหนึ่งหรือหลายคนได้ในคราวเดียว รวมถึงข้อมูลแนบ, เช่นภาพ JPEG เมื่อได้รับแล้ว ข้อความของคุณจะสามารถถูกส่งต่อไปได้ และจะสามารถรับชมไฟล์แนบได้ด้วยซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม

ตั้งค่าบัญชีอีเมล

เลือก **อีเมล > บัญชีอีเมล** เมนูนี้ช่วยให้คุณสร้างบัญชีอีเมลใหม่และเลือกบัญชีเพื่อเปิดใช้งาน ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อรับข้อมูลบัญชี ถ้าจำเป็น ให้ปรึกษาผู้ให้บริการอีเมลเพื่อรับการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมล

1. ไปยัง **อีเมล > บัญชีอีเมล** แท็บบน **เพิ่ม** หรือ **ตัวเลือก > บัญชีใหม่** เพื่อติดตั้งบัญชีใหม่

2. ป้อนข้อมูลบัญชีตามที่สั่ง

- เมื่อป้อนสัญลักษณ์เช่น @ และ _ ให้แท็บบน  หรือ  เพื่อเปิด/ปิดปุ่มสำหรับป้อนสัญลักษณ์

- ขณะเลือกบัญชีข้อมูล แท็บบน **แก้ไข** และเลือก **GPRS โปรไฟล์**

ตรวจสอบว่าคุณได้เลือกบัญชีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต/อีเมล GPRS

- ปรึกษาผู้ให้บริการอีเมลเพื่อรับการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมล

3. เมื่อกลับไปยังรายการบัญชีอีเมล แท็บบน **เปิดทำงาน** เพื่อเปิดบัญชีอีเมลที่เลือกไว้

เขียนอีเมล

ถ้าต้องการเขียนอีเมล เลือก **อีเมล > เขียนอีเมล** แท็บเพื่อป้อนที่อยู่ (To), ที่อยู่ที่จะส่งสำเนาถึง (Cc), ที่อยู่ที่จะส่งสำเนาถึง (Bcc), หัวเรื่อง และเนื้อหาของอีเมล เมื่อแท็บ **ไฟล์แนบ**

คุณสามารถแนบไฟล์ได้สามถึงสี่ไฟล์ เมื่อเขียนอีเมลเสร็จแล้วให้กด **เสร็จ** จากนั้นคุณสามารถเลือก **ส่ง, ส่งและจัดเก็บ, จัดเก็บไปยังแบบร่าง** หรือ **ออกโดยไม่จัดเก็บ**

ส่งและรับอีเมล

เลือก **อีเมล > ส่งและรับ**

เมนูนี้ช่วยให้คุณส่งอีเมลจากโทรศัพท์ไปยังอินเทอร์เน็ตและรับอีเมลจากอินเทอร์เน็ตไปยังกล่องรับที่ใดก็ได้ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าบนโทรศัพท์

วิธีรับอีเมลโดยอัตโนมัติ

1. ไปยัง **อีเมล > บัญชีอีเมล** แท็บเพื่อเลือกบัญชีที่ต้องการ
2. แท็บบน **ตัวเลือก** และเลือก **แก้ไข > การตั้งค่าขั้นสูง**
3. ใน **การตั้งค่าบัญชี > ช่วงเวลาตรวจสอบ** ให้แท็บ   เพื่อเลือกระยะเวลาที่ต้องการ
กล่องจดหมายของคุณจะถูกตรวจสอบโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านเวลาที่กำหนดไว้

ถ้าการส่งจดหมายออกต้องมีการยืนยันสิทธิ์

1. ไปยัง **อีเมล > บัญชีอีเมล** แท็บเพื่อเลือกบัญชีที่ต้องการ
2. แท็บบน **ตัวเลือก** และเลือก **แก้ไข > การตั้งค่าขั้นสูง > เซิร์ฟเวอร์ขาออก** ตรวจสอบว่าคุณได้เลือก **เปิด** (เป็นค่าเริ่มต้น) ใน **การรับรองตัวบุคคล**

จัดระเบียบอีเมล

สำหรับบัญชีที่คุณเปิดใช้ อีเมลจะถูกจัดเรียงในโฟลเดอร์ดังนี้:

กล่องรับ: อีเมลที่ได้รับ

กล่องออก: อีเมลที่ส่งไม่สำเร็จ

ส่งแล้ว: อีเมลที่ส่งแล้ว

แบบร่าง: อีเมลที่จัดเก็บเป็นแบบร่าง

1. ไปยัง **อีเมล > บัญชีอีเมล** แท็บเพื่อเลือกบัญชีที่ต้องการ แท็บบน **เปิดทำงาน** เพื่อเปิดใช้บัญชีอีเมล
2. ป้อนโฟลเดอร์และเลือกข้อความที่ต้องการ แท็บบน **แสดง** เพื่ออ่านจดหมาย
เมื่ออ่านจดหมาย แท็บบน **ตอบกลับ**
เพื่อตอบจดหมายปัจจุบันกลับไปยังผู้ส่ง แท็บบน **ตัวเลือก** เพื่อเข้าใช้งานตัวเลือกต่อไปนี้:

สำหรับโฟลเดอร์อื่น ตัวเลือกที่มีให้อาจแตกต่างกันไป

ตอบโดยไม่มีเนื้อหา

ตอบไปยังผู้ส่งโดยไม่มีประวัติอีเมล

ตอบกลับทั้งหมด

ตอบไปยังผู้ส่งทั้งหมด

ตอบทั้งหมดโดยไม่มีเนื้อหา

ตอบไปยังผู้ส่งทั้งหมดโดยไม่มีประวัติอีเมล

ส่งต่อ

ส่งต่ออีเมลให้ผู้อื่น

ตัวเลือกการรับ

รับจดหมายโดยสมบูรณ์

ตัวเลือกนี้สามารถเลือกได้ถ้าคุณเลือก

เซิร์ฟเวอร์เข้า > ตัวเลือกการดาวน์โหลด

> ส่วนหัวเท่านั้น ใน แก๊ซ > การตั้งค่าขั้นสูง

(ดูขั้นตอนที่ 1 และ 2 ได้ ดู

"วิธีรับอีเมลโดยอัตโนมัติ" ที่หน้า 26)

กำกับเป็นไม่ได้อ่าน

แสดงอีเมลปัจจุบันว่าไม่ได้อ่าน

กำกับเป็นลบ

แสดงอีเมลปัจจุบันว่าถูกลบออก

ลบ

ลบอีเมลปัจจุบัน

วิธีลบอีเมลที่ถูกกำกับ

เมื่อแท็บ *อีเมล > ลบ* เครื่องหมายทั้งหมด

คุณสามารถลบเมลทั้งหมดที่กำกับว่าถูกลบออกได้

วิธีล้างกล่องจดหมาย

เมื่อแท็บบน *อีเมล > ลบ* โฟลเดอร์ทั้งหมด

คุณสามารถลบข้อมูลทั้งหมดในโฟลเดอร์เช่น *กล่องรับ, กล่องออก,*

ส่งแล้ว, แบบร่าง หรือทุกโฟลเดอร์

ข้อความออกอากาศ

ข้อความออกอากาศคือข้อความสาธารณะที่กระจายไปยังกลุ่มผู้ใช้มือถือ ข้อความจะถูกกระจายไปบนช่องสัญญาณที่ผ่านการเข้ารหัสโดยทั่วไป

ช่องสัญญาณการกระจายหนึ่งช่องสามารถส่งข้อความได้ประเภทเดียว โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อรับทราบรายการหมายเลขช่องทางและข้อมูลการกระจายของช่องทางต่างๆ

กำหนดการตั้งค่าข้อความการกระจาย

ใน *ข้อความการกระจาย*

โหมดการรับ

แท็บ เพื่อเปิดหรือปิดโหมดการรับ

อ่านข้อความ

อ่านข้อความเมื่อได้รับข้อความการกระจาย

ภาษา

ตั้งค่าภาษาที่จะรับจากการกระจายข้อความ

การตั้งค่าช่อง

กำหนดช่องสัญญาณในการกระจายข้อความ

สัญญาณ

5 รายชื่อ



ข้อมูลผู้ติดต่อจะถูกจัดเก็บอยู่ในสมุดโทรศัพท์ที่มีให้สองรายการได้แก่: สมุดโทรศัพท์ในซิม (อยู่ในซิมการ์ด ซึ่งจำนวนรายการที่บันทึกได้ขึ้นอยู่กับความจุของการ์ด) หรือ Smart Phonebook (อยู่ในโทรศัพท์ของคุณ สามารถบันทึกรายชื่อได้ถึง 1000 รายการ) ผู้ติดต่อใหม่จะถูกจัดเก็บลงในสมุดโทรศัพท์ที่คุณเลือกไว้เท่านั้น

การเพิ่มหรือแก้ไขผู้ติดต่อ

เพิ่มผู้ติดต่อไปยัง Smart Phonebook

สำหรับผู้ติดต่อบน Smart Phonebook คุณสามารถเพิ่มข้อมูลโดยละเอียดเช่นหมายเลขโทรศัพท์บ้านและที่ทำงาน พร้อมข้อมูลในการระบุตัวเช่นรูปภาพและเสียงเรียกเข้า

1. ไปที่ **รายชื่อ > การตั้งค่า**:
ใน **เลือกรายการรายชื่อ > ที่เก็บข้อมูลที่เลือกใช้** เลือก **โทรศัพท์**
ใน **ฟิลด์** เลือกรายการที่ต้องการกำหนดให้รายชื่อใหม่

2. บนหน้าจอเตรียมพร้อม แท็บบน  และป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณต้องการจัดเก็บ แท็บ **บันทึก**:
ชื่อ: แท็บบน **แก้ไข** เพื่อไปยังหน้าจอแก้ไข
เลือกวิธีการป้อนข้อความที่ต้องการ (ดู "การป้อนข้อความ" ที่หน้า 14) แท็บบน **ล้าง** เพื่อออกจากโหมดการป้อนข้อมูล ถ้าจำเป็น
หมายเลข: ป้อนหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
3. เพิ่มรายละเอียดตามที่ต้องการในฟิลด์อื่น
เมื่อเลือกรูปภาพผู้ติดต่อ เสียงเรียกเข้า หรือกลุ่มผู้โทร แท็บบน  หรือ  (เพื่อใช้ภาพถ่ายเป็นรูปภาพผู้ติดต่อ ดู "ใช้ไฟล์รูปภาพเป็นภาพผู้ติดต่อ" ที่หน้า 54)
4. แท็บบน **เสร็จ** เพื่อบันทึก

เพิ่มผู้ติดต่อไปยังสมุดโทรศัพท์ในซิม

1. ไปที่ **รายชื่อ > การตั้งค่า > เลือกรายการผู้ติดต่อ > ที่เก็บข้อมูลที่เลือกใช้** เลือก **ซิม**
2. ทำตามขั้นตอนที่ 2 หัวข้อ "เพิ่มผู้ติดต่อไปยัง Smart Phonebook"

แก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อ

1. ไปที่ **รายชื่อ > ค้นหา**
2. เลือกผู้ติดต่อที่ต้องการ (ดูที่ "การค้นหาผู้ติดต่อ")

3. แท็บบน **ตัวเลือก** > **แก้ไข** เพื่อไปยังตัวเลือกการแก้ไข สำหรับผู้ติดต่อบนสมุดโทรศัพท์ในซิม สามารถแก้ไขได้เฉพาะชื่อและหมายเลขโทรศัพท์มือถือเท่านั้น

การค้นหาผู้ติดต่อ

1. ไปที่ **รายชื่อ** > **การตั้งค่า** > **เลือกรายการผู้ติดต่อ** > **ที่มา** เลือกสมุดโทรศัพท์ที่ต้องการ
2. ไปที่ **รายชื่อ** > **ค้นหาตัว**
3. ถ้าต้องการค้นหาผู้ติดต่อ แท็บบน  และป้อนชื่อ (สูงสุด 5 ตัวอักษร) โดยใช้ปุ่มกดบนหน้าจอ

ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษรนั้นจะปรากฏขึ้น

หรือ เลื่อนตัวเลื่อนที่ด้านขวาขึ้นลง ด้วย

(ภาษาอังกฤษหรือตัวโพนติก)

จะปรากฏตามลำดับน้อยไปมากหรือมากไปน้อย

การจัดการผู้ติดต่อของคุณ

คุณสามารถคัดลอกหรือย้ายผู้ติดต่อของคุณระหว่างสมุดโทรศัพท์สองฉบับ นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดกลุ่มผู้ติดต่อของคุณเป็นประเภท ครอบครัว, เพื่อน, ธุรกิจ และอื่นๆ ตามที่คุณต้องการ สำหรับกลุ่มอื่นๆ คุณสามารถใช้เสียงเรียกเข้าอื่นเพื่อระบุตัวและส่งข้อความกลุ่ม

คัดลอก ย้าย หรือลบผู้ติดต่อ

1. ไปที่ **ผู้ติดต่อ** > **ค้นหาตัว**
2. เลือกผู้ติดต่อที่ต้องการ (ดูที่ "การค้นหาผู้ติดต่อ")
3. แท็บบน **ตัวเลือก** เพื่อเลือก **ลบ**, **คัดลอก** หรือ **ย้าย**

คัดลอก ย้าย หรือลบผู้ติดต่อหลายรายการ

1. ไปที่ **ผู้ติดต่อ** > **ค้นหาตัว**
2. แท็บบน **ตัวเลือก** > **เลือกหลายรายการ** เลือก **เลือกทั้งหมด** หรือ **เลือกหลายรายการ** เพื่อแสดงรายชื่อผู้ติดต่อที่กำกับทั้งหมดหรือไม่กำกับเลย
3. แท็บ เพื่อกำกับหรือไม่กำกับตัวเลือก
4. แท็บบน **ตัวเลือก** เพื่อเลือกตัวเลือกที่ต้องการ

เพิ่มผู้ติดต่อไปยังบัญชีดำ

1. ไปที่ **ผู้ติดต่อ** > **ค้นหาตัว**
2. เลือกผู้ติดต่อที่ต้องการ (ดูที่ "การค้นหาผู้ติดต่อ")
3. แท็บบน **ตัวเลือก** > **เพิ่มไปยังบัญชีดำ**

คัดลอก ย้าย หรือลบผู้ติดต่อทั้งหมด

1. ไปที่ **รายชื่อ** > **การตั้งค่า**

- เลือก **คัดลอกไปยังซิม/ไปเครื่อง**, **ย้ายไปยังซิม/ไปเครื่อง** หรือ **ลบผู้ติดต่อทั้งหมด**

จัดกลุ่มผู้ติดต่อบน Smart Phonebook

- ไปที่ **รายชื่อ > กลุ่มผู้โทร**
- เลือกกลุ่ม คุณสามารถเปลี่ยนชื่อกลุ่ม เลือกเสียงเรียกเข้า และภาพติดต่อ พร้อมเพิ่มรายชื่อไปยัง **รายชื่อสมาชิก**

การแบ่งปันข้อมูลผู้ติดต่อกับผู้อื่น

คุณสามารถแบ่งปันข้อมูลผู้ติดต่อกับผู้อื่นในสมุดโทรศัพท์ของคุณ สามารถส่งข้อมูลผ่าน SMS, MMS, อีเมล หรือ Bluetooth ได้ตามต้องการ

- ใน **ผู้ติดต่อ > ค้นหาตัว** เลือกผู้ติดต่อที่คุณต้องการ ("การค้นหาผู้ติดต่อ")
- แท็บบน **ตัวเลือก > ส่ง vCard** เพื่อส่งข้อมูลผู้ติดต่อผ่าน SMS, MMS, อีเมลหรือ Bluetooth

การสำรองข้อมูลผู้ติดต่อที่สำคัญ

คุณสามารถบันทึกข้อมูลผู้ติดต่อที่สำคัญเป็นไฟล์อยู่ในโทรศัพท์หรือการ์ดหน่วยความจำได้

- ใน **ผู้ติดต่อ > ค้นหาตัว** เลือกผู้ติดต่อที่คุณต้องการ

- แท็บบน **ตัวเลือก** และเลือก **ส่งผู้ติดต่อ > จัดเก็บไปยังไฟล์**
 - เลือกตำแหน่งสำรองข้อมูลที่ต้องการได้แก่โทรศัพท์หรือการ์ดหน่วยความจำ
 - เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการสำรองข้อมูล
- แท็บบน **เสร็จ** และตั้งชื่อไฟล์สำรองไฟล์ข้อมูลสำรองจะถูกสร้างขึ้น

วิธีกู้คืนผู้ติดต่อไปยังสมุดโทรศัพท์

- ไปยัง **ไฟล์ส่วนตัว** ค้นหาและเลือกไฟล์ข้อมูลผู้ติดต่อ (.vcf) ที่คุณบันทึกไว้
- แท็บบน **ตัวเลือก > ใช้** เพื่อเรียกคืนรายชื่อไปยังสมุดโทรศัพท์ที่คุณต้องการ

หมายเลขพิเศษ

เมนูนี้ช่วยให้คุณบันทึกรายการหมายเลขที่มีประโยชน์เช่นหมายเลขของตนเอง หมายเลขบริการ ข้อความเสียง และหมายเลขสำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน

ตัวเลือก คำอธิบาย

หมายเลขของฉันทับบน แก๊ส	เพื่อแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์หรือชื่อที่แสดงบนหน้าจอเตรียมพร้อม หากต้องการแสดงหมายเลขหรือชื่อบนหน้าจอเตรียมพร้อม เลือก เปิด ใน การตั้งค่า > ลักษณะหน้าจอ > แสดงเบอร์เจ้าของ
บริการ	บริการนี้เป็นของผู้ให้บริการเครือข่าย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องโปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ
ข้อความเสี่ยง	เมนูนี้ช่วยให้คุณตั้งค่าหมายเลขเซิร์ฟเวอร์ข้อความเสี่ยง และรับข้อความเสี่ยงของคุณติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อรับข้อมูลบัญชี เลือกกล่องข้อความเสี่ยง และแท็บบน แก๊ส: แก้ไขหมายเลขเซิร์ฟเวอร์ข้อความเสี่ยง เชื่อมต่อ: รับข้อความเสี่ยงของคุณ
ฉุกเฉิน	แท็บบน แก๊ส เพื่อแก้ไขหมายเลขสำหรับเหตุฉุกเฉินของคุณ

6 เครื่องมือ



การใช้ฮอว์กไนเซอร์สำหรับธุรกิจ

คุณสามารถเพิ่มงานใหม่ลงในโทรศัพท์ได้ งานที่ต้องทำเหล่านี้จะมีเครื่องหมายกำกับไว้ในปฏิทิน คุณสามารถดูปฏิทินและเตือนตนเองได้ตามต้องการ

สร้างรายการที่จะทำ

1. ใน **เครื่องมือ > ปฏิทิน** เลือกวันที่ในปฏิทิน และแท็บ แสดง เพื่อเพิ่มชนิดของงาน
คุณยังสามารถเพิ่มงานได้โดยแท็บ **ตัวเลือก > เพิ่มงาน**
2. ดำเนินการต่อไปเพื่อให้โทรศัพท์เตือนคุณเมื่อถึงเวลางาน:

หมายเหตุ เพิ่มคำอธิบายเกี่ยวกับงาน
แท็บบน **แก้ไข** เพื่อแก้ไขงาน บนหน้าจอแก้ไข
แท็บบน **หมายเหตุ** เพื่อใช้หมายเหตุที่
กำหนดไว้ล่วงหน้า

เสียงเตือน

แท็บบน ◀ หรือ ▶ หนึ่งครั้งขึ้นไปเพื่อเปิดการ
ตั้งปลุก กำหนดให้ส่งเสียง 5, 15 หรือ 30 นาที
ก่อนเวลาที่กำหนด หรือปิดการตั้งปลุก

ปลุกซ้ำ

แท็บบน ◀ หรือ ▶ หนึ่งครั้งขึ้นไปเพื่อจัดการ
ตั้งปลุกตามเวลาที่กำหนดได้แก่หนึ่งครั้ง ทุกวัน
ทุกสัปดาห์ หรือทุกเดือน

ถ้าต้องการให้เตือนซ้ำ แท็บบน ◀ หรือ ▶
เพื่อเลือก **ปรับแต่ง** และจากนั้นแท็บบน แก้ไข
เพื่อเข้าใช้งานรายการ **ปรับแต่ง**
เลือกวันธรรมดาหรือวันหยุดและจากนั้น **เลือก/**
ยกเลิก เพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือกวันนั้น

3. แท็บบน **เสร็จ** เพื่อบันทึกงาน

เมื่อถึงเวลาที่กำหนด ไอคอนเหตุการณ์ใหม่จะปรากฏบนหน้าจอ
เตรียมพร้อม

ตรวจสอบปฏิทินของคุณ

หลังจากสร้างรายการที่จะทำ

คุณสามารถดูปฏิทินของคุณในมุมมองรายสัปดาห์หรือรายเดือนได้ ใน
เครื่องมือ > ปฏิทิน แท็บบน **ตัวเลือก > ไปที่มุมมองแบบเดือน/**
สัปดาห์ เพื่อสลับระหว่างมุมมองต่างๆ
คุณยังสามารถสร้างรายการที่จะทำในปฏิทินมุมมองต่างๆ ได้

ถ้าต้องการดูรายการที่จะทำของวันที่ปัจจุบัน

- เลือกวันที่ที่ต้องการ แท็บบน **งาน**

ถ้าต้องการดูรายการที่จะทำทั้งหมด

- แท็บบน **ตัวเลือก** > **ดูทั้งหมด**

แก้ไขรายการที่จะทำ

- ไปยังรายการที่จะทำที่ต้องการ (ดู "ตรวจสอบปฏิทินของคุณ")
- เลือกงานที่ต้องการ แท็บบน **ตัวเลือก** เพื่อดำเนินการต่อไปนี้ :

เพิ่ม	เพิ่มงาน
แก้ไข	แก้ไขงานที่เลือก
ลบ	ลบงานที่เลือก
ลบทั้งหมด	ลบงานทั้งหมด
ส่ง vCalendar	ส่งงานในลักษณะข้อความ

ลบงานทั้งหมดอายุ

คุณสามารถลบงานทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนวันที่และเวลาปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว

- ใน **เครื่องมือ** > **ปฏิทิน** แท็บบน **ตัวเลือก** > **ลบเหตุการณ์ที่เลยเวลาแล้ว**

การใช้เครื่องมือช่วยเหลือทางธุรกิจ

คุณสามารถใช้โทรศัพท์นี้เพื่อเก็บบันทึกช่วยจำแบบเสียงได้

บันทึกช่วยจำแบบเสียง

คุณสามารถบันทึกเสียงของคุณเองและแบ่งปันกับเพื่อนทาง MMS, อีเมล หรือ Bluetooth ได้

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้เสียงที่บันทึกเป็นเสียงเรียกเข้าหรือเสียงเรียกสำหรับผู้ติดต่อได้

บันทึกเสียง

- ไปที่ **เครื่องมือ** > **เครื่องบันทึกเสียง**
ถ้าต้องการเลือกตำแหน่งเก็บข้อมูล, รูปแบบไฟล์ และคุณภาพเสียง แท็บบน **ตัวเลือก** > **การตั้งค่า** เพื่อเลือกตัวเลือกของคุณ
- แท็บบน **บันทึก** หรือ **ตัวเลือก** > **บันทึก** เพื่อเริ่มการบันทึก
- แท็บบน **หยุด** เพื่อหยุดการบันทึก
- แก้ไขชื่อไฟล์ตามที่ต้องการ
ไฟล์ที่บันทึกจะถูกบันทึกไปยัง **ไฟล์ส่วนตัว** > **เสียง**

แก้ไขไฟล์ที่บันทึก

- เลือกไฟล์ที่ต้องการ
- แท็บบน **ตัวเลือก** เพื่อเลือก **เปลี่ยนชื่อ**, **ลบ** หรือ **ลบไฟล์ทั้งหมด**

ส่งไฟล์เสียง

1. เลือกไฟล์ที่ต้องการ
2. แท็บบน **ตัวเลือก** > **ส่ง** เพื่อส่งไฟล์เสียงผ่าน MMS, อีเมล หรือ Bluetooth

เลือกเสียงที่บันทึกให้เป็นเสียงเรียกเข้า

1. เลือกไฟล์ที่ต้องการ
2. แท็บบน **ตัวเลือก** > **เพิ่มในเสียงเรียกเข้า**

เสียงที่บันทึกจะถูกเพิ่มไปยังรายการไฟล์เสียงเรียกเข้า

เสียงเรียกเข้าจะถูกเปลี่ยน เป็นเสียงที่บันทึก

วิธีเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า (ดู "เสียง" ที่หน้า 63).

วิธีใช้เสียงเรียกเข้าสำหรับผู้ติดต่อ (ดู "การเพิ่มหรือแก้ไขผู้ติดต่อ" ที่หน้า 28) หรือ (ดู "จัดกลุ่มผู้ติดต่อบน Smart Phonebook" ที่หน้า 30)

เสียงเตือน

คุณสามารถตั้งปลุกสูงสุดได้ห้ารายการ

วิธีตั้งปลุก

1. ตรวจสอบดูว่าได้ตั้งค่านาฬิกาของคุณถูกต้อง (ดู "ตั้งเวลาให้กับนาฬิกา" ที่หน้า 12)
2. ไปที่ **เครื่องมือ** > **ปลุก**
หน้าจอรายการตั้งปลุกจะปรากฏขึ้น
3. เลือกการปลุก และแท็บบน **แก้ไข** เพื่อเข้าสู่หน้าจอตั้งค่าการปลุก
เวลา: กำหนดเวลาปลุก

ซ้ำ: ซ้ำการปลุกในวันใดวันหนึ่งที่กำหนดไว้ แท็บเพื่อเลือก

ตัวเลือก แท็บบน **เสร็จ** เพื่อสิ้นสุดการตั้งค่า

ตัวเลือกเสียง: แท็บเพื่อเลือกเสียงปลุก

เลื่อนปลุก (นาฬิกา): เลือกระยะเวลาการปลุก: **5, 10 หรือ 20 นาที**

ประเภทเสียงเตือน: เลือกวิธีการส่งเสียงปลุกในเวลาที่กำหนดไว้

4. แท็บบน **เสร็จ** เมื่อสิ้นสุดการกำหนดค่าการปลุก
5. วิธีปิดเสียงปลุก แท็บบนการปลุกและเลือก **ปิด**

วิธีใช้นาฬิกาปลุก

เมื่อถึงเวลาปลุกที่ตั้งไว้ เสียงปลุกของคุณจะดังขึ้นหรือสั่นขึ้นกับค่าที่กำหนดไว้ (ดู "วิธีตั้งปลุก").

เลือก **หยุด:** การปลุกจะหยุดลง ถ้าคุณได้เลือกโหมดปลุกซ้ำ (ดู "วิธีตั้งปลุก") การปลุกจะดังขึ้นอีกครั้งตามเวลาที่กำหนดไว้

เลือก **เลื่อนปลุก:** การปลุกจะดังอีกครั้งหลังจากเวลาที่กำหนดไว้ใน **เลื่อนปลุก (นาฬิกา)**

ถ้าต้องการปิดเสียงเตือน คุณสามารถคลิกโทรศัพท์

(ด้านหน้าไปด้านหลังหรือด้านหลังไปด้านหน้า ดู "เซ็นเซอร์" ที่หน้า 5

นาฬิกาปลุกจะส่งเสียงหรือสั่นแม้ว่าจะปิดโทรศัพท์หรือกำหนดโปรไฟล์เป็น **ประชุม** หรือ **ปิดเสียง**

นาฬิกาทั่วโลก

คุณสามารถแสดงนาฬิกาสองเรือนบนหน้าจอหลักได้
โดยให้เรือนหนึ่งแสดงเวลาในพื้นที่ของคุณ
และอีกเรือนแสดงเวลาของที่หมายที่คุณต้องการเดินทางไปถึง

1. ตรวจสอบว่าคุณได้ตั้งค่าวันที่และเวลาในพื้นที่แล้ว
2. ไปที่ **เครื่องมือ > นาฬิกาทั่วโลก**
การตั้งค่าในพื้นที่/การตั้งค่าต่างประเทศ: แتب  หรือ 
ซ้ำหลายๆ ครั้งเพื่อเลือกเมือง ถ้าจำเป็น แتب ตัวเลือก เพื่อกำหนดให้
การซัดเซบเวลา/การซัดเซบเวลาสำหรับต่างประเทศเป็นเปิดหรือปิด
สลับท้องถิ่น/ต่างประเทศ: แتب
เพื่อสลับระหว่างนาฬิกาในพื้นที่และนาฬิกาต่างประเทศ
3. ถ้าต้องการแสดงนาฬิกาสองเรือนบนหน้าจอเตรียมพร้อม แتب
ตัวเลือกเพื่อเปิด แสดงบนจอเตรียมพร้อม ให้ทำงาน

สัญญาณปลุก, การเตือน และเหตุการณ์ที่ตั้งโปรแกรมไว้
นั้นทำงานโดยไม่ขึ้นกับเขตเวลา! ถ้าคุณตั้งปลุกหรือเหตุการณ์ไว้ที่
09:00 ในเขตเวลา A สัญญาณก็ยังจะทำงานในเวลา 09:00
แม้ว่าจะเปลี่ยนเขตเวลาเป็น B แล้วก็ตาม

นาฬิกาจับเวลา

ใช้นาฬิกาจับเวลาเพื่อจับเวลาตามต้องการ

ใน **เครื่องมือ > นาฬิกาจับเวลา**

- แتبบน **เริ่ม** เพื่อเริ่มการจับเวลา
- แتبบน **หยุดชั่วคราว/ทำต่อ** เพื่อหยุดพักหรือจับเวลาต่อ
- แتبบน **เริ่มใหม่** เพื่อรีเซ็ตนาฬิกา
- แتبบน **กลับ** เพื่อออก

ตัวอ่านข้อความ

เมนูนี้ช่วยให้คุณสามารถดูไฟล์ข้อความ (ไฟล์ .txt)
ที่บันทึกบนโทรศัพท์หรือการจดหน่วยความจำของคุณ
ถ้าต้องการดูไฟล์ผ่านตัวอ่านข้อความ

1. คัดลอกและบันทึกไฟล์ไปยัง **ไฟล์ส่วนตัว > โทรศัพท์** หรือ
การจดหน่วยความจำ > อื่นๆ > อีบุ๊ก
2. ไปที่ **เครื่องมือ > ตัวอ่านอีบุ๊ก** แتبบน **ตัวเลือก >**
การตั้งค่าจอแสดงผล > เลือกหน่วยความจำ
เพื่อเลือกตำแหน่งในการเก็บข้อมูล:
โทรศัพท์หรือการจดหน่วยความจำ
ถ้าคุณได้ใส่การจดหน่วยความจำเข้าไปยังโทรศัพท์ของคุณ
ไฟล์เดิมที่มีอยู่จะถูกแสดงในรายการหน้าจอชั้นวางหนังสือ

3. เพื่อการแสดงผลไฟล์อย่างถูกต้อง ให้เปิดและแท็บที่ **ตัวเลือก > การตั้งค่าจอแสดงผล > การเข้ารหัส**
เลือกการเข้ารหัสที่เหมาะสมกับภาษาของคุณ

วิธีค้นหาข้อมูลขณะอ่านไฟล์

คุณสามารถค้นหาเฉพาะ ข้อมูลที่ถูกกำกับไว้ หรือส่วนต่างๆ ของไฟล์ได้ หลังจากเปิดไฟล์ แท็บบน **ตัวเลือก** เพื่อเลือก:

- **ค้นหา:** ค้นหาเฉพาะในไฟล์
- **ไปยังบุ๊กมาร์ค:** ไปยังข้อมูลที่กำกับเอาไว้ ถ้าต้องการทำเช่นนั้น ให้เพิ่มบุ๊กมาร์คในตำแหน่งที่ต้องการโดยแท็บ **ตัวเลือก > เพิ่มบุ๊กมาร์ค**
- **ข้ามไปยัง:** ไปยังตำแหน่งเริ่มต้น กึ่งกลาง หรือท้ายสุดของไฟล์ ถ้าต้องการข้ามไฟล์เป็นเปอร์เซ็นต์ ให้เลือก **ป้อนเปอร์เซ็นต์** และแท็บบน **แก้ไข** เพื่อป้อนหมายเลขเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการ

ถ้าต้องการลบไฟล์ที่สร้างโดยระบบระหว่างการอ่านอีบุ๊ก

- ไปที่ **เครื่องมือ > ตัวอ่านอีบุ๊ก** . ในหน้าจอรายการไฟล์ แท็บบน **ตัวเลือก > เคลียร์ชั้นหนังสือ**

อื่นๆ

ไฟร์วอลล์

ใช้ไฟร์วอลล์เพื่อปฏิเสธสายเรียกเข้าหรือข้อความจากผู้ที่อยู่ในบัญชีดำ

โหมด: เปิดหรือปิดโหมดไฟร์วอลล์

หมายเลข บัญชีดำ: แก้ไขรายการหมายเลขโทรศัพท์

คุณสามารถปฏิเสธสายหรือข้อความทั้งหมดจากหมายเลขเหล่านั้นได้

วิธีเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ จากสมุดโทรศัพท์ของคุณ

1. ใน **รายชื่อ** แท็บ **ค้นหาตัว**
2. เลือกรายชื่อที่ต้องการ
3. เลือก **ตัวเลือก**, แท็บ **เพิ่มไปยังบัญชีดำ**

วิธีเปลี่ยนประเภทไฟร์วอลล์

คุณสามารถใช้ไฟร์วอลล์เพื่อปฏิเสธสายเรียกเข้าอย่างเดียว, ข้อความ SMS ขาเข้าอย่างเดียว หรือทั้งสายเรียกเข้าและข้อความ SMS

1. ไปที่ **เครื่องมือ > ไฟร์วอลล์ > หมายเลขบัญชีดำ**
บัญชีดำของรายชื่อและหมายเลขจะปรากฏขึ้น
2. แท็บเพื่อเลือกรายชื่อหรือหมายเลข แท็บบน **ตัวเลือก > เปลี่ยนประเภท**
ประเภทปัจจุบันจะถูกไฮไลต์
3. แท็บเพื่อเลือกประเภทที่ต้องการ แท็บบน **ตกลง** เพื่อยืนยัน

เครื่องคิดเลข

ป้อนตัวเลขและสัญลักษณ์ตัวดำเนินการโดยใช้ปุ่มตัวเลขบนหน้าจอ

ตัวแปลงสกุลเงิน

แปลงสกุลเงินต่างๆ ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

1. ใน **เครื่องมือ** > **ตัวแปลงค่าเงิน** ให้ป้อนอัตราแลกเปลี่ยนใน **อัตรา** แท็บบน **เสร็จ** เพื่อยืนยัน
2. ถ้าจำเป็น ใน **อัตรา** ให้กด   เพื่อสลับการแปลงสกุลระหว่างการแปลงเงินต่างประเทศเป็นท้องถิ่น กับ การแปลงเงินท้องถิ่นเป็นต่างประเทศ
3. ป้อนผลรวมเงินใน **ท้องถิ่น** แท็บบน **เสร็จ** คุณจะได้รับผลลัพธ์เป็นสกุลเงิน**ต่างประเทศ**

ผลลัพธ์ของเครื่องคิดเลขนั้นเป็นค่าโดยประมาณเท่านั้น
ผลการคำนวณจะแม่นยำในระดับทศนิยมตำแหน่งที่ 10
ผลลัพธ์จะถูกปิดหลังจากทศนิยมตำแหน่งที่ 10
สำหรับการดำเนินการถัดไป

7 เบราเซอร์



คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อเปิดอินเทอร์เน็ตได้
ปรึกษาผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อสมัครสมาชิกบริการ
รับข้อมูลเกี่ยวกับแอคเคานต์ และรับการตั้งค่า WAP

การจัดการเบราเซอร์ของคุณ

ใน เบราเซอร์ > WAP > การตั้งค่า

แก้ไขข้อผิดพลาด: กำหนดหรือเลือกการตั้งค่าสำหรับเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต

ตัวเลือกเบราเซอร์:

กำหนดจำนวนครั้งสำหรับการเข้าใช้งานหรือเลือกแสดงภาพบน
เว็บเพจ

ล้างแคช, ล้างคุกกี้: ลบประวัติและคุกกี้ของเบราเซอร์

การเข้าใช้งานเว็บไซต์

คุณสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้หลายวิธี:

หน้าหลัก: เข้าไปยังหน้าหลัก จัดเก็บเว็บไซต์โปรดเป็นหน้าหลัก

บุ๊คมาร์ค: เข้าใช้งานเว็บไซต์ที่บันทึกไว้เป็นบุ๊คมาร์ค

เมื่อบันทึกเว็บไซต์เป็นบุ๊คมาร์ค

คุณสามารถบันทึกและเข้าใช้งานเว็บไซต์โปรดได้อย่างรวดเร็วและ
ส่งต่อผ่านทางข้อความ (ดู "เพิ่มข้อความบุ๊คมาร์ค" ที่หน้า 21)

ป้อนที่อยู่: ป้อนที่อยู่เว็บไซต์

ประวัติ: เข้าใช้งานเว็บไซต์ที่เคยเข้าเยี่ยมชม

เปิดใช้/ปิดใช้งานข้อความแบบพุช

ข้อความพิเศษของ WAP นั้นเป็น SMS รูปแบบพิเศษที่มี URL
ด้วยข้อมูล URL คุณสามารถเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ผ่านเบราเซอร์ WAP
บนโทรศัพท์ของคุณ

ในการเปิดหรือปิดฟังก์ชัน ไปที่ เบราเซอร์ > การตั้งค่า >

การตั้งค่าข้อความบริการ

STK

การใช้งานคุณสมบัติในเมนูนี้ขึ้นกับว่าซิมการ์ดของคุณรองรับ STK
หรือไม่ ถ้าซิมการ์ดของคุณรองรับฟังก์ชัน STK เมนู STK
จะปรากฏบนจอภาพ

8 กล้องถ่ายรูป



โทรศัพท์มือถือของคุณมีกล้องถ่ายรูปดิจิทัลติดตั้งไว้ให้คุณถ่ายรูปและบันทึกวิดีโอคลิปสั้นๆ

กล้องถ่ายรูป

ถ่ายภาพ

1. วิธีไปยังโหมดกล้องถ่ายรูปจากหน้าจอเตรียมพร้อม


- กดปุ่มกล้องด้านข้างค้างไว้
- หรือแท็บบน  > กล้องถ่ายรูป
- แท็บบน  เพื่อสลับไปยังกล้องถ่ายรูปถ้าจำเป็น

2. ถ้าต้องการใช้ภาพถ่ายเพื่อจุดประสงค์อื่น แท็บบน เพื่อเลือกการตั้งค่า:

- ถ้าต้องการส่งภาพถ่ายผ่านทาง MMS หรืออีเมล ให้ตรวจสอบว่าได้เลือก 640 x 480 ในตัวเลือก **ขนาดภาพ** และเลือก **ปกติ** ใน **คุณภาพของภาพ**

- ถ้าต้องการเลือกภาพถ่ายเป็นภาพผู้ติดต่อ (ดู "เพิ่มผู้ติดต่อไปยัง Smart Phonebook" ที่หน้า 28) ให้ตรวจสอบว่าได้เลือก 400 x 240 ในตัวเลือก **ขนาดภาพ** และ **ปกติ** ใน **คุณภาพของภาพ**

3. กดปุ่มกล้องด้านข้างเบาๆ เพื่อโฟกัส สีเหลืองสีเขียวจะปรากฏขึ้น กดปุ่มกล้องค้างไว้จนกว่าการโฟกัสอัตโนมัติจะเสร็จสิ้นและการถ่ายภาพสิ้นสุดลง

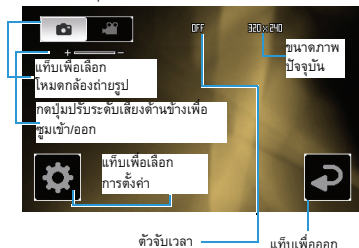

* กดปุ่มปรับระดับเสียงด้านข้างเพื่อซูมเข้าหรือออก (ขนาดภาพน้อยกว่าหรือเท่ากับ 400 x 240)

หลังจากถ่ายภาพแล้ว




หลังจากถ่ายภาพแล้ว ภาพถ่ายจะถูกบันทึกลงใน **ไฟล์ส่วนตัว > ไปเครื่อง** หรือ **การ์ดหน่วยความจำ > ภาพ**

ขึ้นกับตำแหน่งบันทึกภาพที่คุณเลือกไว้ใน  > **ที่เก็บข้อมูล**

- แท็บบน  เพื่อลบภาพถ่าย
- แท็บบน  เพื่อกำหนดภาพถ่ายเป็นวอลเปเปอร์
- แท็บบน  เพื่อส่งภาพถ่ายผ่าน MMS
(สำหรับภาพที่ขนาดน้อยกว่า 100k), อีเมล
(สำหรับไฟล์ขนาดน้อยกว่า 200k) หรือ Bluetooth
- แท็บบน  เพื่อออกและถ่ายภาพต่อ

เลือกการตั้งค่า

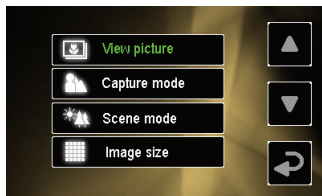

- แท็บบน  เพื่อเลือกการตั้งค่า กด  หรือ  เพื่อเลือกตัวเลือก แท็บบนตัวเลือกเพื่อเลือก แท็บบน  เพื่อกลับไปยังเมนูก่อนหน้านี้
- ถ้าต้องการคืนการตั้งค่าเริ่มต้น แท็บบน  > **กู้คืนค่าเริ่มต้น**
- ถ้าต้องการปรับการตั้งค่าให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ
- ใน **โหมดทิวทัศน์** ให้เลือก
 - **อัตโนมัติ**: ปรับจากโดยอัตโนมัติ
 - **กลางคืน**: ตั้งค่าสำหรับถ่ายภาพเวลากลางคืน

วิธีถ่ายภาพเป็นลำดับ

1. ใน **โหมดถ่ายภาพ** เลือก **ถ่ายภาพ ต่อเนื่อง**



ปรากฏบนหน้าจอ

2. กดปุ่มกล้องด้านข้างเบาๆ เพื่อโฟกัส สีเหลี่ยมสีเขียวจะปรากฏขึ้น
กดปุ่มกล้องค้างไว้จนกว่าการโฟกัสอัตโนมัติจะเสร็จสิ้นและการ
ถ่ายภาพทั้งหมดสิ้นสุดลง
ภาพถ่ายจะถูกบันทึกไว้อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะปล่อยปุ่มกล้อง
ถ่ายรูป ภาพถ่ายทั้งหมดจะได้รับการบันทึก

ถ้าต้องการถ่ายภาพของตนเอง

ถ้าต้องการถ่ายภาพของตนเอง

คุณจะต้องใช้เวลาในการรีเซ็ตมายังตัวคุณหลังจากเลือกมุมมอง
และกดปุ่มกล้องด้านข้างค้างไว้ วิธีการหน่วงเวลาการถ่ายภาพ

1. ใน **ตั้งเวลาส่วนตัว** ให้เลือกระยะเวลา
ระยะเวลาที่เลือกจะปรากฏบนจอภาพเมื่อคุณกลับไปยังโหมด
ถ่ายภาพ
2. ถ่ายภาพตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอนที่ 3 ในหัวข้อ "ถ่ายภาพ"
การถ่ายภาพจะเริ่มขึ้นหลังจากระยะเวลาที่กำหนดไว้
3. พลิกโทรศัพท์ (ด้านหน้าไปด้านหลัง) เพื่อรีเซ็ตเลนส์เข้าหาตนเอง

การตั้งค่าการถ่ายภาพด้วยตนเอง

การตั้งค่าแสง:

- แท็บบน  เพื่อเลือกตัวเลือก **EV** (การรับแสง)
- เพื่อป้องกันไม่ให้ภาพถ่ายได้รับผลกระทบจากแหล่งกำเนิดแสงที่
กะพริบไปมาเช่นหลอดฟลูออเรสเซนต์ ให้แท็บบน  > **ความถี่**
เลือก **50Hz** ถ้าแหล่งจ่ายไฟสลับมีแรงดัน 220V และเลือก **60Hz**
สำหรับแรงดัน 110V

การตั้งค่าสี:

- ถ้าต้องการลดผลจากสีของสภาพแวดล้อม ให้แท็บบน  >
ไวท์บาลานซ์ เพื่อเลือกจากหลังที่มีสีคล้ายกับสิ่งที่ถ่าย
- เพิ่มเอฟเฟกต์โดยแท็บบน  > **เอฟเฟกต์**
เพื่อเลือกตัวเลือกที่ต้องการ

ปรับเสียงชัดเตอร์ขณะถ่ายภาพ

- แท็บบน  > **เสียงชัดเตอร์**

ดูภาพถ่าย

คุณสามารถดูภาพถ่ายได้ในกล้องถ่ายรูปหรือใน **ไฟล์ส่วนตัว > เครื่องมือหรือการวัดหน่วยความจำ > ภาพ**

1. ในโหมดกล้องถ่ายรูป แท็บบน  > **แสดงภาพ**
เลือกภาพที่ต้องการ
ถ้าจำเป็น แท็บบน  > **ที่เก็บ** เพื่อเลือกตำแหน่งที่เก็บข้อมูล
2. ถ้าต้องการเลื่อนไปยังภาพก่อนหน้าหรือถัดไป
ที่ถ่ายเอาไว้

- บนหน้าจอ เลื่อนนิ้วไปยังด้านซ้ายหรือขวา
- หรือแท็บบนหน้าจอเพื่อแสดงเมนูบนหน้าจอ ถ้าจำเป็น แท็บ  หรือ 

ถ้าต้องการซูมภาพถ่ายเข้าหรือออก

ถ้าถ่ายภาพขนาดเท่ากับหรือมากกว่า **640 x 480**,

- แท็บบนหน้าจอเพื่อแสดงเมนูบนหน้าจอ ถ้าจำเป็น แท็บที่ไอคอนซูม  หรือ 
- หลังจากซูมเข้าไปยังภาพถ่ายโดยแท็บ  ให้เลื่อนหน้าจอด้วยนิ้วมือ

คุณสามารถดูรายละเอียดในส่วนต่างๆ ของภาพถ่ายได้ 

แสดงตำแหน่งของส่วนปัจจุบัน

ในภาพถ่าย

วิธีดูภาพถ่ายแบบเต็มจอถ้าถ่ายภาพขนาดเท่ากับหรือมากกว่า **160 x 120**

- หมุนโทรศัพท์ของคุณทวนเข็มนาฬิกา 90 องศา
ถ้าอยู่ในแนวตั้ง

ถ้าต้องการดูภาพถ่ายที่ละรูป

1. ในโหมดกล้องถ่ายรูป แท็บบน  > **แสดงภาพ** หรือใน **ไฟล์ส่วนตัว > เครื่องมือหรือการวัดหน่วยความจำ > ภาพ**
2. เลือกภาพถ่ายที่คุณต้องการเริ่ม แท็บบน **ตัวเลือก > สไลด์โชว์ > เล่น**

หรือแท็บบนภาพถ่ายที่เลือกเพื่อเข้าไปยังหน้าจอตัวแสดงภาพถ่าย แท็บบนหน้าจอ อีกครั้งเพื่อแสดงเมนูบนหน้าจอ และจากนั้นแท็บ  เพื่อเล่นสไลด์โชว์ แท็บ  เพื่อหยุดชั่วคราว

3. ถ้าต้องการเลือกการตั้งค่าการเล่น ให้แท็บบน **การตั้งค่า:**

ชนิดการเล่น > อัตโนมัติ (ครั้งเดียว):

เล่นภาพถ่ายที่ละภาพโดยอัตโนมัติหนึ่งครั้ง

ชนิดการเล่น > อัตโนมัติ (ซ้ำ):

เล่นภาพถ่ายที่ละภาพโดยอัตโนมัติซ้ำไปเรื่อยๆ

ชนิดการเล่น > แมนวล: แท็บบน  / 

เพื่อเลื่อนภาพก่อนหน้าหรือถัดไป

ความเร็ว: เลือกระยะเวลาระหว่างภาพถ่ายแต่ละภาพ

เอฟเฟ็ก: เลือกการเปลี่ยนแปลงระหว่างภาพสองภาพ

แสดงแนวนอน > เปิด: แสดงภาพถ่ายในแนวนอน

แสดงแนวนอน > ปิด: แสดงภาพถ่ายในแนวตั้ง

วิธีเลือกตัวเลือกอื่น

1. ในหน้าจอแสดงภาพถ่ายที่เลือกไว้
แท็บบนหน้าจอเพื่อแสดงเมนูบนหน้าจอถ้าจำเป็น
2. แท็บบนไอคอน  เพื่อเลือกตัวเลือกที่ต้องการ

เครื่องบันทึกวิดีโอ

การบันทึกวิดีโอ

1. วิธีไปยังโหมดวิดีโอจากหน้าจอเตรียมพร้อม
 - กดปุ่มกล้องด้านข้างค้างไว้
 - หรือแท็บบน  > *กล้องถ่ายรูป*
แท็บบน  เพื่อสลับไปยังวิดีโอถ้าจำเป็น
2. ถ้าต้องการกำหนดระยะเวลาของวิดีโอ แท็บบน  > *ขีดจำกัดการบันทึก*
3. กดปุ่มปรับระดับเสียงด้านข้างเพื่อซูมเข้าออกขณะถ่ายวิดีโอ
4. กดปุ่มกล้องด้านข้างเพื่อเริ่มการบันทึกวิดีโอ
5. ถ้าต้องการหยุดบันทึก แท็บบน  หรือกดปุ่มกล้องถ่ายรูป

หลังจากบันทึกคลิปวิดีโอแล้ว

หลังจากถ่ายคลิปแล้ว ภาพถ่ายจะถูกบันทึกลงใน *ไฟล์ส่วนตัว* > *ไปเครื่อง*
หรือ *การ์ดหน่วยความจำ* > *วิดีโอ*
ขึ้นกับตำแหน่งบันทึกภาพที่คุณเลือกไว้ใน  > *ที่เก็บข้อมูล*

- แท็บบน  เพื่อลบวิดีโอคลิป
- แท็บบน  เพื่อส่งวิดีโอคลิปผ่าน MMS
(สำหรับภาพที่ขนาดน้อยกว่า 100k), อีเมลล์
(สำหรับไฟล์ขนาดน้อยกว่า 200k) หรือ Bluetooth
- แท็บบน  เพื่อออกและบันทึกต่อ

เลือกการตั้งค่า

- แท็บบน  เพื่อเลือกการตั้งค่า กด  หรือ 
เพื่อเลือกตัวเลือก แท็บบนตัวเลือกเพื่อเลือก กด 
เพื่อกลับไปยังเมนูก่อนหน้า
 - ถ้าต้องการคืนการตั้งค่าเริ่มต้น แท็บบน  > *กู้คืนค่าเริ่มต้น*
ถ้าต้องการปรับการตั้งค่าให้เหมาะสมสถานการณ์ต่าง ๆ
 - ใน *โหมดทิวทัศน์* ให้เลือก
 - *อัตโนมัติ*: ปรับฉากโดยอัตโนมัติ
 - *โหมดกลางคืน*: การตั้งค่าสำหรับการถ่ายในเวลากลางคืน
- ถ้าต้องการเปิด/ปิดการบันทึกเสียงในขณะบันทึกวิดีโอ
- ใน *บันทึกเสียง* เลือก *เปิด* หรือ *ปิด*

การตั้งค่าสี

ดู "การตั้งค่าสี:" ที่หน้า 41.

การป้องกันการกระพริบขณะบันทึก

- เพื่อป้องกันไม่ให้ภาพถ่ายได้รับผลกระทบจากแหล่งกำเนิดแสงที่กระพริบไปมาเช่นหลอดฟลูออเรสเซนต์ ให้แท็บบน **ความถี่** เลือก **50Hz** ถ้าแหล่งจ่ายไฟสลับมีแรงดัน 220V และเลือก **60Hz** สำหรับแรงดัน 110V

เล่นคลิปลิวิโอ

วิดีโอที่บันทึกของคุณจะถูกบันทึกไว้ที่ **ไฟล์ส่วนตัว > ไตรศัพท์** หรือ **การ์ดหน่วยความจำ > วิดีโอ** วิธีเล่นวิดีโอคลิป

1. ในโหมดวิดีโอ แท็บบน  > **ไปเครื่องเล่น**
เลือกวิดีโอคลิปที่ต้องการ
ถ้าจำเป็น แท็บบน  > **ที่เก็บ** เพื่อเลือกตำแหน่งที่เก็บข้อมูล
2. แท็บบนหน้าจอเพื่อแสดงเมนูบนหน้าจอ ถ้าจำเป็น
 /  : แท็บเพื่อเริ่มหรือพักการเล่น
 /  : แท็บเพื่อเล่นคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้หรือถัดไป
 : แท็บเพื่อออก
 : แท็บเพื่อเข้าใช้งานรายการตัวเลือก:
 - ถ้าต้องการดูไฟล์วิดีโอทั้งหมดในไทรศัพท์หรือการ์ดหน่วยความจำ เลือก **ไลบรารีมีเดีย**
 - ถ้าต้องการตรวจสอบรายละเอียดไฟล์วิดีโอปัจจุบัน เลือก **ข้อมูล**

- ถ้าต้องการลบวิดีโอคลิปปัจจุบัน เลือก **ลบ**
- ถ้าต้องการเลือกสไตล์การเล่นของเครื่องเล่น เลือก **มุมมองภาพ**
- ถ้าต้องการปรับความสว่างของเครื่องเล่น เลือก **ความสว่างตัวเล่น**
- ถ้าต้องการเลือกตำแหน่งเก็บไฟล์วิดีโอ เลือก **แหล่งข้อมูลมีเดีย**

แบ่งปันวิดีโอคลิป

ดู "การแบ่งปันไฟล์ของคุณ" ที่หน้า 54.

9 เกมส์



Java

โทรศัพท์ของคุณมี Java Run-time Environment ซึ่งสามารถเรียกใช้งานแอปพลิเคชันที่เขียนขึ้นด้วยภาษาจาวาได้ เช่น เกมส์ต่างๆ ที่ดาวน์โหลดจากเครือข่าย ครั้งแรกที่คุณเรียกใช้งานจาวาข้อความจะปรากฏขึ้นเพื่อเตือนให้คุณทราบว่าการติดตั้งและกำหนดค่าต่างๆ สำหรับจาวาจะใช้เวลาพอสมควร

ติดตั้งเกมส์และแอปพลิเคชันจาวา

คุณสามารถดาวน์โหลดเกมส์และแอปพลิเคชันจาวาจากอินเทอร์เน็ตไปยังโทรศัพท์ของคุณผ่านทาง WAP หรือติดตั้งจากพีซีผ่านทางสายเคเบิล USB ที่ให้มา

ปรึกษาผู้ให้บริการเครือข่ายหากต้องการรับข้อมูลบริการ

ขณะติดตั้งเกมส์ผ่านสายเคเบิลข้อมูล USB

ตรวจสอบว่าคุณได้บันทึกไฟล์ .jar ใน **ไฟล์ส่วนตัว > อื่นๆ** แท็บบน

ติดตั้ง เพื่อเริ่มการติดตั้ง เกมส์และแอปพลิเคชันจาวาจะได้รับการติดตั้งใน **เกมส์ > จาวา**

เรียกใช้เกมส์และแอปพลิเคชันจาวา

โทรศัพท์ของคุณมีเกมส์และแอปพลิเคชันจาวาติดตั้งไว้ล่วงหน้าอยู่แล้ว เลือกโปรแกรมที่คุณต้องการ แท็บบน **เปิด** เพื่อเริ่มใช้งาน

ในการรันแอปพลิเคชันจาวาบางตัว (ซอฟต์แวร์จากบุคคลภายนอกที่ไม่ไว้วางใจ) บนโทรศัพท์ คุณอาจต้องปรับการตั้งค่าจาวา

1. ใน **เกมส์ > จาวา** เลือกแอปพลิเคชันที่จะเปิด
2. แท็บบน **ตัวเลือก > การตั้งค่า** และเลือกตัวเลือกตามที่จำเป็น:

การเข้าใช้งานเครือข่าย: การอนุญาตให้เข้าใช้งานเครือข่าย

ปลุกอัตโนมัติ: การอนุญาตให้เรียกใช้งาน MIDlet อัตโนมัติ

ระบบข้อความ: การอนุญาตให้ส่งและรับข้อความ

มัลติมีเดีย: การอนุญาตให้ถ่ายภาพหรือบันทึกเสียง/วิดีโอ

อ่านข้อมูลผู้ใช้:

การอนุญาตให้อ่านข้อมูลของคุณเช่นรายชื่อและปฏิทิน

เขียนข้อมูลผู้ใช้: การอนุญาตให้เขียนข้อมูลของคุณ

การเชื่อมต่อท้องถิ่น: อนุญาตให้ทำการเชื่อมต่อท้องถิ่นเช่น

Bluetooth

การตั้งค่าจาวา

เสียงจาวา	กำหนดระดับเสียง
ระบบสัน	ทำการ เปิด หรือ ปิด การสัน
ปุ่มกดจาวา	ตัวเลือก ไม่เคย , อนุญาต หรือ เตือนเสมอ ตามต้องการ
เครือข่ายจาวา	เลือกเครือข่ายจาวา (ขึ้นกับการสมัครสมาชิกบริการ)
ขนาดฮีป	แสดงหน่วยความจำสูงสุดสำหรับจาวา

เกมใช้เซ็นเซอร์

ใน **เกมส์ > เกมใช้เซ็นเซอร์**

โทรศัพท์ของคุณจะมีเกมที่ใช้เซ็นเซอร์ติดตั้งไว้ล่วงหน้าซึ่งคุณสามารถใช้เซ็นเซอร์การเคลื่อนไหวในเครื่องเพื่อเล่นเกมได้

ภายในเกม คุณสามารถเลื่อนโทรศัพท์เพื่อไปยังทิศทางซ้ายหรือขวาได้

10 มัลติมีเดีย



เครื่องเล่นมัลติมีเดีย

บันทึกไฟล์ MP4, 3GP, AVI, FLV, RMVB, APE และ FLAC หรือไฟล์เสียง/วิดีโออื่นๆ ในไฟล์เตอร์ **วิดีโอ** บนโทรศัพท์หรือการดาวน์โหลดความจำ คุณสามารถเล่นไฟล์เพลงและวิดีโอคลิปที่ยังไม่มีบันทึกได้

เล่นไฟล์เสียง/วิดีโอ

1. คัดลอกไฟล์เสียง/วิดีโอจากพีซีไปยังไฟล์เตอร์ **วิดีโอ** บนคอมพิวเตอร์หรือการดาวน์โหลดความจำ
2. บนหน้าจอเตรียมพร้อม แท็บบน  > **มัลติมีเดีย** > **เครื่องเล่นวิดีโอ**
หรือกดปุ่มมัลติมีเดีย  บนหน้าจอเตรียมพร้อมและเลือกไอคอน **เครื่องเล่นวิดีโอ** ถ้าคุณสามารถใส่การดาวน์โหลดความจำบนโทรศัพท์ของคุณ แท็บ **ตัวเลือก** () > **ที่เก็บ** (แหล่งข้อมูลมัลติมีเดีย) เพื่อเลือก **ไปเครื่อง** หรือ **การดาวน์โหลดความจำ** ไฟล์ เสียง/วิดีโอ ทั้งหมดจะถูกถ่ายโอน

ถ้าต้องการแสดงไฟล์ ตามลำดับชื่อ ประเภท เวลา หรือขนาด แท็บบน **ตัวเลือก** > **เรียงตาม**

3. เลือกไฟล์เสียง/วิดีโอที่จะเล่น
แท็บบนหน้าจอการเล่นถ้าจำเป็น
เพื่อแสดงข้อมูลไฟล์ปัจจุบันและการตั้งค่าเครื่องเล่น
 -  : แท็บเพื่อเริ่มหรือหยุดการเล่น
 -  : แท็บซ้ำหลายๆ ครั้งเพื่อเลือกไฟล์เสียง/วิดีโอ
 -  : แท็บเพื่อเข้าใช้งานรายการตัวเลือก
 -  : แท็บเพื่อปิดการเล่นและกลับไปยังเมนูก่อนหน้า
 - กดปุ่มปรับระดับเสียงด้านข้างเพื่อปรับระดับเสียง
 - กด  เพื่อปิดการเล่นและกลับไปยังหน้าจอเตรียมพร้อม

ถ้าต้องการเปลี่ยนชื่อ หรือลบไฟล์เสียง/วิดีโอหนึ่งไฟล์หรือทั้งหมด

1. ไปยัง **เครื่องเล่นวิดีโอ** แท็บบน **ตัวเลือก**
2. ในรายการตัวเลือก เลือก **เปลี่ยนชื่อ**, **ลบ** หรือ **ลบไฟล์ทั้งหมด**

ถ้าต้องการแบ่งปันไฟล์เสียง/วิดีโอ

1. ไปยัง **เครื่องเล่นวิดีโอ** แท็บบน **ตัวเลือก**
2. ในรายการตัวเลือก เลือก **ส่ง**
ส่ง ไฟล์ผ่าน MMS, อีเมลหรือ Bluetooth

เครื่องเสียง

บันทึกไฟล์เพลง MP3, WMA, AAC, AAC⁺, MIDI, WAV และ AMR ในไฟล์เตอร์ **เสียง** บนโทรศัพท์หรือการดาวน์โหลดความจำ คุณสามารถเล่นเพลงบนโทรศัพท์ของคุณได้

สร้างไลบรารีเพลง

แก้ไขข้อมูลไฟล์เพลงบนพีซีของคุณ

1. ใช้งาน Windows Media Player (หรือโปรแกรมจัดการเพลงอื่นๆ) บนพีซีของคุณ
2. ถ้าต้องการเพิ่มไฟล์เพลง คลิกที่ **ไลบรารีสื่อ** บนเมนูด้านซ้ายจากนั้นคลิก **เพิ่ม** ที่เมนูด้านบน
3. ที่จอด้านซ้ายเลือก **เพลงทั้งหมด** ที่จอด้านขวา ไฟล์เพลงทั้งหมดที่เพิ่มไปจะปรากฏขึ้น
4. คลิก **เรื่อง**, **ศิลปิน**, **อัลบั้ม** เพื่อแก้ไขตามต้องการ

คำสั่งต่างๆ อาจแตกต่างกันไปตามซอฟต์แวร์จัดการเพลง หรือเวอร์ชันของ Windows Media Player อ่านไฟล์วิธีใช้ซอฟต์แวร์

ถ่ายโอนไฟล์เพลงจากพีซีมายังโทรศัพท์ของคุณ

1. ใช้สายเคเบิล USB ที่ให้มาเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับพีซี เลือก **ที่เก็บข้อมูลขนาดใหญ่** บนโทรศัพท์ของคุณ
2. คัดลอกไฟล์เพลงจากพีซีไปยังไฟล์เตอร์ **เสียง** บนโทรศัพท์หรือการดาวน์โหลดความจำ (ดู "ใส่การ์ด Micro-SD (การดาวน์โหลดความจำ)" ที่หน้า 13)
3. ถอดโทรศัพท์ (อุปกรณ์เก็บข้อมูล USB) จากพีซีอย่างปลอดภัย
4. บนโทรศัพท์ ไปที่ **มัลติมีเดีย > เครื่องเสียง > การตั้งค่า > รีเฟรชรายการ**
ไฟล์เพลงทั้งหมดจะถูกถ่ายโอน

เล่นเพลง

ไฟล์เพลงจะถูกเก็บไว้ในไฟล์เตอร์สองไฟล์เตอร์บนโทรศัพท์หรือการดาวน์โหลดความจำ

แท็บ: เพลงทั้งหมดบนโทรศัพท์ของคุณ

ศิลปิน: เพลงเรียงลำดับตามชื่อศิลปิน

เล่นไฟล์เพลง

1. ถ้าคุณใส่การ์ดหน่วยความจำบนโทรศัพท์ให้เลือกแหล่งข้อมูลเพลงได้จาก **มัลติมีเดีย > เครื่องเสียง > การตั้งค่า > รายชื่อเพลง: เครื่องหรือการ์ดหน่วยความจำ**
2. เลือกเพลงที่ต้องการในโฟลเดอร์

คุณเริ่มเล่นเพลง บนหน้าจอเล่นเพลง

ข้อมูลไฟล์และการตั้งค่าการเล่นที่เลือกไว้จะปรากฏขึ้น

-   : แท็บเพื่อเริ่มหรือหยุดการเล่น
-   : แท็บซ้ำหลายๆ ครั้งเพื่อเลือกเพลง
-   : แท็บค้างเพื่อกรอไปข้างหน้าหรือกรอกลับ
-   : แท็บเพื่อเปิดหรือปิดตัวเลือก **สลับ**
-   : แท็บเพื่อซ้ำเพลงทั้งหมดหรือเพลงปัจจุบัน
-  : แท็บเพื่อปิดตัวเลือก **ซ้ำ**
-  : กดปุ่มปรับระดับเสียงด้านข้างเพื่อปรับระดับเสียง
-  : แท็บเพื่อปิดการเล่นและกลับไปยังเมนูก่อนหน้านี้
-  : แท็บเพื่อเข้าใช้งานรายการตัวเลือก

ถ้าต้องการเลือกการตั้งค่าการเล่น ไปที่ **มัลติมีเดีย > เครื่องเสียง** และแท็บ **การตั้งค่า**:

- **รายชื่อเพลง:** เลือกไฟล์เสียงที่บันทึกไว้ใน **ไปเครื่อง** หรือ **หน่วยความจำ** เพื่อเล่น
- **เปิดเสียงดนตรี:** เล่นเพลงต่อไปหลังจากออกจากเครื่องเสียงแล้ว
- **อีควอไลเซอร์:** เลือกการตั้งค่าเสียงที่เหมาะสมกับเพลงของคุณ

- **ซ้ำ:** เลือก **หนึ่ง** เพื่อ เล่นไฟล์ปัจจุบันซ้ำไปเรื่อยๆ เลือก **ทั้งหมด** เพื่อ เล่นไฟล์ทั้งหมดในโฟลเดอร์ซ้ำไปเรื่อยๆ
- **สลับ > เปิด:** เล่นไฟล์เพลงในโฟลเดอร์แบบสุ่ม
- **รีเฟรชรายการ:** รีเฟรชไฟล์เสียงในรายการ **แทร็ก**

ขณะฟังเพลง ปรับระดับเสียงให้มีความดังปานกลาง
การฟังเพลงที่มีเสียงดังอย่างต่อเนื่องจะทำให้การรับฟังของคุณแย่ลง

สร้างรายการเล่น

คุณสามารถสร้าง รายการเล่นได้สูงสุด 10

รายการสำหรับเพลงที่ต้องการเล่น

โทรศัพท์มือถือของคุณมีรายการเล่น 4 รายการเป็นค่าเริ่มต้น

1. เลือกเพลงที่ต้องการ
2. แท็บบน **ตัวเลือก > เพิ่มไปยังรายการเล่น**
3. เลือกรายการเล่นเมื่อคุณเพิ่มเพลง และแท็บ **ตกลง**
เพลงจะถูกเพิ่มลงในรายการเล่นที่เลือกไว้

บนหน้าจอการเล่นของเครื่องเสียง

1. บนหน้าจอการเล่น แท็บบน  เพื่อเข้าใช้งานรายการตัวเลือกให้เลือก **เพิ่มลงในรายการเล่น**
2. เลือกรายการเล่นเมื่อคุณเพิ่มเพลง และแท็บ **ตกลง**

ฟังเพลงผ่านหูฟังสเตอริโอ Bluetooth

ดู "ใช้หูฟังสเตอริโอ Bluetooth" ที่หน้า 58

วิทยุ FM

การเปิดสถานีวิทยุ

เสียบหูฟังที่เข้ากับโทรศัพท์ทุกครั้งเมื่อต้องการเปิดสถานีวิทยุ

• การปรับอัตโนมัติ:

- ไปที่ **มัลติมีเดีย > วิทยุ FM** บนหน้าจอเล่นวิทยุ แท็บบน  เพื่อเข้าใช้งานรายการตัวเลือก เลือก **พรีเซตอัตโนมัติ** โทรศัพท์จะเริ่มค้นหาคลื่นความถี่วิทยุโดยอัตโนมัติ คุณสามารถบันทึกสถานีวิทยุไว้ในสถานีที่ตั้งไว้ 9 สถานีใน**รายการสถานี** สถานีแรกที่ตั้งค่าไว้จะเริ่มเล่น

หรือ

- บนหน้าจอการเล่นวิทยุ แท็บเพื่อเปิดไอคอนค้นหาอัตโนมัติให้สว่าง  กด  หรือ  เพื่อเริ่มการปรับไปยังสถานีที่ใช้งานได้ของถัดไปโดยอัตโนมัติ

• การปรับด้วยตนเอง:

- บนหน้าจอการเล่นวิทยุ แท็บบน  เพื่อเข้าใช้งานรายการตัวเลือก เลือก **ป้อนแบบแมนนวล** เพื่อป้อนความถี่วิทยุเอง

หรือ

- บนหน้าจอเล่นวิทยุ แท็บเพื่อปิดการเล่นวิทยุ และไอคอนที่เกี่ยวข้องคือ  กด  หรือ  ซ้ำเพื่อปรับค่าแบบละเอียด

แก้ไขรายการสถานี

คุณสามารถกำหนดค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้

1. บนหน้าจอการเล่นวิทยุ ให้ปรับไปยังสถานีที่ต้องการ (ดู "การเปิดสถานีวิทยุ" ที่หน้า 50)
2. แท็บ  เพื่อเข้าใช้งานรายการตัวเลือก
3. แท็บบน **บันทึกเป็นค่าล่วงหน้า** เพื่อเข้าใช้งานรายการสถานี และเลือก ตำแหน่งสำหรับการตั้งค่าล่วงหน้า
4. แท็บบน **จัดเก็บ** และจากนั้นเลือก **ใช่** สถานีจะถูกจัดเก็บไปยังตำแหน่งหรือความถี่เก่าในตำแหน่งนั้นจะถูกแทนที่

ฟังสถานีวิทยุ

1. เลือกสถานีที่คุณต้องการจาก **รายการสถานี** เพื่อเริ่มการฟังวิทยุ สถานีสุดท้ายที่เล่นจะถูกบันทึกไว้ใน **ฟังล่าสุด**
2. ปรับไปยังสถานีที่คุณต้องการ (ดู "การเปิดสถานีวิทยุ" ที่หน้า 50)
 - หรือบนหน้าจอเล่นวิทยุ แท็บบน  เพื่อเลือกสถานีที่กำหนดล่วงหน้า 5 สถานี
 - หรือแท็บบน **แชนแนล**
3. บนหน้าจอเล่นวิทยุ : แท็บเพื่อพักหรือเริ่มการฟังวิทยุต่อกดปุ่มปรับระดับเสียงด้านข้างเพื่อปรับระดับเสียงแท็บ  เพื่อเข้าใช้งานรายการตัวเลือก เลือก **การตั้งค่า**:
 - **เปิดเสียงดนตรี**: เลือก **เปิด** เพื่อออกจากวิทยุและเล่นต่อไปบนหน้าจอเตรียมพร้อม
 - **ลำโพง**: เปิดเพื่อฟังวิทยุผ่านลำโพง

บันทึกรายการวิทยุ

คุณสามารถบันทึกรายการวิทยุขณะฟังได้

1. บนหน้าจอเล่นวิทยุ แท็บ  เพื่อเข้าใช้งานรายการตัวเลือกเลือก **บันทึก** เพื่อเริ่มการบันทึกถ้าต้องการเลือกตำแหน่งในการบันทึก รูปแบบไฟล์และคุณภาพเสียง ให้แท็บบน  > **การตั้งค่า**

2. แท็บบน  /  เพื่อพักหรือเริ่มการบันทึกต่อ
3. แท็บบน  เพื่อหยุดบันทึกชื่อไฟล์จะเกิดขึ้นสำหรับไฟล์ที่บันทึกแก้ไขชื่อไฟล์ตามต้องการถ้าจำเป็นคุณสามารถค้นหาไฟล์การบันทึกได้ในหัวข้อ **ไฟล์ส่วนตัว** > **เครื่องหรือการ์ดหน่วยความจำ** > **เสียง**

RDS (ขึ้นกับบริการของสถานีวิทยุ)

คุณสมบัติ RDS (ระบบข้อมูลวิทยุ) เป็นบริการที่ช่วยให้สถานี FM สามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมกับสัญญาณวิทยุ FM ได้

เมื่อคุณฟังสถานี RDS ข้อความที่ได้รับจะปรากฏขึ้นบนจอภาพ ได้แก่ ชื่อสถานี ประเภทรายการ (เช่น ข่าว, กีฬา และข้อมูล) และความถี่

วิธีเปิดใช้งาน RDS บนโทรศัพท์

บนหน้าจอเล่นวิทยุ แท็บบน  > **การตั้งค่า** > **RDS** และเลือก **เปิด**

อิมเมจวิวเวอร์

คุณสามารถดูรูปภาพ, ไฟล์ .jpg หรือไฟล์ภาพอื่นๆ ที่บันทึกใน
[ไฟล์ส่วนตัว](#) > [ไปเครื่อง](#) หรือ [การ์ดหน่วยความจำ](#) > [ภาพ](#) ได้

ดูรูปภาพ

บนหน้าจอเตรียมพร้อม แท็บบน  > [มัลติมีเดีย](#) > [อิมเมจวิวเวอร์](#)
หรือ

กดปุ่มมัลติมีเดีย  บนหน้าจอเตรียมพร้อมและจากนั้นเลือกไอคอน
[ตัวแสดงรูปภาพ](#)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการดูรูปภาพ ดู "ดูภาพถ่าย" ที่หน้า 42

จัดการรูปภาพ

คุณสามารถ ดู "ไฟล์ส่วนตัว" ที่หน้า 53

11 ไฟล์ส่วนตัว



บนโทรศัพท์ ไฟล์ทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ต่างๆ
ของหน่วยความจำเครื่องและการจัดหน่วยความจำ

การค้นหาไฟล์ของคุณ

1. ไปที่ **ไฟล์ส่วนตัว**
2. เลือก **โทรศัพท์** หรือ **การ์ด Micro SD**

หากคุณได้ใส่การ์ดหน่วยความจำไว้ในโทรศัพท์
เลือกโฟลเดอร์ไฟล์ที่ต้องการ:

ภาพ: สำหรับภาพถ่าย, ไฟล์ .jpg และอื่นๆ

วิดีโอ: สำหรับไฟล์วิดีโอและอื่นๆ

เสียง: สำหรับไฟล์เสียงเช่นการบันทึกเสียง, การบันทึกวิทยุ,
ไฟล์เพลง, เสียงเรียกเข้า และอื่นๆ

อื่นๆ: สำหรับไฟล์อื่นๆ เช่นอิมูค (สำหรับไฟล์ที่ย่านได้โดยใช้
เครื่องมือ > ตัวอ่านอิมูค) และ ไฟล์ที่ได้รับผ่าน Bluetooth

3. หากจำเป็น เปิดโฟลเดอร์และแท็บ **ตัวเลือก**
เพื่อเลือกการตั้งค่ามุมมอง:

เรียงตาม: แสดงไฟล์ตามลำดับชื่อ ประเภท เวลา หรือขนาด

เลือกตำแหน่งจัดเก็บข้อมูลเริ่มต้น

- ไปที่ **การตั้งค่า > ทั่วไป > ที่เก็บมาตรฐาน**
แท็บเพื่อเลือกตำแหน่งสำหรับเก็บข้อมูลระหว่างโทรศัพท์หรือการ
หน่วยความจำ

การจัดการไฟล์ของคุณ

สร้างโฟลเดอร์ย่อย

คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ย่อยภายใต้โฟลเดอร์ต่างๆ (เช่น **ภาพ**, **วิดีโอ**,
เสียง และ **อื่นๆ**) หรือโฟลเดอร์ย่อยที่มีอยู่เดิม

1. เลือกโฟลเดอร์หรือโฟลเดอร์ย่อยที่คุณต้องการสร้างโฟลเดอร์
2. แท็บบน **ตัวเลือก > สร้าง**
3. ในหน้าจอแก้ไข ให้ป้อนชื่อไฟล์
โฟลเดอร์ย่อยจะถูกสร้างขึ้น

จัดการไฟล์ของคุณ

คุณสามารถคัดลอกและย้าย ลบ หรือเปลี่ยนชื่อไฟล์ได้

วิธีคัดลอก ย้าย หรือลบไฟล์

1. เลือกไฟล์ในโฟลเดอร์
2. แท็บบน **ตัวเลือก** เพื่อเลือกตัวเลือกที่ต้องการ
3. หากต้องการคัดลอกหรือย้ายไฟล์เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการ และกด **เสร็จ**:
ย้ายหรือคัดลอกไฟล์ไปยังโฟลเดอร์หรือโฟลเดอร์ด้อยปัจจุบัน
เปิด: เปิดโฟลเดอร์ด้อยที่อยู่ในโฟลเดอร์/โฟลเดอร์ด้อยปัจจุบัน
เปิด > สร้าง: สร้างโฟลเดอร์ด้อยในโฟลเดอร์/
โฟลเดอร์ด้อยปัจจุบัน

วิธีคัดลอก ย้าย หรือลบไฟล์หลายไฟล์พร้อมกัน

1. ในโฟลเดอร์ไฟล์ แท็บบน **ตัวเลือก > เลือกหลายรายการ**
2. เลือก **เลือกทั้งหมด** หรือ **เลือกหลายรายการ**
เพื่อแสดงรายการที่กำกับหรือไม่กำกับทั้งหมด
แท็บบน เพื่อกำกับหรือไม่กำกับตัวเลือก
3. ทำตามขั้นตอนที่ 2 และ 3 ในหัวข้อ "วิธีคัดลอก ย้าย หรือลบไฟล์"

การแบ่งปันไฟล์ของคุณ

คุณสามารถแบ่งปันไฟล์ภาพ เสียง หรือวิดีโอของคุณกับผู้อื่นผ่าน MMS, อีเมล หรือ Bluetooth ได้

1. เลือกไฟล์ภาพ เสียง หรือวิดีโอ และแท็บบน **ตัวเลือก > ส่ง**
2. เลือกตัวเลือกสำหรับส่ง ไฟล์ผ่าน MMS, อีเมล หรือ Bluetooth
 - MMS: สำหรับภาพถ่ายขนาดเล็กกว่า 100k (ดูขั้นตอนที่ 2 ของหัวข้อ "ถ่ายภาพ" ที่หน้า 39)
สำหรับวิดีโอขนาด 95k (ดูขั้นตอนที่ 2 ของหัวข้อ "เครื่องบันทึกวิดีโอ" ที่หน้า 43)
 - อีเมล: สำหรับไฟล์ขนาดเล็กกว่า 200k
ถ้าต้องการถ่ายภาพเป็นข้อมูลแนบอีเมล ดูขั้นตอนที่ 2 ของหัวข้อ "ถ่ายภาพ" ที่หน้า 39
 - ถ้าคุณส่งไฟล์ผ่าน Bluetooth ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อ Bluetooth ก่อนเป็นอันดับแรก
(ดู "Bluetooth" ที่หน้า 58)

การใช้ไฟล์ของคุณ

ใช้ไฟล์รูปภาพเป็นภาพผู้ติดต่อ

- เลือกภาพถ่ายและแท็บบน **ตัวเลือก > จัดเก็บไปรายชื่อ** ภาพถ่ายจะถูกตั้งเป็นภาพผู้ติดต่อของรายชื่อที่อยู่ใน Smart Phonebook (ดู "เพิ่มผู้ติดต่อไปยัง Smart Phonebook" ที่หน้า 28)
 - ถ้าต้องการถ่ายภาพเป็นภาพผู้ติดต่อ เลือก **400 x 240** สำหรับ **ขนาดภาพ** (ดูขั้นตอนที่ 2 ในหัวข้อ "ถ่ายภาพ" ที่หน้า 39)

ใช้ไฟล์ภาพเป็นวอลเปเปอร์

เลือกภาพและแท็บบน [ตัวเลือก > ส่ง > วอลเปเปอร์](#) ดู

"หลังจากถ่ายภาพแล้ว" ที่หน้า 40.

การตั้งค่าไฟล์เสียงให้เป็นเสียงเรียกเข้า

- เลือกไฟล์เสียงและแท็บบน [ตัวเลือก > เพิ่มในเสียงเรียก](#)

คุณสามารถกำหนดค่าไฟล์เสียงให้เป็นเสียงเรียก (ดู "เสียง" ที่หน้า 63) หรือเสียงที่เกี่ยวข้องของ ผู้ติดต่อ (ดู "เพิ่มผู้ติดต่อไปยัง Smart Phonebook" ที่หน้า 28) ได้

12 การโทร



ประวัติการโทร

โทรศัพท์สามารถบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสายเรียกเข้าและการโทรออกของคุณได้

ไปที่ **แสดงสาย** เพื่อตรวจสอบประวัติการโทร

คุณสามารถโทรกลับไปยังสายเหล่านั้นหรือบันทึกผู้ติดต่อลงในสมุดโทรศัพท์ได้ ไปที่รายการโทร เลือกผู้ติดต่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ และแตะ **ตัวเลือก** เพื่อเลือกตัวเลือกที่ต้องการ

ไปที่ **ลบประวัติ** เพื่อลบประวัติการโทรตามที่ต้องการ

ตัวเลือกการโทร

เมนูนี้ช่วยให้คุณตั้งค่าตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับการโทรได้

รับด้วยหูฟัง

เปิดเพื่อรับสายเรียกเข้าอัตโนมัติขณะใช้หูฟัง (ดู "หูฟัง" ที่หน้า 76) แตะเพื่อ **เปิด** หรือ **ปิด**

การเตือนเวลาโทร รับการแจ้งเตือนหลังจากการโทรศัพท์ที่ใช้เวลานานเกินระยะเวลาการโทรที่กำหนดไว้หนึ่งครั้งหรือเตือนซ้ำหลาย ๆ ครั้ง

บริการการโทร

เวลาโทร: ขึ้นอยู่กับเครือข่ายของคุณ

คุณสามารถรับข้อมูลเพื่อการเรียกเก็บเงินจ่ายภาษี และอื่นๆ

เวลาการโทรที่เรียกเก็บเงินจริงและบริการต่างๆ นั้นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ

ค่าโทร: ขึ้นกับเครือข่าย

สายเรียกซ้อน: รับการแจ้งเตือนเมื่อมีสายอื่นเรียกเข้าขณะสนทนา (ขึ้นกับเครือข่าย ดู "การรับสายที่สอง" ที่หน้า 19)

หมายเลขผู้โทรเข้า:

กำหนดวิธีแสดงหมายเลขของคุณให้กับผู้ที่เราโทรไปหา (ขึ้นกับเครือข่าย)

การโอนสาย

โอนสายไปยังกล่องข้อความเสียงหรือหมายเลขโทรศัพท์อื่น (ไม่ว่าหมายเลขจะอยู่ในสมุดโทรศัพท์หรือไม่)

จำกัดการโทร กำหนดขีดจำกัดให้กับสายเรียกเข้าและสายโทรออก เลือก [เปลี่ยนรหัสการห้ามโทร](#) เพื่อเปลี่ยนรหัสที่ใช้จำกัดการโทร

คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับเครือข่ายที่ให้บริการและรหัสจำกัดการโทรเฉพาะที่ผู้ให้บริการได้ให้มา

โทรซ้ำอัตโนมัติ โทรหมายเลขเดิมที่ไม่มีการรับสายเข้าไปเรื่อยๆ

โทรที่กำหนด จำกัดการโทรออกตามจำนวนครั้งที่กำหนดไว้ (ต้องใช้รหัส PIN2)

13 Bluetooth



เกี่ยวกับ Bluetooth

โทรศัพท์ของคุณรองรับเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ใช้งาน Bluetooth ที่อยู่ในระยะ 10 เมตรได้ การเชื่อมต่อ Bluetooth อาจถูกรบกวนจากสิ่งกีดขวาง เช่น กำแพงหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

ก่อนที่คุณจะใช้งาน Bluetooth ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รองรับการใช้งาน Bluetooth โดยติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์หรืออ่านเอกสารที่นำมา

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth

อ่านเอกสารสำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ Bluetooth ที่ต้องการเชื่อมต่อกับเตรียมอุปกรณ์ Bluetooth สำหรับการเชื่อมต่อ

1. ไปที่ **บลูทูธ > เพาเวอร์** แท็บบน **เปิด** ถ้าจำเป็นเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน Bluetooth คุณยังสามารถเปิดฟังก์ชัน Bluetooth

ได้จากหน้าจอเตรียมพร้อมอีกด้วย ลาก  ที่ด้านบนของหน้าจอเตรียมพร้อมและแท็บที่ **เปิด**

2. เลือก **ค้นหาอุปกรณ์** เพื่อเริ่มค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth ที่ใช้งานได้รายการอุปกรณ์ Bluetooth ที่ใช้งานได้จะปรากฏขึ้น
3. เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ
4. ป้อนรหัสผ่าน Bluetooth (ค่าเริ่มต้นเป็น 0000) เพื่อเริ่มการเข้าสู่การเชื่อมต่อจะเกิดขึ้นถ้าอุปกรณ์อีกฝ่ายตอบรับค่าของการเข้าสู่ของคุณ

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เคยเชื่อมต่อแล้ว

1. บนอุปกรณ์ ตรวจสอบว่าฟังก์ชัน Bluetooth ได้เปิดทำงานแล้ว
2. เปิด Bluetooth ของโทรศัพท์ของคุณ
3. บนโทรศัพท์ของคุณ ไปที่ **บลูทูธ > อุปกรณ์ส่วนตัว** ตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นอยู่ในรายการการเชื่อมต่อจะเกิดขึ้น ถ้าจำเป็น ให้เลือกอุปกรณ์และแท็บบน **เชื่อมต่อ**

ใช้หูฟังสเตอริโอ Bluetooth

1. อ่านเอกสารสำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ Bluetooth
 - ตรวจสอบว่าหูฟัง Bluetooth ของคุณสนับสนุนโปรไฟล์ A2DP (สเตอริโอแฮนด์เซต Bluetooth) หรือไม่
 - เตรียมหูฟัง Bluetooth สำหรับการเชื่อมต่อ

2. บนโทรศัพท์ของคุณ
 - ตรวจสอบว่าฟังก์ชัน Bluetooth เปิดทำงาน เลือก **บลูทูธ** > **ค้นหาอุปกรณ์** เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อกับหูฟัง Bluetooth (ดู "การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth" ที่หน้า 58)
3. หลังจากการเชื่อมต่อสำเร็จ ไปที่ **บลูทูธ** > **อุปกรณ์ส่วนตัว** เลือกหูฟัง Bluetooth ที่เชื่อมต่ออยู่และจากนั้นแท็บที่ตัวเลือก **แสดงผลบลูทูธสเตอริโอ**
4. ไปที่ **มัลติมีเดีย** > **เครื่องเสียง** เพื่อ เลือกและเล่นเพลง หรือไฟล์เสียงที่ต้องการ

ถ้าต้องการควบคุมการเล่นเพลงผ่านหูฟัง Bluetooth

อ่านเอกสารผู้ใช้ของหูฟัง Bluetooth ตรวจสอบว่าหูฟัง Bluetooth ของคุณรองรับโปรไฟล์ AVRCP หรือไม่ (การควบคุมเสียง/วิธีโอระยะไกล)

ทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth

- ไปที่ **บลูทูธ** > **การตั้งค่า**:
 - ชื่อเจ้าของ**: แก้ไขชื่อโทรศัพท์ของคุณ
 - การมองเห็น**: เปิดใช้งานเมื่อต้องการให้อุปกรณ์ Bluetooth อื่นๆ เห็นโทรศัพท์ของคุณ
- การเข้าสู่จะเริ่มขึ้นเมื่อคุณได้รับและตอบรับคำขอเข้าสู่ (ป้อนรหัสผ่าน 0000 หากจำเป็น)

การแก้ไขรายการอุปกรณ์ของคุณ

ข้อมูลอุปกรณ์ทั้งหมดที่คุณเคยเชื่อมต่อด้วยจะถูกบันทึกไว้ใน **อุปกรณ์ส่วนตัว** หากต้องการแก้ไขรายการอุปกรณ์

1. ไปที่ **บลูทูธ** > **อุปกรณ์ส่วนตัว**
2. ถ้าต้องการเปลี่ยนชื่อหรือลบอุปกรณ์ แท็บบน **ตัวเลือก** เพื่อเลือกตัวเลือกของคุณ

หากคุณไม่ต้องการใช้คุณสมบัติ Bluetooth เป็นเวลาพอสมควร คุณควรปิดใช้งานเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

14 ข้อมูลผู้ใช้



การปรับการตั้งค่าเสียงเรียกเข้าสำหรับสถานการณ์ต่าง ๆ

โปรไฟล์ถูกกำหนดไว้สำหรับสถานการณ์หลากหลายรูปแบบ ซึ่งประกอบไปด้วยการตั้งค่าเสียงเรียกเข้า ระดับเสียง และอื่นๆ ด้วยโปรไฟล์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

คุณสามารถปรับการตั้งค่าเสียงสำหรับสายเรียกเข้าและข้อความเข้าได้ตามต้องการ

กำหนดโปรไฟล์ของคุณเอง

โทรศัพท์ของคุณมีโปรไฟล์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหลายแบบ

คุณสามารถใช้การตั้งค่าเริ่มต้นหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ

การตั้งค่าสำหรับโหมดเครื่องบิน (ใช้สำหรับโดยสารเครื่องบิน) และ ปิดเสียง ไม่สามารถเปลี่ยนค่าได้

การเปลี่ยนการตั้งค่า

1. ใน **ข้อมูลผู้ใช้** เลือกโปรไฟล์ที่ต้องการเปลี่ยนค่า แท็บบน **แก้ไข**
2. เลือกรายการที่ต้องการเปลี่ยน แท็บเพื่อเลือกโปรไฟล์ที่ต้องการ
3. ทำขั้นตอนที่ 2 ซ้ำจนกว่าจะตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว แท็บบน **ตกลง**

ใช้งานโปรไฟล์

1. ใน **ข้อมูลผู้ใช้** เลือกโปรไฟล์ที่ต้องการใช้งาน
2. แท็บบน **เปิดทำงาน** เพื่อใช้งานโปรไฟล์

หากคุณเลือกโหมด **เครื่องบิน** จะเป็นการตัดการเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์และเครือข่ายสัญญาณ

15 การตั้งค่า



ข้อมูลทั่วไป

ภาษา	เลือกภาษาสำหรับโทรศัพท์ของคุณ
วันและเวลา	ตั้งนาฬิกาสำหรับโทรศัพท์ของคุณ (ดู "ตั้งเวลาให้กับนาฬิกา" ที่หน้า 12) เวลาเปิดเครื่องอัตโนมัติ: กำหนดเวลาให้โทรศัพท์เปิดเครื่องอัตโนมัติ เวลาปิดเครื่องอัตโนมัติ: กำหนดเวลาให้โทรศัพท์ปิดเครื่องอัตโนมัติ
เซ็นเซอร์การเคลื่อนไหว	เปิด/ปิดฟังก์ชันที่ทำงานด้วยเซ็นเซอร์การเคลื่อนไหว ดู "วิธีใช้เซ็นเซอร์การเคลื่อนไหว" ที่หน้า 6
การปรับเทียบปากกา	ดู "สไตลัส" ที่หน้า 5

การตั้งค่าความปลอดภัย

เมนูนี้ใช้สำหรับการตั้งรหัสผ่านเพื่อปกป้องซิมการ์ด โทรศัพท์และข้อมูลที่บันทึกไว้บนโทรศัพท์

ล็อกซิม: กำหนดรหัสผ่านพินหรือพิน 2 สำหรับซิมการ์ดของคุณ
(ผู้ให้บริการเครือข่ายจะเตรียมรหัสพินหรือพิน 2 ให้กับคุณ)

หากคุณป้อนรหัสพินไม่ถูกต้องสามครั้งติดต่อกัน รหัสพินของซิมการ์ดจะถูกล็อกและคุณจะต้องป้อนรหัส? PUK เพื่อปลดล็อก คุณสามารถรับรหัส PUK ได้จากผู้ให้บริการเครือข่าย

หากคุณป้อนรหัส PUK ไม่ถูกต้องสิบครั้ง ติดต่อกัน ซิมการ์ดจะถูกล็อกถาวร เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายหรือร้านค้าปลีก

พิน และ พิน 2: เปลี่ยนรหัสพินและพิน 2 ของคุณตามต้องการ

ล็อกโทรศัพท์: กำหนดรหัสผ่านเพื่อปกป้องโทรศัพท์ของคุณ
คุณจะต้องป้อนรหัสผ่านทุกครั้งที่เปิดเครื่องโทรศัพท์ (1122 เป็นค่าเริ่มต้น)

ที่เก็บเริ่มต้น

เลือกตำแหน่งที่ใช้จัดเก็บไฟล์ระหว่าง:
โทรศัพท์หรือการ์ดหน่วยความจำ (ถ้าเสียบการ์ดหน่วยความจำบนโทรศัพท์ของคุณ)

สถานะ

หน่วยความจำ

ตรวจสอบการใช้หน่วยความจำของข้อมูลในรายชื่อ ข้อความ และไฟล์ของคุณ:
บนโทรศัพท์และซิมการ์ด หรือบนโทรศัพท์และการ์ดหน่วยความจำ (ถ้าเสียบการ์ดหน่วยความจำบนโทรศัพท์ของคุณ)

**การล็อกหน้าจอ
อัตโนมัติ**

กำหนดระยะเวลาให้กับหน้าจอเตรียมพร้อมก่อนที่จะล็อกปุ่มกดโดยอัตโนมัติ

ถ้าต้องการปลดล็อกปุ่มกด ให้กด 
ที่ด้านซ้ายของโทรศัพท์ หรือเลื่อนไอคอนล็อกบนหน้าจอเตรียมพร้อมเพื่อปลดล็อก

**การตั้งค่าจาก
โรงงาน**

คืนการตั้งค่าโทรศัพท์ไปใช้ค่าเริ่มต้นที่ตั้งจากโรงงาน คุณจะต้องป้อนรหัสล็อกโทรศัพท์ (ค่าเริ่มต้นคือ 1122)

การแสดงผล

วอลเปเปอร์	เลือกภาพเพื่อใช้เป็นวอลเปเปอร์สำหรับโทรศัพท์ คุณสามารถเลือกวอลเปเปอร์เริ่มต้นหรือภาพใด ภาพหนึ่งที่เก็บไว้ใน ไฟล์ส่วนตัว (ดู "ใช้ไฟล์รูปภาพเป็นภาพผู้ติดต่อ" ที่หน้า 54) ได้
ธีม	กำหนดธีมให้กับโทรศัพท์ของคุณ
ระดับแสงไฟ	เลือกระดับความสว่างของแสงไฟ
ระยะเวลาแสงไฟ	เลือกระยะเวลาของแสงไฟ
เวลา	เลือกว่าจะแสดงหมายเลข โทรศัพท์หรือชื่อของคุณ บนหน้าจอเริ่มต้นหรือไม่ ตั้งค่าหมายเลขโทรศัพท์หรือ ชื่อได้ใน รายชื่อ > เลขหมายพิเศษ > หมายเลขเจ้าของ
คำทักทาย	เลือกว่าจะแสดงคำทักทายเมื่อเปิดเครื่องโทรศัพท์ หรือไม่
เซ็นเซอร์แสง	เลือกว่าจะให้โทรศัพท์ปรับระดับแสงโดยอัตโนมัติ ตามความสว่างรอบข้างหรือไม่

เสียง

ชนิดเสียงเตือน	เลือกชนิดเสียงเตือน
เสียง เรียกเข้า	เลือกเสียงเรียกเข้าสำหรับสายที่โทรเข้าและ ข้อความที่ส่งเข้ามา
ระดับเสียง	ปรับระดับเสียงเรียกเข้า
เสียงปุ่มกด	เลือกว่าจะให้ปุ่มกดมีเสียงขณะกดหรือไม่
การสั่นเมื่อแท็บ	เลือกว่าจะมีการสั่นเมื่อทำการแท็บหรือไม่
เสียงซดเตอร์	เลือกเสียงซดเตอร์สำหรับกล่อง
แบตเตอรี่ต่ำ	เลือกว่าจะให้ส่งเสียงเตือนเมื่อระดับแบตเตอรี่ต่ำ หรือไม่

การเชื่อมต่อ

เมนูนี้ช่วยให้คุณตั้งค่าบริการต่างๆ ที่มีให้บนโทรศัพท์ของคุณ

ตัวเลือกการโทร

ดู "ตัวเลือกการโทร" ที่หน้า 56

การตั้งค่าข้อความ

ดู "การกำหนดการตั้งค่าสำหรับข้อความของคุณ" ที่หน้า 23

การตั้งค่าเครือข่าย

เลือกเครือข่าย เลือกเครือข่ายจากโทรศัพท์ของคุณ
(ขึ้นกับการสมัครสมาชิกบริการ)

อัตโนมัติ เป็นตัวเลือกที่แนะนำ

การเชื่อมต่อ เลือกวิธีการค้นหาการเชื่อมต่อ GPRS
GPRS

เครือข่ายที่ใช้ เลือกเครือข่ายที่ต้องการใช้งาน

คุณสามารถเลือกใช้งานเครือข่ายอื่นๆ นอกเหนือจากเครือข่ายหลักของตนเอง หากทำข้อตกลงโรมมิ่งกับเครือข่ายหลักของคุณไว้ หากคุณเปลี่ยนเครือข่าย อาจเกิดปัญหาระหว่างการใช้งานโทรศัพท์

การตั้งค่าเบรเซอร์

ดู "การจัดการเบรเซอร์ของคุณ" และ "STK" บนหน้า 38

การเชื่อมต่อ

เมนูช่วยให้คุณกำหนดโปรไฟล์การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของโทรศัพท์ของคุณ โปรไฟล์เหล่านี้มักจะกำหนดไว้ล่วงหน้าในซิมการ์ดของคุณ บริการผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติม

การตั้งค่าจาวา

ดู "การตั้งค่าจาวา" ที่หน้า 46

ไอคอนและสัญลักษณ์ต่างๆ

ในโหมดเตรียมพร้อม อาจมีสัญลักษณ์ต่างๆ หลาย

สัญลักษณ์แสดงอยู่บนจอภาพหลักพร้อมกัน เมื่อกดที่ไอคอนสถานะ บางตัว เมนูที่เกี่ยวข้องจะปรากฏบนหน้าจอ

ถ้าไม่มีการแสดงสัญลักษณ์เครือข่าย แสดงว่าไม่สามารถใช้งานเครือข่ายได้ในขณะนั้น คุณอาจอยู่ในบริเวณที่ไม่ได้รับสัญญาณการย้ายสถานที่อาจช่วยได้



ปิดเสียง - โทรศัพท์ของคุณจะไม่ส่งเสียงเมื่อมีสายเรียกเข้า



สัญญาณ - โทรศัพท์จะสั่นเมื่อมีสายเรียกเข้า



แบตเตอรี่ - แถบระดับของแบตเตอรี่ (4 แถบ=เต็ม, 1 แถบ=ต่ำ)



ข้อความ SMS - คุณได้รับข้อความ SMS ใหม่



ข้อความ MMS - คุณได้รับข้อความมัลติมีเดียใหม่



ข้อความ Wap - คุณได้รับข้อความพุดจาก Wap ในกล่องข้อความ



สายที่พลาด - คุณมีสายที่ไม่ได้รับ



การโอนสาย -

สายเรียกเข้าทั้งหมดของคุณจะถูกโอนไปยังหมายเลขอื่น



Bluetooth - มีการเปิดใช้คุณสมบัติ Bluetooth



หูฟัง Bluetooth - มีการเชื่อมต่อชุดหูฟัง Bluetooth



หูฟัง - มีการเสียบหูฟังเข้ากับโทรศัพท์



ปลุก - มีการเปิดใช้นาฬิกาปลุก



โรมมิ่ง - ปรากฏเมื่อโทรศัพท์ของคุณลงทะเบียนกับเครือข่ายอื่นที่ไม่ใช่เครือข่ายตนเอง (โดยเฉพาะเมื่อคุณอยู่ต่างประเทศ)



บริเวณเครือข่าย - บริเวณที่ผู้ให้บริการเครือข่ายกำหนดไว้ขึ้นอยู่กับบริการสมัครสมาชิก
โปรดติดต่อผู้ให้บริการเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม



เครือข่าย GSM - โทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย GSM คุณภาพสัญญาณ -
จำนวนแถบมากหมายถึงการรับสัญญาณดี



เครือข่าย GPRS - โทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS



เครือข่าย EDGE - โทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย EDGE



ไฟร้อลล์ - ระบุว่าเปิดใช้งานคุณสมบัติไฟร้อลล์



การคืนหน่วยความจำ - แจ้งว่ามีการใช้การคืนหน่วยความจำ
คุณสามารถเข้าใช้งานการคืนหน่วยความจำได้จากเมนู
ไฟล์ส่วนตัว



กำลังเล่นเพลง - เครื่องเล่นเพลงกำลังทำงาน



วิทยุ FM - วิทยุ FM กำลังทำงาน

ข้อควรระวัง

คลื่นวิทยุ



โทรศัพท์มือถือของคุณถือเป็นอุปกรณ์รับและส่งคลื่นวิทยุพลังงานต่ำ ขณะทำงาน อุปกรณ์จะทำการรับส่งคลื่นวิทยุ คลื่นวิทยุจะนำพาสัญญาณเสียงหรือข้อมูลไปยังสถานที่ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์ จากนั้นเครือข่ายจะทำหน้าที่ควบคุมกำลังส่งของโทรศัพท์

- โทรศัพท์ของคุณส่ง/รับคลื่นวิทยุในระดับความถี่ GSM (900/1800/1900MHz)
- เครือข่าย GSM จะควบคุมกำลังการส่ง (0.01 ถึง 2 วัตต์)
- โทรศัพท์ของคุณมีความสอดคล้องตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- เครื่องหมาย CE บนโทรศัพท์แสดงว่าโทรศัพท์มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดการใช้งานร่วมกันด้านแม่เหล็กไฟฟ้าของยุโรป (อ้างอิง 89/336/EEC) และข้อกำหนดแรงดันไฟฟ้าต่ำ (อ้างอิง 73/23/EEC)

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบโทรศัพท์มือถือของคุณ เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้เกิดความเสียหายกับตนเอง บุคคลอื่น หรือโทรศัพท์ให้อ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมดและแจ้งให้ผู้ที่ยืม

โทรศัพท์ของคุณทราบด้วย นอกจากนี้ เพื่อป้องกันการใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต:



เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ปลอดภัย และเก็บให้พ้นมือเด็ก
หลีกเลี่ยงการจرحรหัสพินลงบนกระดาด
ให้ใช้วิธีจดจำแทน

ปิดโทรศัพท์และถอดแบตเตอรี่ออก

หากไม่ใช่โทรศัพท์เป็นเวลาาน เปลี่ยนรหัสพินของคุณหลังจาก
ชื่อโทรศัพท์และเปิดใช้งานตัวเลือกการจำกัดการโทร



การออกแบบโทรศัพท์ของคุณนั้น สอดคล้อง
กับกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม โทรศัพท์ของคุณอาจเป็นสาเหตุให้
เกิดการรบกวนสัญญาณกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
ดังนั้นคุณควรปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อบังคับใน

ประเทศที่ซื้อ ขณะใช้โทรศัพท์เซลลูลาร์ทั้งที่บ้านและเมื่อเดินทางไป
ยังสถานที่อื่น กฎข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์
เซลลูลาร์ในรถยนต์และเครื่องบินนั้นมีความเข้มงวดมาก

เป็นที่กล่าวกันว่าบางครั้งการใช้โทรศัพท์เซลลูลาร์อาจมีความเสี่ยงต่อ
สุขภาพผู้ใช้ มีการนำผลการวิจัยในปัจจุบันเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านคลื่น
วิทยุและ GSM มาทบทวนมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่างๆ
ได้รับการกำหนดขึ้นเพื่อป้องกันอันตรายจากการสัมผัสถูกพลังงานคลื่นวิทยุ
โทรศัพท์เซลลูลาร์ของคุณเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่บังคับ
ใช้ทั้งหมดรวมถึง คำสั่งเกี่ยวกับอุปกรณ์วิทยุและอุปกรณ์เทอร์มินัลสำหรับ
การโทรคมนาคม 1999/5/EC

ปิดโทรศัพท์ของคุณเสมอ...

การป้องกันที่ไม่เพียงพอหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความไวสูงอาจได้รับผลกระทบจากพลังงานคลื่นวิทยุ ซึ่งสัญญาณรบกวนดังกล่าวอาจนำไปสู่อุบัติเหตุได้



ก่อนขึ้นเครื่องบินและ/หรือขณะเก็บโทรศัพท์ในสัมภาระของคุณ: การใช้โทรศัพท์มือถือถือในเครื่องบินอาจทำให้เกิดอันตรายในการทำงานของเครื่องบิน ระบบการช่วยการให้บริการโทรศัพท์ และอาจผิดกฎหมาย



ใน โรงพยาบาล, คลินิก, ศูนย์ดูแลสุขภาพ และสถานที่ใดก็ตามที่คุณอาจอยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์



ในบริเวณที่มีอันตรายเนื่องจากอยู่ในสภาพบรรยากาศที่อาจมีการระเบิด (เช่น สถานีบริการน้ำมัน และพื้นที่ซึ่งในอากาศเต็มไปด้วยละอองฝุ่น เช่น ผงโลหะ)

ในพาหนะซึ่งขนส่งผลิตภัณฑ์ไวไฟ (ถึงแม้ว่าพาหนะจะจอดอยู่) หรือพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยแก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG) ตรวจสอบว่าพาหนะดังกล่าวสอดคล้องตามข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยที่ยังบังคับใช้หรือไม่

ในพื้นที่ซึ่งมีการบอกให้ปิดอุปกรณ์รับส่งสัญญาณคลื่นวิทยุ เช่น โทรศัพท์มือถือ

ในพื้นที่อื่นซึ่งมีกระบวนการระบุตัวด้วย



ตรวจสอบกับผู้ผลิตรถยนต์ของคุณว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ใน ยานพาหนะจะไม่ได้รับผลกระทบจากคลื่นวิทยุ

เครื่องช่วยการเดินของหัวใจ

ถ้าคุณมีเครื่องช่วยการเดินของหัวใจ:

- รักษาระยะห่างระหว่างเครื่องควบคุมการเดินของหัวใจกับโทรศัพท์ให้ไม่ต่ำกว่า 15 ซม. ตลอดเวลาที่เปิดโทรศัพท์อยู่เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนที่อาจเกิดขึ้นได้
- อย่าใส่โทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อ
- ใช้หูฟังที่อยู่มุมซ้ายกับเครื่องควบคุมการเดินของหัวใจเพื่อลดสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด
- ปิดโทรศัพท์หากคุณสงสัยว่ามีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น

เครื่องช่วยฟัง

ถ้าคุณเป็นผู้ใช้เครื่องช่วยฟัง

ให้ปรึกษาแพทย์และผู้ผลิตอุปกรณ์ช่วยฟังของคุณเพื่อศึกษาว่าอุปกรณ์ของคุณมีความไวต่อการรบกวนจากโทรศัพท์มือถือหรือไม่

การปรับปรุงสมรรถนะการทำงาน

เพื่อที่จะปรับปรุงสมรรถนะของโทรศัพท์ของคุณ, ลดการปล่อยพลังงานคลื่นวิทยุ, ลดการใช้พลังงานแบตเตอรี่ และใช้งานโทรศัพท์อย่างปลอดภัยโดยปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้:



เพื่อให้โทรศัพท์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และคุณได้รับความพึงพอใจสูงสุด ควรใช้โทรศัพท์ในตำแหน่งการใช้งานปกติ (เมื่อไม่ได้ใช้ในโหมดแฮนด์ฟรี หรือใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริมแฮนด์ฟรี)

- อย่าให้โทรศัพท์สัมผัสกับอุณหภูมิร้อนหรือเย็นจัด
- ใช้โทรศัพท์ด้วยความระมัดระวัง
- การชาร์จไม่ถูกต้องจะทำให้การรับประกันระหว่างประเทศสิ้นสุด
- อย่าจุ่มโทรศัพท์ลงในของเหลวใดๆ ถ้าโทรศัพท์ขึ้น ให้ปิดเครื่อง ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งเป็นเวลา 24 ชั่วโมงก่อนที่จะนำโทรศัพท์กลับมาใช้อีกครั้ง
- ในการทำความสะอาดโทรศัพท์ ให้เช็ดด้วยผ้าที่นุ่ม
- การโทรออกและการรับสายจะใช้พลังงานแบตเตอรี่ในปริมาณเท่ากัน อย่างไรก็ตาม

โทรศัพท์จะใช้พลังงานน้อยลงเมื่ออยู่ในหน้าจอหลักและคุณอยู่กับที่ เมื่อโทรศัพท์อยู่ในหน้าจอหลักและคุณกำลังเคลื่อนที่ โทรศัพท์จะใช้พลังงานเพื่อรับส่งข้อมูลอัปเดตตำแหน่งกับเครือข่าย อยู่ตลอดเวลา การตั้งค่าแสงไฟให้มีระยะเวลาสั้นลง รวมทั้งหลีกเลี่ยง

yncการเปลี่ยนเมนูโดยไม่จำเป็นก็จะช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ เพื่อให้สามารถใช้งานโทรศัพท์ และเปิดเครื่องรอรับสายได้นานขึ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

- โทรศัพท์ของคุณได้รับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จใหม่ได้
- ใช้เครื่องชาร์จที่ระบุเท่านั้น
- อย่าเผาแบตเตอรี่
- อย่าทำให้แบตเตอรี่เสียบรูปทรงหรือแกะแบตเตอรี่ออก
- อย่าให้วัตถุที่เป็นโลหะ (เช่น กุญแจในกระเป๋า) ลัดวงจรหน้าสัมผัสแบตเตอรี่
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับความร้อนสูงเกินไป (มากกว่า 60°C หรือ 140°F) ความชื้นหรือสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม



คุณควรใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมของแท้จากฟิลิปส์เท่านั้น เนื่องจากการใช้อุปกรณ์เสริมอื่นอาจทำให้โทรศัพท์เสียหายและอาจเป็นอันตราย และทำให้การรับประกันทั้งหมดสำหรับโทรศัพท์ฟิลิปส์ของคุณสิ้นสุดและใช้ไม่ได้ การใช้แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูกต้อง ยังอาจเป็นสาเหตุ

ให้เกิดการระเบิดได้ด้วย

ให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนที่ชำรุดจะต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่ทันทีโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง ขอให้แน่ใจว่าได้ใช้ชิ้นส่วนที่เป็นอะไหล่แท้จากฟิลิปส์

โทรศัพท์มือถือและรถยนต์ของคุณ



การวิจัยได้เปิดเผยว่าการพูดโทรศัพท์ขณะขับรถจะทำให้
สมาธิในการขับลดลงและอาจเกิดอันตรายได้
โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้:

• คุณควรมีสมาธิกับการขับรถอย่างเต็มที่

ขับรถเข้าข้างถนนและจอดรถก่อนที่จะใช้โทรศัพท์

- เคารพกฎข้อบังคับในประเทศที่คุณขับรถและใช้โทรศัพท์ GSM
- หากคุณต้องการใช้โทรศัพท์ในขณะที่ขับรถ ให้ติดตั้งชุดแฮนด์ฟรี
ในรถยนต์ ซึ่งได้รับการออกแบบมาสำหรับวัตถุประสงค์นี้โดยเฉพาะ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์และชุดอุปกรณ์ในรถยนต์ไม่ได้ขวางกั้น
ถุงลมนิรภัย และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่ในรถยนต์ของคุณ
- การใช้ระบบสัญญาณเตือนเพื่อควบคุมไฟหน้ารถหรือแตรรถในขณะที่
มีสายเข้านั้นเป็นข้อห้ามบนถนนสาธารณะในบางประเทศ
ให้ตรวจสอบกฎหมายในแต่ละประเทศ

บรรทัดฐาน EN60950

ในสภาพอากาศร้อนหรือหลังจากที่โทรศัพท์ถูกทิ้งตากแดดไว้เป็นเวลานาน (เช่น ใกล้หน้าต่าง หรือกระจกหน้ารถ) อุณหภูมิของตัว
โทรศัพท์จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะโทรศัพท์ที่ใช้หน้าจาลิโอะ
โปรดระมัดระวังในขณะที่คุณจะหยิบจับโทรศัพท์ขึ้นมา และ
หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์เมื่ออุณหภูมิของสภาพแวดล้อมสูงเกิน 40°C

สำหรับโทรศัพท์ของคุณ ควรเสียบเข้ากับช่องเสียบไฟฟ้าที่ใกล้กับ
โทรศัพท์ และเข้าถึงได้ง่าย

การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม



โปรดปฏิบัติตามกฎข้อบังคับในประเทศต่างๆ
เกี่ยวกับการทิ้งวัสดุบรรจุหีบห่อ แบตเตอรี่ที่หมดแล้ว
หรือโทรศัพท์เก่า
และโปรดรณรงค์ด้านการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่

ฟิลิปส์ได้ทำเครื่องหมายสัญลักษณ์มาตรฐานแบบต่างๆ
ที่ได้รับการออกแบบเพื่อส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่
และการทิ้งวัสดุของเสียที่ไม่ใช้แล้ว
ไว้บนก้อนแบตเตอรี่และวัสดุบรรจุหีบห่อดังนี้



วัสดุบรรจุภัณฑ์สามารถรีไซเคิลได้



เรามีการส่งเสริมด้านการเงินแก่ระบบรีไซเคิลและ
การนำวัสดุหีบห่อกลับมาใช้ใหม่แห่งชาติ



วัสดุที่เป็นพลาสติกสามารถนำไปรีไซเคิลใหม่ได้
(มีการระบุชนิดของพลาสติกด้วย)

เครื่องหมาย WEEE ใน DFU: “ข้อมูลสำหรับผู้บริโภค”

การทิ้งผลิตภัณฑ์เก่า

ผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นด้วยวัสดุ
และชิ้นส่วนคุณภาพสูง ซึ่งสามารถนำไปรีไซเคิลและนำ
กลับมาใช้ใหม่ได้



เมื่อสัญลักษณ์ถึงขยะพร้อมกากบาทปรากฏขึ้นบน
ผลิตภัณฑ์ หมายความว่าผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการควบคุม
โดย European Directive 2002/96/EC

โปรดเตือนตัวเองเกี่ยวกับระบบเก็บรวบรวมของเสียแยก
ต่างหาก สำหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

โปรดปฏิบัติตามระเบียบในท้องถิ่นของคุณ และอย่าทิ้ง
ผลิตภัณฑ์เก่าปะปนกับของเสียปกติภายในบ้าน การทิ้ง
ผลิตภัณฑ์เก่าอย่างถูกต้อง จะช่วยป้องกันผลกระทบด้านลบที่ตามมา
ต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของมนุษย์

อุปกรณ์นี้อาจประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หนี้ออฟต์แวร์ที่
ถูกควบคุมโดยกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการส่งออกจาก
สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ห้ามดำเนินการใดๆ โดยละเมิดกฎหมาย

เคล็ดลับ

วิธียืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ของโทรศัพท์

แบตเตอรี่ควรมีพลังงานไฟฟ้าเพียงพอเพื่อการทำงานของโทรศัพท์มือถือเป็นไปอย่างถูกต้องควรประหยัดพลังงานโดยการปฏิบัติดังนี้:

1. ปิดฟังก์ชัน Bluetooth ของโทรศัพท์
2. ตั้งค่าแสงไฟโทรศัพท์ให้อยู่ในระดับต่ำหรือเปิดเซ็นเซอร์ตรวจจับแสง
3. ตั้งค่าระยะเวลาการเปิดแสงไฟโทรศัพท์ให้อยู่ในระดับต่ำ
4. เปิดใช้การล็อกปุ่มอัตโนมัติเมื่อมีการล็อกปุ่มกด
โทรศัพท์ของคุณจะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน
5. ปิดเสียงการกดปุ่ม, การสั่นเมื่อแท็บ หรือการสั่นเตือน
6. เชื่อมต่อ GPRS เท่าที่จำเป็น มิฉะนั้น โทรศัพท์ของคุณจะค้นหาสัญญาณ GPRS ตลอดเวลาและทำให้เปลืองแบตเตอรี่
7. ปิดโทรศัพท์หากไม่มีสัญญาณมิฉะนั้นโทรศัพท์ของคุณจะพยายามค้นหาสัญญาณเครือข่ายตลอดเวลาและทำให้เปลืองแบตเตอรี่

การแก้ไขปัญหา

เปิดโทรศัพท์ไม่ติด

ถอดแบตเตอรี่ออกและใส่แบตเตอรี่ใหม่ จากนั้น ชาร์จโทรศัพท์จนกว่าไอคอนแบตเตอรี่จะหยุดเลื่อน ถอดที่ชาร์จออกและลองเปิดโทรศัพท์

หน้าจอแสดงคำว่า **BLOCKED** เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์

มีผู้พยายามใช้โทรศัพท์ของคุณแต่ไม่รู้รหัสพินของคุณหรือรหัสปลดล็อก (PUK) ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

หน้าจอแสดง **IMSI ผิดพลาด**

ปัญหานี้เกี่ยวข้องกับการสมัครสมาชิกบริการของคุณ ติดต่อผู้ให้บริการ

โทรศัพท์ของคุณไม่กลับไปยังหน้าจอหลัก

กดปุ่มวางสายค้างไว้หรือปิดโทรศัพท์ ตรวจสอบซิมการ์ดและแบตเตอรี่ว่าติดตั้งอย่างถูกต้อง จากนั้น เปิดเครื่องอีกครั้ง

สัญลักษณ์เครือข่ายไม่ปรากฏขึ้นมา

ขาดการเชื่อมต่อกับเครือข่าย คุณอาจจะอยู่ในจุดที่อัปเดตสัญญาณ (ในอุโมงค์หรืออาคารสูง) หรือคุณอยู่ภายนอกพื้นที่ให้บริการเครือข่าย พยายามค้นหาสัญญาณจากที่อื่นเพื่อทำการเชื่อมต่ออีกครั้ง (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้งานต่างประเทศ) ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งเสาอากาศถ้าโทรศัพท์มีเสาอากาศภายนอกมาให้ หรือติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อรับความช่วยเหลือ/ข้อมูลเพิ่มเติม

จอภาพไม่ตอบสนอง (หรือตอบสนองช้า) ต่อการกดปุ่ม

จอภาพจะตอบสนองช้ากว่าเดิมที่อุณหภูมิต่ำมาก ๆ ซึ่งเป็นเรื่องปกติ และไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของโทรศัพท์ นำโทรศัพท์ไปยังสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่านี้และลองใหม่อีกครั้ง หรือให้ติดต่อผู้จำหน่ายโทรศัพท์

แบตเตอรี่ของคุณมีความร้อนสูงเกินไป

คุณอาจใช้ที่ชาร์จซึ่งไม่ได้ออกแบบเพื่อโทรศัพท์ของคุณ ใช้อุปกรณ์เสริมของแท้สำหรับ Philips ที่แถมมาพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณเสมอ

โทรศัพท์ของคุณไม่แสดงหมายเลขโทรศัพท์ของสายเรียกเข้า

คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการให้บริการของเครือข่ายและการสมัครสมาชิกของคุณ ถ้าเครือข่ายไม่ส่งหมายเลขผู้โทร โทรศัพท์จะแสดง **สาย 1** หรือ **รับ** แทน ติดต่อผู้ให้บริการเพื่อรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อนี้

คุณไม่สามารถส่งข้อความตัวอักษรได้

เครือข่ายบางแห่งไม่อนุญาตให้ส่งข้อความกับเครือข่ายอื่น ขั้นแรกให้ตรวจสอบว่าคุณได้ป้อนหมายเลขของศูนย์ SMS แล้ว หรือติดต่อผู้ให้บริการเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

คุณไม่สามารถรับและ/หรือบันทึกรูปภาพ JPEG ได้

โทรศัพท์อาจไม่สามารถรองรับภาพได้ถ้าภาพมีขนาดใหญ่เกินไป มีชื่อยาวเกินไป หรืออยู่ในรูปแบบไฟล์ที่ไม่ถูกต้อง

คุณมั่นใจว่าไม่ได้รับสายที่มีคนโทรเข้ามาหา

ตรวจสอบตัวเลือกการโอนสาย

ขณะชาร์จ ไอคอนแบตเตอรี่ไม่แสดงแถบ

ระดับและเส้นขอบกระพริบ

ชาร์จแบตเตอรี่ในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 0°C (32°F) หรือสูงกว่า 50°C (113°F)

หรือให้ติดต่อผู้จัดจำหน่ายโทรศัพท์

หน้าจอแสดง SIM ผิดพลาด

ตรวจสอบว่าได้ใส่ซิมการ์ดถูกต้อง ถ้ายังเกิดปัญหา ซิมการ์ดของคุณอาจจะเสียหาย ติดต่อผู้ให้บริการ

เมื่อพยายามใช้คุณสมบัติในเมนู

โทรศัพท์จะแสดงข้อความว่า NOT ALLOWED

คุณสมบัติบางประการนั้นขึ้นกับผู้ให้บริการเครือข่าย ซึ่งจะมีให้ใช้เฉพาะเมื่อเครือข่ายหรือการสมัครสมาชิกของคุณรองรับเท่านั้น ติดต่อผู้ให้บริการเพื่อรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อนี้

หน้าจอแสดง INSERT YOUR SIM CARD

ตรวจสอบว่าได้ใส่ซิมการ์ดถูกต้อง ถ้ายังเกิดปัญหา ซิมการ์ดของคุณอาจจะเสียหาย ติดต่อผู้ให้บริการ

เวลาการใช้งานโทรศัพท์น้อยกว่าที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ใช้
เวลาใช้งานนั้นเกี่ยวข้องกับการตั้งค่าของคุณ (เช่นระดับเสียงเรียกเข้า,
เวลาแสงสว่าง) และคุณสมบัติที่คุณใช้ เพื่อเพิ่มเวลาในการใช้งาน
คุณจะต้องปิดคุณสมบัติที่ไม่ได้ใช้งานทุกครั้งที่ทำได้

โทรศัพท์ของคุณทำงานในรถยนต์ได้ไม่ดี

รถยนต์มีชิ้นส่วนที่เป็นโลหะเป็นจำนวนมากซึ่งดูดซับคลื่นแม่เหล็ก
ไฟฟ้าและมีผลกระทบกับประสิทธิภาพการใช้โทรศัพท์ ชุดอุปกรณ์
สำหรับรถยนต์ที่มีให้ นั้นประกอบด้วยเสาอากาศภายนอกซึ่งช่วยให้คุณโทร
ออกและรับสายโดยไม่ต้องใช้ตัวเครื่องโทรศัพท์

ตรวจสอบกับหน่วยงานรัฐในพื้นที่ว่าคุณได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์
ขณะขับขี่หรือไม่

โทรศัพท์ของคุณไม่ชาร์จไฟ

ถ้าแบตเตอรี่หมด การชาร์จไฟอาจจะต้องใช้เวลาหลายนาที (สูงถึง
5 นาทีในบางกรณี) ก่อนที่ไอคอนการชาร์จจะปรากฏบนหน้าจอ

รูปภาพที่ถ่ายด้วยกล้องในโทรศัพท์ไม่ชัดเจน

ตรวจสอบว่าเลนส์กล้องทั้งสองข้างนั้นสะอาด

อุปกรณ์เสริมของแท้จาก Philips

อุปกรณ์เสริมบางอย่างเช่นแบตเตอรี่มาตรฐาน, ชุดหูฟัง, สายเคเบิล USB และที่ชาร์จ จะแถมมาให้ในชุดจัดจำหน่ายโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์เสริมบางรายการอาจให้มาพร้อมเครื่องหรือแยกจำหน่ายต่างหาก ดังนั้นสิ่งที่ให้มาในชุดจัดจำหน่ายอาจแตกต่างกันไป

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานโทรศัพท์มือถือ Philips และเพื่อไม่ให้การรับประกันเป็นโมฆะ โปรดซื้ออุปกรณ์เสริมของแท้จาก Philips ที่ออกแบบขึ้นเพื่อใช้กับโทรศัพท์ของคุณโดยเฉพาะ Philips Consumer Electronics จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับอนุญาต

ที่ชาร์จ

ชาร์จแบตเตอรี่ของคุณในเต้าเสียบ AC ทุกแห่ง ขนาดเล็กเหมาะสำหรับใส่ในกระเป๋าเอกสาร หรือใส่ในกระเป๋าถือ

หูฟัง

โทรศัพท์ของคุณจะเปิดใช้งานโหมดหูฟังทันทีที่คุณเสียบหูฟัง ถ้าคุณเลือก **เปิด** ใน **โทร > ตัวเลือกการโทร > รับสายอัตโนมัติ** โทรศัพท์ของคุณจะรับสายเรียกเข้าโดยอัตโนมัติภายในเวลา 5 หรือ 10 วินาที

เมื่อใช้หูฟังแบบปุ่มเดียวที่แถมมาให้ กดปุ่มเพื่อรับสาย และกดปุ่มค้างไว้เพื่อวางสาย

สายเคเบิล USB

สายเคเบิล USB ช่วยในการสื่อสารความเร็วสูงระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านสายเคเบิล USB (ใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ได้) คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณเป็น

ที่เก็บข้อมูล

ช่วยในการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างพีซีและโทรศัพท์ หรือการ์ด Micro-SD ที่ใส่ในโทรศัพท์ของคุณ

ช่วยในการจัดการข้อมูลบนโทรศัพท์หรือการ์ด Micro-SD ผ่านพีซีของคุณ

เว็บแคม

ทำหน้าที่เป็นเว็บแคมบนพีซี

พอร์ต COM

ช่วยให้คุณสำรองข้อมูลโทรศัพท์ เช่น สมุดโทรศัพท์, บนคอมพิวเตอร์หรือกู้ข้อมูลคืนจากคอมพิวเตอร์

โดยติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับโทรศัพท์ (MobilePhoneTools) ลงบนคอมพิวเตอร์(ดู "ซอฟต์แวร์สำหรับโทรศัพท์" ด้านล่าง)

เมื่อการถ่ายโอนข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า
คุณได้กดอุปกรณ์ตามคำแนะนำที่ระบุไว้บนคอมพิวเตอร์

ซอฟต์แวร์สำหรับโทรศัพท์

ซอฟต์แวร์สำหรับโทรศัพท์ (Mobile Phone Tools)

ช่วยเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ได้ทันที

คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์เพื่อซิงโครไนซ์ข้อมูลระหว่างโทรศัพท์และพีซี
ให้ตรงกัน เช่นสมุดโทรศัพท์ ปฏิทิน ข้อความ SMS และไฟล์เสียง/วิดีโอ/
รูปภาพ ด้วยซอฟต์แวร์และบริการ GPRS

คุณยังสามารถเชื่อมต่อพีซีกับ PC อินเทอร์เน็ตด้วยโทรศัพท์ของคุณ

ติดตั้ง MobilePhoneTools บนพีซี

1. ใส่แผ่น ซอฟต์แวร์สำหรับโทรศัพท์ ลงในไดรฟ์ซีดี
2. รันโปรแกรม autorun.exe
3. เลือกตัวเลือกที่ปรากฏขึ้น และการติดตั้งจะเริ่มโดยอัตโนมัติ

การเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับพีซี

1. เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับพีซีโดยใช้สายเคเบิล USB
ที่ให้มาหรือเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth
เมื่อใช้สายเคเบิล USB ในการเชื่อมต่อ เลือกพอร์ต **COM**
บนโทรศัพท์ของคุณ
ครั้งแรกที่คุณเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับพีซี
ให้รอจนกว่าไดรฟ์เวอร์โทรศัพท์จะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2. บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ดับเบิลคลิกที่ไอคอน
MobilePhoneTools
ที่มุมซ้ายล่างของเมนู จะปรากฏคำว่า "Philips K700 is
connected"

การประกาศเครื่องหมายการค้า



Tegic Euro. Pat. App.

0842463

T9[®] เป็นเครื่องหมาย
การค้าจดทะเบียนของ Nuance
Communications, Inc.



JAVA เป็นเครื่องหมายการค้าของ
Sun Microsystems, Inc.



Bluetooth[™] เป็นเครื่องหมายการค้า
ซึ่ง telefonaktiebolaget L M
Ericsson ประเทศสวีเดนเป็นเจ้าของ
และได้มอบสิทธิ์การใช้งานให้กับ
Philips

PHILIPS



PHILIPS และตราสัญลักษณ์ของ
PHILIPS เป็นเครื่องหมายการค้า
จดทะเบียนของ Koninklijke Philips
Electronics N.V.
ผลิตโดย Shenzhen Sang Fei
Consumer
Communications Co., Ltd.
โดยได้รับมอบลิขสิทธิ์จาก
Koninklijke
Philips Electronics N.V.

ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการซึมซับเฉพาะ

มาตรฐานระหว่างประเทศ

โทรศัพท์มือถือนี้สอดคล้องกับคำแนะนำระหว่างประเทศ ในเรื่องเกี่ยวกับการสัมผัสถูกคลื่นวิทยุ

โทรศัพท์มือถือของคุณเป็นเครื่องส่งและรับสัญญาณวิทยุ โดยโทรศัพท์ที่ได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นมาไม่ให้การสัมผัสถูกพลังงานความถี่วิทยุ (RF) เกินขีดจำกัดที่กำหนดโดยมาตรฐานระหว่างประเทศ

คำแนะนำเหล่านี้สร้างขึ้นโดยคณะกรรมการระหว่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกันการแผ่รังสีแบบไม่ไอโอไนซิ่ง (ICNIRP)

ซึ่งพิจารณาจากความปลอดภัยซึ่งรับประกันถึงการป้องกันต่อทุกคน โดยไม่คำนึงถึงอายุและสุขภาพ

ข้อแนะนำในการสัมผัสสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ใช้หน่วยการวัดที่รู้จักกันว่า อัตราการซึมซับเฉพาะ (SAR) ขีดจำกัดค่า SAR ที่แนะนำโดย ICNIRP สำหรับโทรศัพท์มือถือที่ใช้ทั่วไปในพื้นที่สาธารณะมีค่า **2.0W/kg** โดยเฉลี่ยสำหรับเนื้อเยื่อร่างกายสลับกรม

การทดสอบสำหรับ SAR ได้รับการปฏิบัติโดยใช้ตำแหน่งการทำงานที่แนะนำ และให้โทรศัพท์มือถือส่งสัญญาณที่ระดับพลังงานที่สูงที่สุดที่ได้รับการรับรองในทุกย่านความถี่ที่ทดสอบ แม้ว่า SAR จะได้รับการหาค่าที่ระดับพลังงานที่สูงที่สุด แต่โดยทั่วไประดับ SAR ที่แท้จริงของโทรศัพท์มือถือในขณะที่ทำงานจะต่ำกว่าค่า SAR สูงสุด เนื่องจากโทรศัพท์ถูกออกแบบมาให้ทำงานที่ระดับพลังงานหลายระดับเพื่อใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นในการเข้าถึงเครือข่าย โดยทั่วไปยังคงอยู่ใกล้เสาอากาศของสถานีฐานมาก พลังงานที่ปล่อยออกมาก็จะยังต่ำลง

ในขณะที่อาจมีความแตกต่างระหว่างระดับ SAR ของโทรศัพท์รุ่นต่างๆ และตำแหน่งการใช้งานที่แตกต่างกัน แต่ทั้งหมดนี้สอดคล้องกับมาตรฐานการป้องกันระหว่างประเทศสำหรับการสัมผัสถูกคลื่นวิทยุ

ค่า SAR สูงสุดสำหรับ Philips Xenium K700 นี้เมื่อทดสอบกับมาตรฐานมีค่า **0.14 W/kg** ตามคำแนะนำของ ICNIRP

เพื่อจำกัดการสัมผัสถูกคลื่นวิทยุ แนะนำให้ลดระยะเวลาใช้โทรศัพท์มือถือลง หรือใช้หูฟัง
วัตถุประสงคฺ์ของข้อควรระวังเหล่านี้ก็เพื่อให้โทรศัพท์มือถือออกจากศีรษะและร่างกาย

สำหรับการใช้งานโดยสวมใส่กับร่างกาย

โทรศัพท์นี้ได้รับการทดสอบเมื่อใช้งานกับอุปกรณ์เสริมที่ไม่มีโลหะและตำแหน่งของโทรศัพท์อยู่ห่างจากร่างกายอย่างน้อย 1.5cm

ประกาศรับรอง

พวกเรา

Shenzhen Sang Fei Consumer

Communications Co., Ltd.

11 Science and Technology Road,

Shenzhen Hi-tech Industrial Park,

Nanshan District, Shenzhen 518057

China

ขอประกาศรับรองผลิตภัณฑ์ด้วยความรับผิดชอบของเราแต่เพียง
ผู้เดียวว่า

Xenium K700

Philips GSM/GPRS 900/1800/1900

หมายเลข TAC: 35635403

นั้นมีคุณภาพได้มาตรฐานดังต่อไปนี้:

ความปลอดภัย : EN 60950-1:2006

สุขภาพ: EN 50360:2001

EN 62209-1:2006

EMC: EN301 489-1 v1.6.1; EN 301 489-7

v1.3.1; EN 301 489-17 v1.2.1

สเปกตรัม: EN 301 511 v9.0.2;

EN 300 328 v1.7.1

เราขอประกาศ ณ

ที่นี่ว่าเราได้ดำเนินการทดสอบเกี่ยวกับคลื่นวิทยุต่าง ๆ

ตามความเหมาะสมเรียบร้อยแล้ว

และผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีคุณภาพสอดคล้องกับข้อกำหนด Directive
1999/5/EC

กระบวนการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่อ้างอิงจาก Article 10
และชี้แจงรายละเอียดใน Annex IV ของ Directive 1999/5/EC
จัดทำโดยหน่วยงานรับรองดังนี้:

CETECOM ICT Services GmbH, Untertürkheimer Straße 6-10,
66117 Saarbrücken, Germany

เครื่องหมายกำกับ: **0682**

25 พฤศจิกายน 2009



Connie Shen

เคล็ดลับการใช้งาน

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานแบตเตอรี่ของ Philips Xenium ของคุณ

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานแบตเตอรี่ของ Philips Xenium ของคุณ

คุณสามารถเพิ่มเวลาการเปิดเครื่องและการใช้สายให้นานที่สุดได้อย่างไร?

- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรไฟล์ของโทรศัพท์ที่คุณเลือกใช้นั้นเหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานจริงของคุณ
การตั้งค่าโปรไฟล์นั้นมีผลต่อประสิทธิภาพของแบตเตอรี่เป็นอย่างมาก โดยทั่วๆ ไป โหมด ภายนอกอาคาร จะเป็นโหมดที่ใช้พลังงานเปลืองที่สุดและโหมด เสียงเงียบ จะเป็นโหมดที่ใช้พลังงานน้อยที่สุด
- หากคุณใช้โทรศัพท์ Xenium ที่มีระบบสองซิม โปรดเปิดใช้งานซิม 2 เมื่อจำเป็นเท่านั้น หากคุณอยู่ในประเทศที่มีสัญญาณเพียงเครือข่ายเดียว โปรดปิดใช้งานซิมที่ไม่มีสัญญาณเพื่อให้สามารถชาร์จพลังงานจากแบตเตอรี่ได้ยาวนานขึ้น
- หากคุณไม่ได้ใช้โปรแกรมต่างๆ เช่น บลูทูธ WIFI GPS และ JAVA โปรดปิดโปรแกรมดังกล่าว
โปรดล็อกปุ่มกดโทรศัพท์ด้วยระบบบอได้ล็อกทุกครั้งเพื่อป้องกันการกดปุ่มโดยไม่ตั้งใจ
- ปรับความเข้มและระยะเวลาแสดงแสงไฟพื้นหลังของหน้าจอให้อยู่ในระดับต่ำหรือปานกลาง และให้ระยะเวลาการแสดงสั้นที่สุด โดยทั่วๆ ไปแล้ว

ยิ่งคุณปรับระดับความเข้มของแสงไฟพื้นหลังของหน้าจอให้อยู่ต่ำและมีระยะเวลาการแสดงสั้นลงเท่าใด

คุณก็จะสามารถประหยัดพลังงานได้มากขึ้นเท่านั้น

- หลีกเลี่ยงการวางโทรศัพท์ของคุณไปไว้ใกล้วัตถุที่เป็นสนิมแม่เหล็ก (เช่น วิทยุ หรือโทรทัศน์) หรือวางไว้บนวัตถุที่มีพื้นผิวเป็นเหล็ก

เนื่องจากจะมีผลต่อประสิทธิภาพ

ภาพการเชื่อมต่อกับเครือข่ายและจะทำให้สิ้นเปลืองพลังงานจากแบตเตอรี่เป็นอย่างมาก

คุณจะสามารถยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้อย่างไร?

- การชาร์จประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่จนเต็มและใช้ให้หมดก่อนที่จะชาร์จประจุไฟฟ้าใหม่ทุกครั้งจะช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ให้ยาวนานขึ้น
ชาร์จประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ก่อนที่จะมีสัญญาณเตือนว่าประจุไฟฟ้าใกล้จะหมด
- อุณหภูมิในพื้นที่ที่ใช้งานจะมีผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานของแบตเตอรี่
การเก็บแบตเตอรี่ในบริเวณที่มีความร้อนเป็นระยะเวลานานๆ จะเป็นการลดประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่ เก็บโทรศัพท์ของคุณให้พ้นจากแสงแดดหรือในรถยนต์ที่มีอุณหภูมิสูง ในกรณีที่มีอุณหภูมิต่ำ ให้เก็บโทรศัพท์ของคุณไว้ในที่ๆ อบอุ่น (เช่น ในกระเป๋า)
เนื่องจากอุณหภูมิที่ต่ำลงจะมีผลต่อประสิทธิภาพในการเก็บประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่
- โปรดใช้อุปกรณ์ของแท้เท่านั้น เนื่องจากการช่วยให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด การใช้อุปกรณ์ของเทียม (เช่น ที่ชาร์จประจุไฟฟ้า) อาจสร้างความเสียหายต่อแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์ของคุณได้