

# PHILIPS

## Telefon komórkowy

V787

Czarny

LTE (TDD/FDD)/TD-SCDMA/WCDMA/GSM

CTV787BK



## Odkryj prawdziwą moc

Philips Xenium V787 to smartfon trzeciej generacji o długim czasie gotowości. Jest wyposażony w nową technologię SoftBlue, która jest przyjazna dla oczu i zapewnia wspaniały obraz. Ekran FHD o przekątnej 12,7 cm (5") umożliwia korzystanie z ulubionej rozrywki w dowolnym momencie.

### Zawsze pełen energii, zawsze w kontakcie

- Tryb gotowości: do 36 dni
- Jeden ruch, aby aktywować tryb energooszczędny
- Doskonała bateria litowo-jonowa o pojemności 5000 mAh

### Prostota obsługi

- Najwyższa jakość przeglądania dzięki podwójnemu trybowi sieci 4G
- Klasyczny styl z metalicznym wykończeniem

### Wyjątkowo czuły na dotyk

- Wyświetlacz 12,7 cm (5") FHD IPS chroniący oczy przed niebieskim światłem
- Aparat fotograficzny PDAF 13 MP szybciej ustawia ostrość i pozwala wykonać piękne zdjęcia

### Konkurencyjne parametry


- Najszybszy w swojej klasie ośmiordzeniowy procesor 1,3 GHz
- Doskonałe parametry — 16 GB wbudowanej pamięci i 2 GB pamięci operacyjnej RAM
- Android 5.1

# Zalety

## Tryb gotowości: do 36 dni

Po naładowaniu telefon może być włączony i pracować w trybie gotowości nawet przez 36 dni.

## Przełącznik w tryb energooszczędny

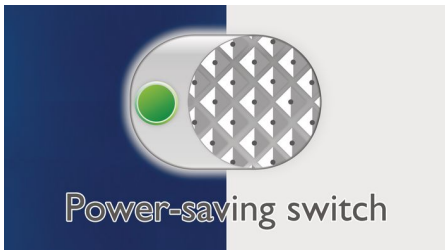

Przełącznik w tryb energooszczędny to być może najbardziej wygodna funkcja w telefonie komórkowym Philips. Wystarczy kliknąć przycisk znajdujący się na panelu bocznym, aby włączyć tę funkcję pomagającą w wydłużeniu działania baterii — w innych telefonach wymaga to znacznie większej liczby operacji. Jej uruchomienie powoduje wyłączenie funkcji Wi-Fi, GPS i Bluetooth, a także przyciemnienie wyświetlacza. Ta sprytna i wygodna funkcja to doskonałe rozwiązanie dla osób często korzystających z telefonu.

## Bateria litowo-jonowa o pojemności 5000 mAh

Telefon komórkowy Philips jest wyposażony w wyjątkową baterię litowo-jonową 5000 mAh, która umożliwia nieprzerwane i długotrwałe korzystanie z telefonu. Dzięki tak wyjątkowej wydajności baterii nie będziesz już zamartwiać się z powodu przegapionych połączeń z pracy oraz od bliskich Ci osób. A kiedy już załatwisz swoje biznesowe i prywatne sprawy, możesz skupić całą swoją uwagę na fascynujących grach i surfowaniu po Internecie bez konieczności kolejnego ładowania — wszystko to dzięki najlepszej w swojej klasie technologii zasilania.

## Podwójny tryb sieci 4G (FDD-LTE i TDD-LTE)

Telefon komórkowy Philips jest wyposażony w podwójny tryb sieci 4G, co pozwala korzystać z niezwykle szybkiego mobilnego Internetu za pośrednictwem sieci FDD-LTE i TDD-LTE. Dzięki temu możesz wykorzystywać większy zasięg LTE za pomocą jednego urządzenia.

## Metaliczne wykończenie

Nic tak nie wzmacnia prestiżu i pewności siebie, jak telefon komórkowy firmy Philips stanowiący wyjątkowe połączenie klasycznego stylu z delikatnym, metalicznym wykończeniem. Jego piękny, nowoczesny kształt emanuje profesjonalizmem, niezależnie od tego, czy właśnie finalizujesz ważny kontrakt, czy też relaksujesz się na polu golfowym.

## Wyświetlacz 12,7 cm (5") FHD IPS bez niebieskiego światła

Telefon Philips jest wyposażony w wyświetlacz Full HD o przekątnej 12,7 cm (5"), który zapewnia naprawdę żywe kolory i niezwykle ostre detale. Technologia IPS gwarantuje świetną widoczność bez względu na to, pod jakim kątem patrzysz na wyświetlacz. Podkreśla też kolory, przez co stają się one wyraziste i żywe. Ponadto specjalna technologia chroni oczy poprzez ograniczanie szkodliwych fal niebieskiego światła bez wpływu na kolory i jakość obrazu na wyświetlaczu.

## Aparat fotograficzny PDAF 13 MP z lampą błyskową

Z telefonem komórkowym firmy Philips już nigdy nie przegapisz okazji, by upamiętnić na zdjęciu wyjątkowe chwile. Dzięki aparatowi fotograficznemu PDAF 13 megapikseli z lampą błyskową telefon uchwyci każdy cenny szczegół — niezależnie od tego, czy fotografujesz przy słabym świetle czy w trybie

makro. W porównaniu z tradycyjnym autofokusem wbudowany czujnik wykrywania fazy PDAF pozwala szybciej i dokładniej ustawić ostrość dla wybranych obiektów, aby uzyskać piękne zdjęcie, zwłaszcza w ciemnym otoczeniu.

## Ośmiordzeniowy procesor 1,3 GHz

Zabłyśnij przed innymi telefonem Philips z potężnym ośmiordzeniowym procesorem 1,3 GHz. Dzięki nadzwyczajnej mocy procesor doskonale wpasowuje się w Twoje potrzeby — żaden wcześniejszy procesor nie może się z nim równać. Możesz oglądać filmy, pobierać dane ze stron internetowych lub grać we wciągające gry, zachowując wyjątkową jakość obrazu. Ponadto telefon działa z błyskawiczną szybkością — czy można sobie wymarzyć coś więcej?

## 16 GB ROM, 2 GB RAM

Telefon komórkowy Philips ma wbudowaną pamięć 16 GB, co pozwala zabrać ze sobą więcej multimediów. Tak duża dostępna pamięć zaspokoi Twoje rosnące potrzeby, udostępniając więcej miejsca na ulubione aplikacje, zdjęcia i ważne dokumenty. Z kolei 2 GB pamięci ROM zapewnia doskonałe działanie podczas grania i oglądania filmów w wolnym czasie.

## Android 5.1

Smartfon Philips z systemem operacyjnym Android to otwarta platforma mobilna pozwalająca na łatwą personalizację oraz korzystanie z szerokiej gamy inteligentnych funkcji i aplikacji. Ten poręczny smartfon to kieszonkowy komputer, konsola do gier i telefon w jednym.

# Dane techniczne

## Funkcje sieciowe

**4G TDD-LTE:** 1900 (B39), 2300 (B40), 2600 (B38), 2600 (B41)

**3G:** WCDMA

**GPRS (Rx+Tx):** Klasa 12, klasa B

**Pasmo GSM:** 900, 1800, 1900, 850 MHz

**Przesyłanie wiadomości:** Długie wiadomości SMS (połączone), E-mail, MMS, Szablony wiadomości (SMS, MMS), SMS (krótkie wiadomości tekstowe), SMS do wielu odbiorców, Szablony wiadomości SMS

**Usługi:** OTA (WAP, MMS), Transmisja danych, WAP 2.0

**Kodek dźwięku:** FR/EFR/AMR/HR

EDGE

WLAN

WAPI

## Wymiary

**Antena:** Wbudowany

**Wygląd:** Jednobryłowy dotykowy

**Wymiary:** 143 x 71,6 x 9,8 mm

**Waga:** 164 g

**Kolor:** Czarny

## Obraz/wyświetlacz

**Liczba kolorów na wyświetlaczu:** 16 mln

**Rozdzielczość wyświetlacza:**

1080 x 1920 pikseli

**Technologia wyświetlacza:** TFT IPS

**Ekran dotykowy:** Ekran dotykowy

**Pojemnościowy panel dotykowy**

**Przekątna ekranu (cale):** 5 cali

**Pojemnościowy ekran dotykowy**

## Wykonywanie zdjęć

**Aparat fotograficzny:** Wbudowany

**Lampa błyskowa:** Wbudowana

**Wbudowana lampa błyskowa**

**Typ przetwornika obrazu:** CMOS

**Liczba klatek na sekundę podglądu:**

30 klatek/s

**Format pliku obrazu:** JPEG

**Rozdzielczość zdjęć:** 13 M (4864 x 2736), Przód — 5 M (3072 x 1728)

**Balans bieli:** Automatyczny, Cloudy, Światło dzienne, Światło fluorescencyjne, Zwykłe żarówki, Cień, Zmierzch, Ciepłe światło fluorescencyjne

## Odtwarzanie zdjęć

**Format kompresji zdjęć:** BMP, GIF, GIF (87a i 89a), JPEG

**Obracanie:** co 90°

**Pokaz slajdów**

## Zapis wideo

**Format wideo:** H.263, MPEG4

## Odtwarzanie wideo

**Formaty kompresji:** MPEG4, 3GP, H.263, H.264

## Nagrywanie dźwięku

**Nagrywanie głosu:** Tak, AMR, WAV

## Odtwarzanie dźwięku

**Obsługiwane formaty audio:** AMR, MP3, AAC, Midi, WAV, AAC+, ADPCM, SP-Midi

## Dźwięk

**Dzwonki:** Dzwonek MP3, Polifoniczne (64-tonowe), Dzwonek AMR

## Pamięć

**Wbudowana pamięć (RAM):** 2 GB

**Typy kart pamięci:** Micro SD

**Zarządzanie pamięcią:** Stan pamięci,

Dynamiczne alokowanie pamięci

**Pamięć użytkownika:** 12000 MB

**Maksymalna pojemność karty pamięci:** 128 GB

**Wbudowana pamięć (ROM):** 16 GB

## Udogodnienia

**Przyciski i elementy sterujące:** Zasilanie Wł./Wył., Przyciski boczne, Przycisk oszczędzania energii

**Zarządzanie połączeniami:** Przekazywanie połączeń, Zawieszanie połączeń, Czas połączeń, Połączenia oczekujące\*, Identyfikacja numeru\*, Telekonferencja, Numer alarmowy, Wyciszenie mikrofonu, Nieodebrane połączenia, Tworzenie telekonferencji, Połączenia odebrane, Zapora firewall

**Zegar/wersja:** Analogowy, Cyfrowy, Zegar międzynarodowy

**Ułatwienia nawigacji:** Panel dotykowy

**Łatwa obsługa:** Graficzny interfejs użytkownika, Tryb głośnomówiący, Tryb samolotowy, Dzwonek wibracyjny, 2 gniazda na karty SIM, Migające światelka, Gniazdo zestawu słuchawkowego

**Gry i aplikacje:** Terminarz, Budzik, Kalkulator, Kalendarz, Stoper, Timer, Rozpoznawanie pisma ręcznego, Przeglądarka dokumentów, Czytnik dokumentów, Czujnik ruchu, Widżet, Menedżer plików, Edytor zdjęć

**Dostępne języki menu:** angielski, bułgarski, niemiecki, polski, rumuński, turecki

**System operacyjny:** Android 5.1

**Personalizacja:** Pobrane animowane pliki GIF, Pobrane obrazy, Pobrane dzwonki, Tapeta, Dzwonki

**Wprowadzanie tekstu:** Inteligentne przewidywanie tekstu

**Wibracja**

**Regulacja głośności**

## GPS

**Wbudowany moduł GPS**

**Obsługa A-GPS**



\* Karta pamięci MicroSD nie jest elementem zestawu.

\* Wszystkie obrazy i zdjęcia produktu mają wyłącznie charakter informacyjny. Rzeczywiste cechy i funkcje telefonu, takie jak kolor czy rodzaj informacji wyświetlanych na ekranie, mogą się różnić od tych prezentowanych na zamieszczonych obrazach/zdjęciach przedstawiających produkt.

\* Dane techniczne produktu bazują na testach laboratoryjnych wykonanych przy pełnym naładowaniu baterii z wyłączonymi funkcjami Bluetooth oraz Wi-Fi. Uzyskiwany w warunkach rzeczywistych czas pracy urządzenia zależy od dostawcy usług oraz sposobu korzystania z telefonu.

\* Podane dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.