

PHILIPS

Điện thoại di động

Xenium

E310

Màu xám

CTE310GY



Quan tâm chăm sóc

Philips E310 truyền đi tình yêu thương của bạn với màn hình lớn, nút và phông chữ to, các mức công suất vượt trội, dễ sử dụng, âm thanh rõ và lớn, giúp chuyển tải thông điệp cần thiết mà bạn quan tâm.

Hoạt động bền bỉ, kết nối liên tục

- Thời gian chờ lên tới 50 ngày
- Thời gian nói chuyện lên tới 25 giờ
- Hai SIM dành cho 2 nhóm liên hệ

Thuận tiện sử dụng

- Các phím lớn và phông chữ to giúp bạn dễ đọc và dễ quay số
- Loa âm lượng lớn để khuếch đại âm thanh
- Đèn màu tím được dùng để phát hiện tiền giả
- Công cụ phóng to kỹ thuật số để đọc văn bản dễ dàng
- Loa phát lớn âm thanh radio

Điều khiển bằng một tay

- Một phím để khóa hoặc mở khóa điện thoại duy nhất
- Một phím bật đèn pin vừa tầm tay
- Phím SOS dành riêng cho cuộc gọi khẩn cấp

Những nét chính

Các phím và phím chữ to



Điện thoại di động Philips nổi bật với các phím rộng có phím chữ in to, để người cao tuổi có thể quay số hoặc nhập văn bản. Đồng thời, nhờ có phím chữ hiển thị lớn, giờ đây bạn có thể thoải mái đọc văn bản trên màn hình mà không phải cảm thấy mỏi mắt.

Công cụ phóng to văn bản kỹ thuật số



Chuyển điện thoại của bạn thành kính lúp tiện lợi mỗi khi bạn gặp phải phím chữ in nhỏ. Di chuyển kính lúp qua màn hình hiển thị của điện thoại phía trên nội dung được chọn, bất kể là thực đơn nhà hàng, ấn phẩm quảng cáo dịch vụ hay thậm chí là tạp chí hàng ngày, công cụ phóng to văn bản kỹ thuật số đều sẽ phóng to nội dung sang định dạng lớn, dễ đọc hơn.

Hai SIM




Sắp xếp cuộc sống của bạn tốt hơn và duy trì tách biệt các số liên lạc của bạn bằng việc sử dụng 2 số điện thoại khác nhau. Với hai SIM, bạn không phải mang theo 2 điện thoại.

Phím gọi khẩn cấp



Điện thoại Philips được thiết kế với một phím SOS riêng biệt, để bạn và người thân có thể yên tâm về tình trạng an toàn của bạn trong khi họ vắng mặt. Điện thoại cho phép bạn xác định rõ tôi đã sử dụng điện thoại khác nhau, những số điện thoại đó có thể giúp đỡ bạn ngay lập tức khi xảy ra sự cố khẩn cấp, dù ở trong nhà hay ngoài đường. Khi bạn bấm phím SOS, điện thoại sẽ tự động kết nối đến những số điện thoại này cho tới khi một trong ba số đó trả lời cuộc gọi. Thiết kế hỗ trợ này đảm bảo bạn vẫn có thể tự do sinh hoạt đồng thời duy trì liên hệ hỗ trợ dễ dàng ngay khi bạn cần được giúp đỡ.

Loa âm lượng lớn

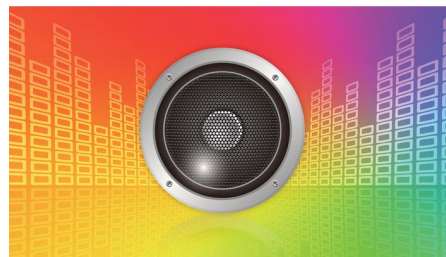

Với loa âm lượng lớn, bạn có thể cài đặt điện thoại phát ra nhạc chuông lớn hơn bình thường nếu cần thiết. Bạn sẽ không phải lo lắng về khả năng bỏ lỡ cuộc gọi quan trọng, đặc biệt đối với âm thanh xung quanh khi ở nhà hoặc tiếng ồn ồn ã khi đang đi trên đường. Bạn cũng có thể chọn nghe các chương trình FM yêu thích với âm lượng lớn hơn, phù hợp với bạn.

Phát lớn âm thanh đài FM



Chức năng ăng-ten và loa được gắn sẵn bên trong điện thoại di động Philips, bạn sẽ không phải luôn luôn cầm tai nghe mỗi khi muốn nghe radio. Giờ đây, bạn có thể

nghe âm thanh từ các chương trình radio yêu thích phát lớn ra ngoài hoặc nghe bằng tai nghe, tùy vào tâm trạng của bạn hoặc môi trường xung quanh.

Một phím đèn pin



Phím bật đèn pin bên trong điện thoại rất có ích nếu bạn đang ở trong những khu vực tối. Chỉ cần bấm vào phím chuyển chỉ định, điện thoại Philips sẽ chuyển thành một chiếc đèn pin gọn nhẹ, vừa tầm tay bạn, ngay cả khi điện thoại đã tắt. Hãy luôn mang theo điện thoại sát bên mình và bạn sẽ không bao giờ phải mò mẫm đường đi trong bóng tối một lần nữa.

Một phím khóa điện thoại duy nhất



Phím đơn này nằm ở cạnh bên của điện thoại Philips, loại bỏ nhiều bước thường phải làm khi khóa và mở khóa điện thoại. Chỉ cần bấm phím một lần sẽ khóa tắt cả chức năng và tránh việc các phím tình cờ bị bấm vào khi mang theo điện thoại ra ngoài, ngoại trừ các tính năng cuộc gọi SOS, đèn pin và công cụ phóng to kỹ thuật số trong trường hợp khẩn cấp. Để mở khóa điện thoại, đơn giản, bạn chỉ cần bấm phím đó lần nữa.

Đèn màu tím

Một số đầu hiệu làm giả chỉ xuất hiện dưới ánh sáng đèn cực tím, nhờ vậy bạn có thể phát hiện tiền giả ngay lập tức bằng đèn màu tím này.

Thời gian nói chuyện lên tới 25 giờ

Điện thoại có thể hỗ trợ thời gian đàm thoại lên tới 25 giờ trong một lần sạc.

Các thông số

Kích thước

Hệ số hình dáng: Thanh kẹo
Kích thước điện thoại: 125,5X61X16mm
Trọng lượng điện thoại: 115g
Ăng-ten: Được tích hợp

Tính năng mạng

GPRS (Rx+Tx): Lớp 12, Lớp B
Dải GSM: 900, 1800 MHz
Nhắn tin: SMS ghép nối (SMS dài), SMS CB (Nhận tin nhắn quảng bá), SMS (Dịch vụ tin nhắn ngắn), SMS gửi đến nhiều người, MMS, Dịch vụ tin nhắn đa phương tiện
Bộ mã hóa giọng nói: FR/EFR/AMR/HR
Dải GSM (SIM chính): 900, 1800 MHz
Dải GSM (SIM phụ): 900, 1800 MHz

Hình ảnh/Hiển thị

Công nghệ màn hình chính: TFT
Kích thước màn hình đường chéo (inch): 2,4 inch
Độ phân giải màn hình chính: 320x240 pixel
Màu màn hình chính: 262K

Âm thanh

Tiếng chuông: Tiếng chuông MP3, Nhiều âm (64 tiếng), Tiếng chuông AMR, MIDI

Phát lại âm thanh

Định dạng âm thanh được hỗ trợ: MP3, AMR, Midi

Ghi âm thanh

Ghi giọng nói: AMR

Ghi âm thanh

Ghi âm giọng nói của riêng bạn

Thiết bị lưu trữ

Loại thẻ nhớ: Micro SD
Dung lượng thẻ nhớ tối đa: 32 GB
Quản lý bộ nhớ: Trạng thái bộ nhớ

Ứng dụng đa phương tiện

Truy nhập thẻ nhớ: Khe cắm thẻ SD

Tính kết nối

Tai nghe: Qua đầu nối CTIA, giắc 3,5 mm
Bluetooth: Bluetooth V2.1
Cấu hình Bluetooth: A2DP, AVRCP, FTP, GAVDP, HFP, HSP, IOPT, OPP
Đầu nối nối tiếp: Cáp dữ liệu USB-MicroUSB

Tiện lợi

Phím và điều khiển: Phím nóng tùy chỉnh, Phím mềm, Phím điều chỉnh hai hướng, Phím bên
Quản lý cuộc gọi: Đếm cuộc gọi, Giữ cuộc gọi, Thời gian gọi, Cuộc gọi khẩn cấp, Tắt micrô, Cuộc gọi bị lỡ, Cuộc gọi đã nhận, Danh sách đen
Đồng hồ/Phiên bản: Kỹ thuật số
Dễ sử dụng: Hai thẻ SIM, Chế độ rảnh tay, Giao diện đồ họa, Phím nóng, Khóa bàn phím, Phím mềm, Cảnh báo rung
Trò chơi và ứng dụng: Nhật ký công tác, Đồng hồ báo thức, Máy tính, Lịch, Lịch âm
Ngôn ngữ có sẵn: UI: Tiếng Anh, Tiếng Việt, Tiếng Campuchia, Tiếng Hindi, Tiếng Indonesia
Đa phương tiện: Đài FM
Cá nhân/Tùy chỉnh: Trình tiết kiệm màn hình, Hình nền,

Nhạc chuông

Nhập văn bản: Nhập đoán trước thông minh
Bộ rung
Quản lý thông tin cá nhân: Danh sách đen

Công suất

Kiểu pin: Lithium-ion
Dung lượng pin: 1630 mAh
Thời gian chờ: Lên đến 50 ngày
Thời gian nói chuyện: Lên tới 25 giờ

Phụ kiện

Gói chuẩn gồm: Pin, Bộ sạc, Hướng dẫn sử dụng, Cáp dữ liệu USB
Pin: 1630 mAh

Thông số xanh

Sản phẩm hàn không chứa chì
Vật liệu đóng gói: Thùng các-tông
Hướng dẫn sử dụng: Giấy tái chế

Phát lại hình ảnh tĩnh

Định dạng nén hình ảnh: BMP, JPEG, GIF, PNG

Camera

Độ phân giải hình ảnh: VGA, 640x480

Phát lại video

Định dạng nén: H.264, MPEG4

