

Philips Xenium
Xenium

X2560
蓝色

CTX2560BU



一键无忧 温情常伴

您会发现飞利浦 Xenium X2560 全方位的便捷操作，时刻为您保驾护航。其具有大键盘和大按钮、大音量扬声器、出色的待机时间，甚至还配备专用 SOS 求救按钮，如此简便易用，让您生活从容无忧，温情常伴。

时刻保持连通

- 最长 1 个月待机时间
- 长达 20 小时的通话时间
- 双 SIM 卡，2 组联系人列表

单手操作

- 专用 SOS 紧急电话按钮
- 一键访问喜爱的应用程序
- 一键启用方便的手电筒
- 一键锁定或解锁手机

简单易用

- 大键盘和大字体，易于拨号和阅读
- 数字放大镜，便于阅读
- 大音量扬声器，提供放大的音效
- 通过扬声器大声播放收音机中的音乐

PHILIPS

产品亮点

宽大的按钮和字体



飞利浦手机具有大键盘和大字体，使您拨号或发短信更加舒适便捷。得益于其大尺寸显示字体，您现在可以舒服地阅读屏幕上的文字，而不会伤害您的眼睛。

数字放大镜



当您遇到很小的字时，可将手机变为方便的放大镜。将手机的显示屏悬停在所选的文本上，无论是餐厅菜单、维修手册，还是日报，数字放大镜都能将其放大至易于阅读的尺寸。

双 SIM 卡




一机双卡双待，可以使您保持与外界更紧密的接触，一机双卡，您再也不用携带两部手机在身边了。

紧急电话按钮



您的飞利浦手机设计有专用 SOS 按钮，可在家人不在身边时，让您及家人对您的健康幸福完全放心。其允许您最多指定三个不同号码，在出现紧急情况时，无论您在家或不在家，都可获得即时帮助。启用 SOS 按钮后，手机将自动联系这些号码，直至任一联系人接通您的呼叫。这种急救设计意味着您可以保持自己的独立性，同时需要在需要帮助时又能方便地获得即时援助。

大音量扬声器

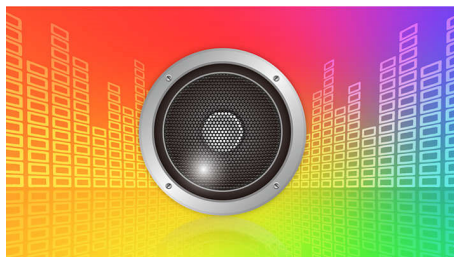

使用大音量扬声器，必要时可将手机设置成比正常铃声更大的声音。特别是在家中或旅途中有极大的噪音干扰的情况下，您也不必担心错过重要来电。您也可以选择以适合自己的更大音量欣赏喜爱的 FM 收音机节目和音乐。


大音量播放 FM 收音机



使用飞利浦手机的内置天线和扬声器功能，您不必始终插上耳机收听收音机。现在您

可以根据心情或环境，通过扬声器大声播放或插上耳机欣赏您喜爱的电台节目。

一键访问应用程序

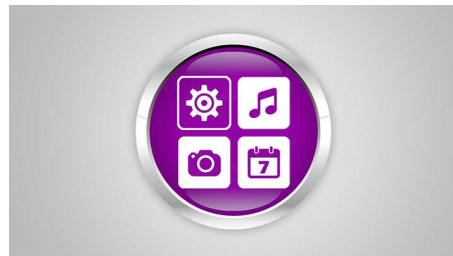

您的手机配有专用开关，您可以进行自定义，让最常用的功能或应用程序触手可及。无论是收听您喜欢的 FM 电台，还是查阅繁忙的社交日程，还是在您感到快乐时用摄像头拍摄照片，都可以一键完成。

单键启用手电筒



如果您不喜欢呆在黑暗环境中，手机上的手电筒按钮功能适合您。即使是在关机的情况下，您仍可通过按下专用开关将飞利浦手机变成方便的小手电筒。始终将其放在身边，您便永远不会再摸黑走路。

一键解锁



使用飞利浦手机侧面的这个简单按钮，无需使用多个步骤即可锁定和解锁手机。按一下该按钮会锁定所有功能，防止外出携带时意外按键（SOS 呼叫、手电和数字放大镜功能除外，以备应急）。要解锁手机，只需触发该按钮即可。

规格

图片 / 显示

- 屏幕对角线尺寸 (英寸) : 2.4 英寸
- 主屏分辨率 : 320x240 pixels
- 主屏技术 : TFT
- 主屏颜色 : 26.2 万色

摄像头

- 画面分辨率 : VGA (240x320)

静态照片播放

- 图像压缩格式 : BMP, JPEG, GIF, PNG

存储介质

- 存储卡类型 : Micro SD
- 存储卡最大容量 : 16 GB
- 内存管理 : 存储器状态

连接

- 蓝牙 : 蓝牙 V2.1
- 蓝牙模式 : A2DP, AVRCP, FTP, GAVDP, HFP, HSP, IOPT, OPP
- 耳机 : 通过迷你 USB 连接器
- 串行连接 : USB-miniUSB 数据线

网络功能

- GPRS (Rx+Tx): Class 12, Class B
- GSM 频段 (主 SIM) : 900, 1800, 1900 MHz
- GSM 频段 (次 SIM) : 900, 1800, 1900 MHz
- 信息收发 : 连锁短信 (加长短信), SMS CB (小区广播), SMS (短消息服务), 短信群发, MMS, 多媒体消息服务 (彩信)
- 语音编解码器 : FR/EFR/AMR/HR
- GSM 频段 : 900, 1800, 1900 MHz

功率

- 电池容量 : 1630 毫安时
- 电池类型 : 锂离子
- 待机时间 : 长达 1128 小时
- 通话时间 : 长达 24 小时
- 电池节能管理器 : 自动开 / 关机

多媒体应用

- 记忆卡接口 : SD 卡插槽

便利性

- 可用语言 : 界面 : 简体中文, 简体中文

- 易于使用 : 双 SIM 卡, 免提模式, 图形用户界面, 热键, 键盘锁, 软键, 振动提示
- 通话管理 : 通话计数器, 呼叫前转, 通话保持, 通话计时, 呼叫等待 *, 紧急电话, 麦克风静音, 未接电话, 已接来电, 黑名单, 来电显示 *
- 按钮和控制 : 自定义热键, 软键, 4 向导航键, 侧键
- 时钟 / 版本 : 数字
- 多媒体 : FM 收音机
- 振铃
- 游戏和应用程序 : 日程表, 闹钟, 计算器, 日历, 阴历
- 文本输入 : T9
- 个人信息管理 : 黑名单
- 个性化 / 自定义 : 屏幕保护程序, 墙纸, 铃声

声音

- 铃声 : MP3 铃声, 64 和弦, AMR 铃声, MIDI

音频捕捉

- 语音录制 : AMR

音频播放

- 音频支持格式 : MP3, AMR, Midi

音频录制

- 录制您自己的声音

尺寸

- 形状因数 : 直板
- 天线 : 集成式
- 手机颜色 : 蓝色
- 手机尺寸 : 124.5 X 64.9 X 16 毫米
- 手机重量 : 108.8 克

环保规格

- 无铅焊接产品
- 包装材料 : 卡通箱
- 用户手册 : 可回收纸

附件

- 电池 : 1630 毫安时
- 标准包装包括 : 电池, 充电器, 用户手册, USB 数据线, 清洁布, 快速入门指南



发行日期 2024-03-25

版本 : 3.0.2

EAN: 69 31555 21155 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com