









了解您的手机













手机背面：
相机镜头和
外屏幕






飞利浦将不断力争改善产品性能。本用户指南所描述的信息与规格如有更改，恕不另行通知。飞利浦力求确保该用户指南的信息均为准确，但不承担用户指南与产品之间存在任何错误、遗漏或差异的责任。本手机须连接到 GSM/GPRS 网络。




如何操作 ...

手机开机 / 关机	按住  。
输入 PIN 码	用键盘输入 PIN 码，并按  或  确认。
拨打电话	用键盘输入电话号码，然后按  拨号。
拨打 IP 电话	用键盘输入电话号码，然后长按  添加 IP 前缀并拨号。
接听来电	手机响时，请按  。
结束通话	按  。
拒接来电	如果手机已翻开，请按  ；如果手机已合上，请长按任何侧面按键以拒接来电。

设定铃声音量	在待机模式下并且打开手机时，向上或下按侧面按键。 <i>当您接到一通来电时，短按侧面按键可将铃声静音。</i>
设定通话音量	在通话期间，向上或下按侧面按键。
更改铃声	在待机模式下，长按  进入铃声列表。
进入主菜单	在待机模式下，按  。
查看电话簿	在待机模式下，按  。
使用电话簿	移动  或  翻阅电话簿，并按  呼叫所选姓名（长按可以拨打 IP 电话）。
进入通讯记录表	在待机模式下，按  或  。
进入上级菜单	按  。
在浏览菜单时快速返回待机模式	按住  或按  。
打开 MMS 菜单	在待机模式下，按  。

打开 SMS 菜单	在待机模式下，长按  。
更改语言	在待机模式下，按住  。
快速启动 WAP	在待机模式下，按住  。
启用相机	在待机模式下并且打开手机时，按相机侧键。



进入菜单

在待机模式下，按  进入主菜单。使用导航键来浏览菜单，并按  以选择功能或选项（或按  取消）。将显示另一下级菜单或列表。

按  或  可在两个选项间切换，例如启动/停用、使用/不使用、增加/降低一个设定值等。

当您在列表中浏览时，屏幕右上角的滚动条会显示您在列表中的实际位置。然后您即可以利用导航键，按照本指南中各章所描述的内容，选择或调整手机的所有功能。

记事

一些记事会更改待机屏幕的显示（未接来电、新短信等）。按  进入相应菜单，或按  返回待机屏幕。

目录

1. 第一次使用	5	4. 输入法	14
插入 SIM 卡	5	输入法的种类	14
开机	6	输入文字或数字	14
日期和时间设定	6	T9 [®] 英语输入法	14
复制 SIM 电话簿	6	英数字输入法	15
为电池充电	6	拼音输入法	16
2. 主要功能	8	笔划输入法	17
进入并查阅电话簿	8	5. 电话簿	20
拨打电话	8	电话簿设定	20
拨打 IP 电话	8	在手机电话簿中添加姓名	20
应答和结束来电	8	自主来电写真	21
用免提通话	9	查找并管理姓名	22
更改铃声	9	6. 手机设定	24
启动静音模式	9	声效设定	24
启动震动器	9	画面	25
调节耳机音量	9	捷径	25
话筒静音 / 恢复话筒声音	9	保安功能	26
录制通话	9	网络	27
清除通讯记录表	10	日期与时间	29
清除短信列表	10	自动开 / 关机	29
清除电话簿	10	操作语言	30
3. 菜单一览表	11	简便设定	30

7. 短信	31	12. 娱乐	60
短信	31	拆墙游戏	60
电子邮件	33	JAVA	60
短信广播	37	农历	61
MMS (多媒体短信)	38	星座运势	61
即时消息	38	中国节日	61
8. 照相机	43	13. 附加功能	62
如何操作	43	计算器	62
拍照	43	国际时钟	62
照相机设定	46	闹钟	63
9. BeDJ	47	记事本	63
第一次使用前	47	录音机	64
如何更高级的使用 BeDJ	49	14. 通讯信息	65
接听来电	54	通话设定	65
10. 红外线	55	通讯记录表	66
设备定位	55	通讯计时器	67
发送数据	55	15. 增值服务	68
接收数据	55	WAP	68
将手机作为调制解调器使用	56	GSM 字串	70
11. 多媒体	57	DTMF 音	70
音效库	57	拨打第二通电话	70
图片簿	57	接听第二通来电	71
电视幻灯播放	58	接听第三通来电	71
存储器状态	59	会议通话	71
示范	59	直接转移通话	72

图标和符号	73
注意事项	74
故障排除	77
飞利浦原厂配件	80
商标声明	81
客户服务条例声明	82

1 • 第一次使用

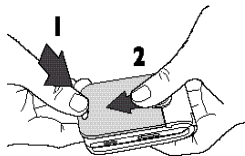
在使用前，请先阅读“注意事项”中的安全指导。

要使用手机，您必须插入一张 GSM 运营商或零售商提供的有效 SIM 卡。SIM 卡上包含您所申请的服务、您的手机号码，以及用于存储电话号码和短信的内存（参见“电话簿”第 20 页）。

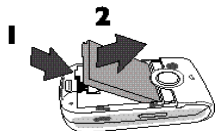
插入 SIM 卡

卸下电池之前，请务必关机。

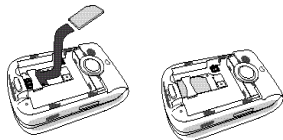
1. 按住手机后盖释放按钮并向下滑动以将其卸下。



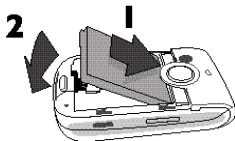
2. 利用手机背面的黑色缺口（如下图所示），将电池拔起以取出。



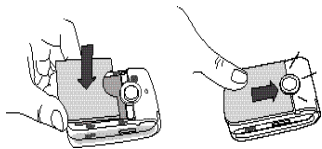
3. 从卡匣中取出 SIM 卡，将它滑入固定夹，直至固定为止。注意，SIM 卡的缺角必须对准相应的角。



4. 滑入电池并向下滑动（金属接头对准手机接口）。



5. 滑动手机后盖直到所有卡勾入臼为止。使用手机前，请揭下覆盖屏幕的保护膜。




开机

1. 要开机，请长按  键。
2. 您可能需要输入 PIN 码，（即 SIM 卡的 4-8 位数字密码）。PIN 码为预先设置，并由您的网络运营商或经销商提供。若要更改您的 PIN 码，请参见第 27 页。按  或 （若输入错误，请按 ）。



如果连续 3 次输入错误的 PIN 码，SIM 卡将被锁上。要解锁，您必须向网络运营商索取 PUK 码。

日期和时间设定

第一次开机时，手机将会提示您设定日期和时间。请按相应的数字键设定日期（若要删除一个数字，请按 ）。接着，按同样的方法设定时间。

复制 SIM 电话簿

如果您在第一次开机时没有复制 SIM 电话簿，请参见“全部复制到手机”第 20 页。

手机会检测到您的 SIM 卡已含有姓名并发出提示，询问您是否将 SIM 电话簿复制到内置电话簿中。按  取消或按  接受。

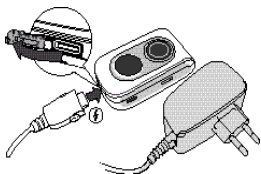
默认电话簿（无论是 SIM 电话簿还是手机上的电话簿）将依您的网络运营商而定。有关如何设置默认电话簿的详细说明，请参见“选择电话簿”第 20 页。

为电池充电

手机由充电式电池提供能源。新电池已部分充电，并在电池电量不足时，发出警告提醒您。如果电池完全没电，则电池图标要在充电一段时间之后才会出现。

开机时不要取出电池，因为这可能导致所有个人设置丢失。如果取出电池，日期与时间的设定将被存储约 2 分钟。如此，再次安装电池后，您需要重新设定这些信息。

1. 装好电池和电池盖后，将充电器上的接头（随手机提供，在盒内）插入手机底部的插孔中，然后将另一端插入附近的交流电源插座上。



2. 电池图标显示充电状态：
 - 充电过程中，4 个充电指示条不断变化；每条代表大约 25% 的电量，一般情况下，手机完全充电至少需要 2 小时左右*。
 - 当所有 4 个充电指示条都稳定时，代表电池完全充电，可以断开充电器。视网络和使用情况而定，充足电量后最长通话时间可达 2 到 4 小时*，最长待机时间可达 200 到 400 小时*。

** 此数据是在使用首次完全充电的电池时，由法国实验室测得，有可能因网络状况或用户设定，使用方式等使用情况的变化而不同。*

电池完全充电后，将充电器继续插在手机上不会损害电池。关闭充电器的唯一方法是将它从电源上拔下，请选择一个容易接近的交流电源插座。可以将充电器连接到 IT 电源上（仅限比利时）。

2·主要功能

进入并查阅电话簿

在待机模式下，按 。根据所选的电话簿（SIM卡或手机电话簿），屏幕上显示的内容会有所不同：参见“选择电话簿”第 20 页。要在通话期间查阅电话簿，请按 ，选择**查看电话簿**，按 并按 或 以滚动列表。然后按 两次返回通话屏幕。

要查找姓名，按 ，输入您要搜索姓名的姓氏或首个字母，并按 以直接跳到那个名字。

拨打电话

1. 在待机模式下，用键盘输入电话号码。要纠正错误，请按 。
2. 按 拨号，按 挂断。

要拨打国际电话，请按住 以输入“+”符号，作为国际前缀。

拨打 IP 电话

此功能需要申请。请与您的运营商联系，获取配置参数。

如果已预先设定了 IP 特服号，则可以使用 IP 呼叫功能拨打电话（参见第 66 页）。

1. 在待机模式下，用键盘输入电话号码。要纠正错误，请按 。
2. 长按 ：您的手机将自动添加 IP 前缀并拨号。
3. 按 以挂断。

应答和结束来电






接到来电时，如果申请了“来电显示”功能，手机可能会显示对方的号码。如果该号码已储存在电话簿中，则显示相应的姓名，而不是号码。

1. 要接听来电，请按 或在**使用翻盖**选项设为**使用时**，翻开手机盖（参见第 65 页）。
2. 要拒接来电，请按 。如果启动了“来电转移”（参见第 65 页），则来电会被转到另一个电话号码或语音信箱。
3. 要挂断电话，按 或合上手机。

在静音模式下，手机不会发出响铃（请参见下文）。如果选择了任意键接听（请参见第 65 页），您可以按任意键（ 键除外）来接听来电。





用免提通话

为了您的舒适和安全起见，使用免提通话时应让手机远离耳朵，特别是提高音量时。

1. 如果选择使用SIM卡中的电话簿，则选择一个姓名，然后按  两次进入下一菜单，然后选择用免提通话并按  拨号。
2. 如果选择使用手机中的电话簿，可以按同样方法拨打默认号码。如果您为一个姓名储存多个号码，请按  或 ，选择列表中的另一个号码，并按  再选择用免提电话。

如果您已在通话中，长按  可以在是否使用免提模式间切换。

更改铃声

选择手机设定 > 声效设定 > 铃声选择，并按 ，然后移动  或  选择列表中的铃声。按  以确认您的选择。

启动静音模式



静音

如果您不想手机在来电时发出铃声，请选择手机设定 > 声效设定 > 静音，然后选择使用。

您还可以在来电时，按音量侧面按键，使铃声静音。

启动震动器



震动器



若想让手机在来电时震动，请选择手机设定 > 声效设定 > 震动器，然后选择使用。



启动震动器不会使响铃静音。插入充电器时，震动器会自动关闭。

调节耳机音量

在通话期间，上下按音量侧键以提高或降低音量。

话筒静音 / 恢复话筒声音

您可以将话筒静音，使通话对方无法听到您的声音。在通话期间，按 ，选择静音，然后按  确认。

要恢复话筒声音，请按 ，选择恢复声音，然后按  确认。

录制通话



录制通话

在大多数国家或地区，录制通话要受法律限制。如果您想录制双方通话，我们建议您先通知对方，并在对方同意后方可录音。您还应对所有录音保密。最长录音时间为1分钟（请参见“录音机”第64页）。

在通话期间录制通话，按 **OK**，选择**通话录音**并按 **OK**。要结束录音，按 **ESC**，**OK** 或挂断。接着，将出现录音编辑窗口，允许您给该录音命名。然后可以在**多媒体 > 音效库**菜单中读取该录音。

清除通讯记录表



复零

要清除通讯记录表，按 **OK** 并选择**通讯信息 > 通讯记录表 > 复零**。按 **OK** 两次使通讯记录表复零。

清除短信列表

要一次性清除阅读短信列表，按 **OK** 并选择**短信 > 短信 > 阅读短信 > 删除全部短信**。按 **OK** 两次使短信列表复零。

您还可以从短信存档菜单中删除全部短信。删除您的短信列表有助于释放储存空间以储存新短信。

清除电话簿

要一次性清除电话簿内容，按 **OK** 并选择**电话簿 > 电话簿设定 > 清空电话簿**。按 **OK** 清空电话簿内容。

此选项仅适用于手机电话簿，并不适用于 SIM 卡电话簿。

3 • 菜单一览表

下表为手机的完整菜单一览表以及每个功能或设定的详细信息所在的参考页码。



手机设定 p24



声效设定 p24

静音 / 铃声音量 / 铃声选择 / 短信提示音 / 均衡器 / 键盘音 / 提示音 / 震动器



画面 p25

动画 / 背景光 / 墙纸 / 明暗对比



捷径 p25

热键 / 声控键 / 声控拨号



保安功能 p26

公用电话簿 / 通讯限制 / 更改密码 / PIN 码保护



网络 p27

GPRS 登录选择 / 重新注册 / 优先网络 / 上网设置



日期与时间 p29

设置本国时区 / 用夏令时制 / 时钟显示 / 日期设定 / 时间设定



操作语言 p30

可用语言列表



自动开 / 关机 p29



简便设定 p30



短信 p31



短信 p31

发送短信 / 群发短信 / 阅读短信 / 短信设定 / 短信存档



电子邮件 p33

每个可用邮件箱
手机设定 / 打开信箱 / 发送邮件



短信广播 p37

接收广播 / 广播项目 / 地区码



即时消息 p38



MMS (多媒体短信) p38

新建 MMS / 收件箱 / 草稿箱 / 模板 / 发件箱 / 设定



电话簿 p20



查看电话簿 p8



电话簿设定 p20

清空电话簿 / 选择电话簿 / 群组设定 / 全部复制到手机



娱乐 p60



拆墙游戏 p60



JAVA p60



农历 p61



星座运势 p61



中国节日 p61



附加功能 p62



计算器 p62



国际时钟 p62

显示国际时钟 / 本地设置 / 国外设置



闹钟 p63



记事本 p63



录音机 p64



通讯信息 p65



通话设定 p65

使用翻盖 / 来电转移 / 语音箱号码 / 自动重拨 / 任意键接听 / 来电等待 / 发送本机号 / IP 特服号



通讯记录表 p66

通讯记录表 / 复零



通讯计时器 p67

GSM 计时器



红外线 p55



多媒体 p57



图片簿 p57

可用图片列表



音效库 p57

可用声音列表



示范 p59



存储器状态 p59



电视幻灯播放 p58



照相机 p43



增值服务 p68



服务号码

此菜单中的可用号码由运营商提供，您可申请该服务。详情请咨询您的运营商。



WAP



服务 +

本菜单由运营商提供，您可申请该服务，详情请咨询您的运营商。



4 · 输入法

输入法的种类




飞利浦手机提供六种输入模式，包括：

- 笔划输入
- 拼音输入（供简体中文使用，操作语言为繁体中文时无法使用）
- T9 英语输入
- 英数字输入
- 数字输入
- 标点符号输入

备注

在编辑的过程中，您可以随时按  键来变换输入模式；此时屏幕上端的状态列会显示目前的输入模式，『笔』表示笔划输入模式，『拼』表示拼音输入模式，『Eng』表示 T9 英语输入模式，『Abc』表示英数字输入模式，『123』表示数字输入模式。另外，可以按  键输入标点符号。

输入文字或数字

您可以利用四种不同的方法在编辑屏幕中输入文字：利用 T9® 英语输入法、英数字输入法、拼音输入法或笔画输入法。另外还有两种专门输入数字和标点符号的模式。屏幕上所显示的符号表明当前的文字输入模式。您可以通过按  键从一个模式切换到另一个模式，按  键输入标点符号，按  键切换大小写。

T9® 英语输入法

这是什么？











Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9® 英语输入法包括一个综合词语数据库。它可让您快速输入文字。只要按一次所需字母对应的键即可拼出单词：T9® 会分析您输入的按键，然后建议一系列可能的单词，显示在屏幕底部。如果根据使用的按键有多个单词可用，可以按 ◀ 或 ▶ 浏览单词清单，并从 T9® 内置词语数据库所建议的单词中选择（参见下面的实例）。

如何使用？




各个按键所代表的字母及符号如下：










-  至  可输入字母。
- ◀ 或 ▶ 浏览前一个或下一个被选单词。
-  或  确认输入的字母或单词。
-  短按清除一个字母，长按清除所有输入。
-  切换大小写。
-  选择输入模式。
-  激活/取消输入标点符号。按 ▶ 以滚动页面。

实例：如何输入单词 "Home"







1. 按    ，屏幕显示列表中第一个单词：**Good**。
2. 按 ▶ 滚动并选择 **Home**。
3. 按  确认 **Home**。

英数字输入法

如果您想访问英数字输入法，请按  键并选择“Abc”英数字输入法。该输入法需要每个按键多次到达所需字符：字母“h”位于  键的第二个字符，所以您必须按两次  键输入“h”。使用该模式需要您按与字母次序相等次数的按键。

要在英数字输入模式下输入单词“home”您必须输入 ， (**GHI**) ，， (**MNO**)， (**MNO**)，， (**DEF**)。按  键确认编辑完成。

每个按键所对应的字母，数字和符号如下：

按键	字母数字
	空格 1., @ / : ; " ' ! ; ? ; ; # + - * = % < > () & £ \$ ¥
	a b c 2 à á â ã ä å ç
	d e f 3 é è ê ë Δ Φ
	g h i 4 Γ ï
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ò

p q r s 7 β Π Θ Σ

t u v 8 ü ù

w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

切换大小写

按住按键可以直接输入按键上对应的数字。

拼音输入法

请先使用 键选择拼音输入模式。在此模式下出现的每个按键所代表的拼音符号如下。

(注：拼音输入模式仅供简体中文使用，在操作语言为繁体中文时无法使用)。

确认 <input checked="" type="checkbox"/>	ABC	DEF
GHI	JKL	MNO
PQRS	TUV	WXYZ
模式 T9		标点符号

使用拼音输入法的一般顺序为：

1. 键入拼音字母 键到 键，
 键清除。
2. 挑选拼音组合 ◀ 或 ▶ 键
3. 确认拼音组合 或 键
4. 挑选候选列表中的字 ◀ 或 ▶ 键 /
▲ 或 ▼ 键
(翻页查找)
5. 确认所选择的字 或 键
6. 选择并输入联想字，或者返回到步骤 1，重新输入新文字。
7. 或按 键退出联想字的输入状态，然后按 完成编辑。

请依顺序键入到拼音字母，仅需按一下代表该拼音字母的按键，不用考虑该拼音字母在按键上的排列位置，拼音输入法会依照声韵学自动选择合适的组合，将所有的拼音组合显示出来供您挑选。

例如要输入『王』字，拼音为『wang』请依顺序按 键，再使用 键来选择所需要的『wang』拼音组合，然后按 键来确认此拼音组合（此时符号列会出现打勾符号『』表示已确认）。再使用 键来选择所要的『王』字，然后按 键或 键来确认输入此中文字。








当选定输入一个中文字之后，候选字列表也同时更新，显示出以所选定的中文字为字首的常用联想字，您可以先按 键或 键来选择想要的联想字，再按 键或 键来确认输入此联想字，这样可更进一步的缩短输入时间。当完成编辑电话簿名字或中文短信息内容后，先按 键退出联想字的输入状态，然后按导航键 以确定完成编辑工作。

笔划输入法

请先使用 键选择到笔划输入模式。在此模式下出现的每个按键所代表的笔划符号如下。

确认	横	右捺
左撇	竖	右捺
横折	横折	特殊
模式 T9		标点符号

使用笔划输入法的一般顺序为：


































1. 键入笔划符号  键到  键，
 键清除。
2. 挑选候选列表中的字 ◀ 或 ▶ 键/
▲ 或 ▼ 键
(翻页查找)
3. 确认所选择的字  或  键。
4. 选择并输入联想字，或者返回到步骤 1，
重新输入新文字。
5. 或按  键退出联想字的输入状态，
然后按  完成编辑。



笔划输入的原理是把中文字依照其笔划顺序一笔一划拆开分解，当要输入时，再参照手机上对应各种笔划的按键，将笔划一笔一划的、依照笔划顺序输入即可找到所要的中文字。

飞利浦手机的笔划输入方法是将中文字的笔划分成五个基本笔划（即横、竖、左撇、右捺及

横折），再加上一个特殊笔划的辅助。在输入时，当发现笔划不属于上述五种基本笔划，便以特殊笔划来代替。

以下我们将使用几个例子让您能清楚的了解笔划输入的应用。

1. 木：  - +  | +  / +  \
2. 田：  | +  ↗ +  - +  | +
 - + 
3. 加：  ? +  / +  | +  ↗ +
 -
4. 凉：  \ +  ? +  \ +  - +
 | +  ↗ +  - +  ? +
 / +  \
5. 陈：  ? +  | +  - +  ? +
 ? +  / +  \ +  +
(重复 4 次此键 ▶)

一般来说不需要输入完所有的笔划便可以看到想要找的中文字。当完成编辑电话簿名字或中文短信内容后，先按  键退出联想字的输入状态，然后按导航键  以确定完成编辑工作。

5 • 电话簿

您的手机有两个电话簿。SIM 电话簿位于 SIM 卡上，条目数依卡的容量而定。第二个电话簿内置在手机的内存中，最多可容纳 500 个姓名。在任何一个电话簿中输入新姓名时，新姓名只会添加到所选的电话簿中。

如果其它功能（备忘录、声音、图片等）没有大量使用手机内存，您可存储多达 500 个姓名和记事（其中一个条目将用于存储私人号码）。

电话簿设定

选择电话簿



选择电话簿

本菜单允许您将 SIM 卡电话簿或手机电话簿设为使用。按 ▲ 或 ▼ 选择电话簿。添加到此电话簿中的姓名随后可以通过复制到 SIM 卡或复制到手机选项复制到另一个电话簿。

手机一次只能管理一个电话簿，并且忽略另一个电话簿的信息：例如，如果两个电话簿中都有“Smith”这个名字，而如果您删除了手机中的“Smith”，该姓名仍会保留在 SIM 卡电话簿中。

清空电话簿



清空电话簿

一次性删除全部姓名号码。清空电话簿选项不适用于 SIM 卡电话簿。

全部复制到手机



全部复制到手机

如果首次开机时，取消或中止自动复制 SIM 卡电话簿，您可以用此选项手动复制。

群组设定



群组设定

您可以管理群组，修改群组名称，并将特定铃声和图片指定给每个群组。

从电话簿列表中**将姓名指定给群组**。参见“**自主来电写真**”第 21 页。

在手机电话簿中添加姓名

SIM 卡电话簿

1. 在待机状态下按 ▼ ，并选择 <新>。
2. 输入姓名，然后输入电话号码，再选择指定给该姓名的号码类别：电话、传真或数据，并按 Ⓞ 确认，把此姓名储存在电话簿中。

号码最多可以包含 40 个数字，具体取决于您的 SIM 卡。输入国际前缀、国家代码和区号，这样您就可以在任意位置拨号。

手机电话簿

1. 在待机状态下按 \blacktriangledown ，并选择 **<新>**。输入联系人的名字，然后输入姓氏（最多 20 个字符）；两个字段中可有一个为空，但不能全为空。
2. 然后选择**号码类型**。号码字段最多可有 40 个数字和 1 个“+”符号。字母数字字段（电子邮件和备注）可容纳最多有 50 个字符。每个记录最多可有 5 个数字字段（例如，2 个手机号码、3 个公司号码）、一个电邮地址和一个文本备注。
3. 如需要，选择您要在此姓名列入的群组。

私人号码

电话簿中的**私人号码**选项应包含您自己的手机号码。如果没有，我们建议您输入您的手机号码以及其它相关信息。

该选项中虽然所有字段都可以为空，但私人号码项目不能删除。

紧急号码



紧急号码将呼叫您所在国家或地区的紧急服务号码。多数情况下，即使还未输入 PIN 码也可以拨打这个号码。

视网络运营商而定，无需插入 SIM 卡，便可拨打紧急号码。您不能通过 IP 拨打紧急号码。


自主来电写真



仅在选择手机电话簿时，此功能才可用。若选择 SIM 卡电话簿，此功能将不可用。


自主来电写真功能允许您以特定的名称（“朋友”、“公司”等）、特定图片（选自**图片簿**）和特定铃声（选自**铃声**列表）设定个性化的群组。您可以将电话簿中的一个或多个联系人列入一个群组中。当该群组中的联系人来电时，该联系人的姓名连同为该群组指定的图片将出现在屏幕上。该群组的预定铃声也将响起。

1. 选择**电话簿 > 电话簿设定 > 群组设定**。重命名要识别的群组（“朋友”、“孩子”等），并选择要指定给该群组的**铃声**和**图片**。
2. 长按 \square 返回待机模式，然后按 \blacktriangledown 进入电话簿。
3. 选择要列入此群组的联系人，然后选取**选择群组**并选择所需群组。



查找并管理姓名

在待机模式下按  以进入**电话簿**。要搜索一个名字：


 至 

直接按相应的字母数字键搜索电话簿中的姓名。例如按两次  可以进入字母“U”，手机会选中第一个以这个字母开始的名字。



或者按 ，输入名字的姓氏或首个字母，然后按  直接跳到该名字。


SIM 卡电话簿

选择 SIM 卡电话簿中的姓名，并按  进入下列选项：


- 用免提通话
- 快速拨号
- 拨号或 IP 通话
- 复制到手机
- 发送短信
- 删除
- 发送 MMS
- 更改
- 声控拨号

复制到手机将会把SIM卡的所选姓名及号码复制到手机。

手机电话簿

选择手机电话簿中的姓名，并按  进入下列选项：

- 修改姓名
- 选择群组
- 拨号或 IP 通话
- 用红外线发送
- 用免提通话
- 删除
- 发送短信
- 显示内容
- 发送 MMS

选择**显示内容**以进入该姓名下的所有号码和字段，然后选择 **<新>** 创建新的字段类型。选择其中一个类型，并按  进入下列的第二组选项：

设为缺省值

输入的第一个号码将成为默认号码：它将出现在字段列表的第一个位置上，并且在按接听键时，自动拨打该号码。此选项可让您将另外一个号码设为默认号码。

复制到 SIM 卡

将手机电话簿中的姓名复制到 SIM 卡上。（当您切换电话簿或使用另一个手机时，您的电话簿总会被更新）。

显示内容

显示所选字段的细节。

修改类型

修改或定义所选号码的字段类型。

字母数字字段（记事和电子邮件）只能被更改或删除。

6·手机设定

该菜单可让您更改现有设定的相关选项（如声效设定、日期与时间、保安功能等）。**简便设定**菜单可让您一次更改多个设定（参见第 30 页）。

声效设定

静音



静音

用于将**静音模式**设为**使用**或**不使用**。当设定为**使用**时，将关闭所有声音提示，并启动震动器。

静音模式还适用于键盘音。

铃声音量



铃声音量

默认情况下，铃声音量可设为**音量中**。按 **▲** 或 **▼** 可以调整铃声音量，从**静音**至**音量渐高**。

铃声选择



铃声选择

让您选择铃声。此列表还包括您所录制的声音和储存的旋律。滚动列表，稍等一会儿即可听到播放的旋律。

如果铃声音量设为静音或启动了静音模式，您将听不到铃声（参见上文）。

短信提示音



短信提示音

用于将每次收到新短信时的提示音设为**使用**或**不使用**。设为**使用**时，可以从铃声列表中选择所要的提示音。

均衡器



均衡器

此选项用于选择不同的音频设定。这个选项即使在通话期间也可使用。

键盘音



键盘音

用于将键盘音设为**使用**或**不使用**。即使此选项设为**不使用**，通话期间仍可播放 DTMF 音（参见第 70 页）。

提示音



提示音

用于将以下各项的提示音设为**使用**或**不使用**：

- 当您的记事本内编排的**记事**时间到达时，
- **未接来电**时，
- 当**电池电量低**且需要充电时，
- 通过**每分钟提示**管理通话持续时间，（对方将听不到提示音）。

此菜单仅允许您启动 / 关闭提示音，而非提示内容本身。例如，将记事提示音设为不使用不会禁止手机显示提示屏幕（如果您已预先编辑了记事内容），只不过相应的声音将不会播放。

震动器



震动器

用于将当接到来电、记事本中设定的记事到期、收到短信以及闹钟响铃时的震动器设为**使用**或**不使用**。

当您连接充电器或点烟式充电器时，震动器将保持为关闭。

画面

动画



动画

用于将菜单的动画设为**使用**或**不使用**。如果此选项设为**使用**，将可滚动显示文本，如**阅读短信**列表中的已选短信。

关闭此功能可增加手机的省电能力。

背景光



背景光

可让您通过选择其中一个可用值来设定背景光**时间**。在接到来电或短信、浏览菜单等时将启动背景光。

关闭此功能可提高手机的省电能力。

墙纸



墙纸

用于将主屏幕的墙纸设定为**使用**或**不使用**。当设定为**使用**时，将在待机模式下显示所选图片背景。

只有 JPEG 格式的图片才可用作墙纸。

当世界时钟选项设为使用时，该功能不可用（参见第 29 页）。

明暗对比



明暗对比

您可以选择不同级别的明暗对比。

捷径

热键



热键

您可以将特定功能指定给一个**热键**，以直接进入该功能。指定了热键后，长按该键将自动启动该功能或拨打相关号码（**快速拨号**）。

热键是默认设定的，例如 **静音** 键用于静音模式，但是您可以重新设定部分热键（仅限于 **静音** 至 **语音信箱** 键）。**语音信箱** 键（拨打语音信箱）以及 **国际长途** 键（拨打国际长途）已预先设定，不能更改。依您的服务供应商而定，其他热键可能已预先设定，不能更改。

1. 从 **静音** 至 **语音信箱** 中选择一个键并按 **OK**。
2. 浏览列表选择要给此键指定的功能并按 **OK**。大多数选择会打开菜单（例如，**发送短信**或**电子邮件**），或启动该功能（例如**计算器**或**录音机**）。

如果所选键已设定，您可以重新设定。按  两次并选择更改。如此，您将进入可用功能列表。

3. 要使用热键，只需在待机模式下，按住与要启动的功能或要拨打号码相对应的键。



声控键




声控键

您还可以通过设定声控键来启动某个功能。

您可以将声控键指定给热键支持的多数功能。


1. 选择 **< 新 >**，浏览列表以选择您想要设定声控口令的功能，然后按 。
2. 当出现**先按 OK 然后说出声控口令**的提示信息时，请按照屏幕指示操作。当手机提示您录制声控口令时，请确保您周围环境安静，选择简短字句，并清楚地说出来。
3. 按  键并重复上述步骤以添加更多声控键。您可以随时**删除**、**播放**、**更改功能**或**声控口令**选项。

要使用声控键，在待机模式下按住 ，然后说出所录制的声控口令。



声控拨号



声控拨号

可让您通过录制一个词以设定声控口令。当您说出这个词时，将给对应的姓名拨打电话。操作如上节所述，选择列表中的一个姓名，然后按 。

如果选择了手机电话簿，则选择该姓名下号码列表中的一个号码。

出现**添加声控口令?**时，按 ，并按照屏幕上的指示操作。要使用声控拨号，请在待机模式下按住 ，然后说出与要拨的号码相对应的声控口令。

最多可以定义 15 个声控口令，包括声控拨号和声控键。可以随时播放、更改或删除所录制的声控口令。

保安功能

公用电话簿



公用电话簿

用于管理被称为**公用电话簿**列表的一种特定电话簿列表，并通过**电话簿限用**选项，将呼叫限定到此列表。此功能取决于您所申请的服务，并需要 PIN2 码（参见第 27 页）。

电话簿限用

仅限拨打公用电话簿列表。在此情况下，您只能访问公用电话簿列表中的姓名，而无法访问主菜单电话簿中的姓名。

此功能取决于您所申请的服务，并需要PIN2码（参见第 27 页）。该选项的启动也适用于 WAP 和通过 GPRS 进行的电子邮件连接。

公用电话簿

通过 PIN2 码查看、编辑和修改公用电话簿列表。

通讯限制



通讯限制

此菜单可让您通过限制拨出和拨入的功能将手机的使用限制至特定的通话方式。此功能依您的网络而定，并需要一组由您的服务提供商提供的通话限制密码。通讯限制可以应用于拨入通讯（所有通讯或漫游时）以及拨出通讯（所有通讯、国际通讯或限拨回本国通讯）。

所有情况下，删除选项将立即使用于所有通讯。状态菜单可以显示某个通讯类型是否被限制。

更改密码



更改密码

用于更改 PIN 和 PIN 2 码，以及更改通讯限制密码。

视您的 SIM 卡而定，手机的某些功能或选项可能需要您输入 PIN2 密码。这是由运营商向您提供的密码。

如果您连续 3 次输入错误的 PIN2 码，SIM 卡将被锁闭。要解锁，您必须到运营商或零售商处索取 PUK2 码。如果您一连 10 次输入错误的 PUK 码，则 SIM 卡会被永久锁闭，并且无法再使用。如果出现此种情况，请与您的运营商或零售商联系。

PIN 码保护



PIN 码保护

它允许您将 PIN 码保护设为使用或不使用。如果设为使用，您需要在开机时输入 PIN 码。

如果此选项设为不使用，您将不能更改 PIN 码。

网络

请联系您的网络运营商了解有关 GPRS 的可用性，并申请该项服务。您可能需要使用运营商提供的 GPRS 设定来配置您的手机，具体方法是使用本节描述的菜单。

GPRS 登录选择



GPRS 登录选择

这项服务可让您定义手机接入 GPRS 服务的模式：

始终在线

您的手机将固定登录 GPRS 服务。此选项可以加快 GPRS 连接。但是将增加电量消耗。

只用数据时

只有在需要时，您的手机才会自动登录 GPRS。该选项可让您减少电量消耗，但是将增加连接延迟时间。

重新注册



重新注册

在选择**手动**模式后，将为您提供一个您目前所在地区可用网络的列表。选择您想注册的网络，并按



确认。

优先网络



优先网络

用于创建一个优先网络列表。定义之后，手机会试图按照您的优先设定登录网络。

上网设置



上网设置

此菜单允许您创建若干数据模式：当使用 WAP 或发送多媒体短信 (MMS) 时，将使用所选模式连接至 GSM 或 GPRS 网络。

下面所述的所有选项视运营商和/或所申请的服务而定。连接时出现的错误信息主要是由于参数错误：请在第一次使用时联系您的网络运营商，获取详情。某些运营商会以短信方式发送上网参数。一些预先配置的模式可能已锁，以防止被重新设置和重命名。

选择名单中的一项，按 进入下列选项：

更改名称

重命名所选模式。

查看

显示所有已存数据模式参数。

GSM 设定

更改 GSM 设定：

- **帐户名**，
- **密码**，
- **上网号码**运营商提供的用于输入建立连接所需的上网号码 (**ISDN** 或 **模拟号码**)，
- **断线时限**手机自动断开网络连接等待时间 (输入一个超过 30 秒的数值)。

GPRS 设定

更改 GPRS 设定:

- 帐户名,
- 密码,
- APN 菜单可让您输入一组用于建立连接的字符串。

日期与时间

首先设定时区和用夏令时制。如果以前设定了日期和时间,您应该重新检查。

设置本国时区



设置本国时区

此选项允许您根据 GMT (格林威治子午线时间) 设定您所在的时区。

用夏令时制



用夏令时制

此选项允许您将用夏令时制设为**使用** (夏令时间) 或**不使用** (冬令时间)。由于此设定影响日期和时间选项,因此应首先设定。如果用夏令时制设为**使用**,并且将时间设为 12:00,则当夏令时制设为**不使用**时,它将自动切换为 13:00。

时钟显示



时钟显示

用于选择在待机模式下显示的**指针式、数字式、微小数字式或不显示时钟**时间格式。

日期设定



日期设定

用于通过按相应的数字键设定日期。也可以通过移动 ▲ 或 ▼ 设定日期。

时间设定



时间设定

用于通过按相应的数字键设定时间,也可以通过移动 ▲ 或 ▼ 来按分钟增加或减少时间。

自动开 / 关机



自动开 / 关机

允许您设定自动开关机的时间。

自动开机

1. 按 ▲ 或 ▼ 使用或关闭此选项。
2. 输入自动开机的时间,并按 **OK**。
3. 然后选择频率:**单只一次、每日一次、周末除外**。按 **OK** 确认。


自动开机时，如果PIN码保护设为使用，您需要输入PIN码以使用您的手机（参见第6页）。如果您已开机（预设开机时间到达时），将不会启动自动开机功能。

自动关机

重复上述步骤设定自动关机时间。

自动关机功能仅在手机处于待机模式时启用。

操作语言


该菜单可让您为所有菜单文本选择一个操作语言。按 ▲ 或 ▼ 以选择操作语言，然后按  确认。


简便设定

可让您使用一组预先定义的设定值，并通过立即更改几个设定让您的手机快速适应所处环境。

简便设定	 自设状态	 省电状态	 室外状态	 会议状态	 耳机状态	 启动乘车状态
震动器	开	关		开		
铃声音量	高	中	高	静音	中	高
背景光	10 秒	关				开
键盘音	开			关		
动画	开	关				

例如：选择会议状态将使您的铃声音量设定为静音，启动震动器并取消键盘音（其它项目则根据您的设置而定）。当会议结束后，选择自设状态将重新启动所有正常设定状态。选择某一简便设定时，将显示该简便设定的详细情况。

当您热键指定给一个简便设定时（例如，长按  启动静音，参见“热键”第25页），还可以长按此键关闭该功能，并返回自设状态。

下表自设状态列中所列的设定是出厂预设的默认设定。由于您可能更改这些设定，您手机中的自设状态设定可能与此表不同。表中每个  框指的是自设状态菜单中所储存的相关设定（不管您是否更改设定）。连接配件时，耳机设置和启动乘车状态也变为可用。当移除配件后，手机将返回自设状态。

7 · 短信

短信



短信

短信菜单可让您发送短信，附加预先定义的声音、动画或图片，并且管理收到的短信。

在待机模式下，当即时消息功能（参见第 38 页）设为使用时，您只能进入回复选项。

发送短信



发送短信

发送短信至任意号码，无论号码是否储存于电话簿（如没有储存，在电话簿中选择 <新> 并输入号码）。

*在手机电话簿下，按 **OK** 将短信发送至默认号码，或者选择另一个号码（参见“查找并管理姓名”第 22 页）。*

你可以从下列三种信息类型中选择：

- <新>** 发送新短信。
- 上次写的短信** 编辑、修改和重发上一条已经发出的短信。
- 预设短信** 选择预先定义的短信，然后发送。

按 **OK** 进入下一组选项，包括：

- 储存短信** 将短信存储在短信存档菜单中。
- 立即发送** 发送当前短信。
- 附加声音** 附加一段旋律。
- 附加图标** 附加图片或动画。

您最多可以随短信发送 2 个不同类型的附件。动画和图片具有排他性：如果首先选择动画，然后选择图片，则只有图片会被附加到短信中，反之亦然。

某些图标、动画和声音是您的手机中预设的，并作为标准配置随手机提供。您不能发送受版权保护的图片和声音。

群发短信



群发短信

该菜单可以让您向一个或多个联系人发送短信。

- 加收件人** 在姓名列表中选择您的联系人。在添加完联系人后，从中选择一个并按 **OK** 更改号码或从列表中将其删除。
- 确定列表** 进入发送短信选项，编辑短信，然后发送。

阅读短信



阅读短信

查阅所有类型的短信，包括已发送，接收，阅读和保存的短信。
删除全部短信可让您一次性删除全部短信。显示短信后，可按 **OK** 进入以下选项：

删除

删除已选短信。

移动到档案

将短信储存在手机存储器中。可以选择**短信 > 短信 > 短信存档**，查询已存储的短信。

将短信移到存档列表会将其从已读短信列表中删除。

短信编辑

编辑、修改并重新发送短信给某人（您可以添加图片或声音）。

如果短信有图片或旋律的附件，必须先将其分离并储存在图片簿或音效库，然后再添加到短信。（参见第 57 页）。

回复

向发件人发送一条短信。

转发

转发所选短信（从电话簿选择接收者或输入电话号码）。

储存号码

储存短信发件人号码。

免提通话

选择免提通话回电给短信发件人。

回电或 IP 回电

回电或 IP 回电给短信发件人（需要运营商支持）。

如果该短信中含有数字号码，并且此号码用双引号括起，（可同时包括以及提取多个号码）。

提取号码

如果短信包含声音或图片附件，还可以：

储存旋律

储存随短信发送的旋律。

存储图片

储存随短信发送的图片或动画。

短信设定



短信设定

该菜单可让您通过下列选项将您的短信个性化。

短信中心

可供您选择预设短信服务中心。如果在您的 SIM 卡上并无此预设，您必须输入您的短信服务中心号码。

签名 缺省情况下，您的签名就是您的电话号码，会出现在短信的底部（因此短信的长度会被缩短）。您可以**编辑**、**更改**和**储存**签名。

短信有效期 可让您选择短信在短信中心存储的时限。当收件人未连接到网络（不能立即接收您的短信）时，该项目非常有用。

该功能依您所申请的服务而定。

回信号码 可让您将回信号码选项设定为**使用**或**不使用**。当设为**使用**时，它允许您在发送短信时同时传输短信中心号码。收件人可以利用您的短信中心来回信，而不是使用他的短信中心。这样便能加快发送速度。

该功能依您所申请的服务而定。

收发送状况 可让您将此选项设定为**使用**或**不使用**，并通过短信通知您对方是否收到了您所发出的短信。

该功能依您所申请的服务而定。

自动储存 可让您将此选项设定为**使用**或**不使用**。如设为使用，将把已发送短信自动保存到**短信存档**菜单。

短信存档



短信存档

用于查阅已保存的所有已读短信，或立即**删除全部**已存短信。当显示短消息时，按 **Ⓜ** 进入下列选项：**删除**，**编辑短信**，**回复**，**转发**，**IP 回电**，**免提通话**。

电子邮件

如果该项目不包含在您所申请的手机服务中，您必须先申请电子邮件帐户，并从电子邮件提供商处获得设定信息。在此条件下，您的提供商和/或运营商将提供您所有参数，请按照下列指导进行设定。某些情况下，您的运营商还可能是您的电子邮件服务提供商。



电子邮件

该菜单可让您收发电子邮件。您的手机可能已被预先设定相关参数。在此情况下，大部分参数已经设定，您无需更改（除了在创建电子邮件帐户时由您决定的项目，如**帐户名**，**口令**和**电子邮件地址**等）。

要输入如@或%等特殊符号，请参见第 14 页。

手机设定

按 **[OK]**，选择**短信 > 电子邮件 > 第 1 信箱 >**，并按 **[OK]**。然后选择**手机设定**并按 **[OK]** 进入下列选项：

帐户名 重命名**第 1 信箱**和**第 2 信箱**。

电子邮件帐户可能被预先配置和锁住。因此不能更改其名称。

邮件服务器 设置连接互联网服务提供商（ISP）的电子邮件服务器的设定值。某些情况下，**帐户名**、**口令**和**邮件地址**在申请帐户时由您决定。正确地输入。**POP3 地址**用于接收电子邮件，而**SMTP 地址**用于发送电子邮件。

警告！对于通过 GPRS 连接的电子邮件，如果您的手机网络运营商不是您的电子邮件提供商，请联系您的电子邮件提供商获取 SMTP 服务器的正确地址。

高级设定

该菜单中的功能是一些已预先设定的高级设定，您不必更改。

如果这些菜单中的字段是空的，或您遇到连接问题，请联系您的互联网服务提供商。

SMTP 用户认证：在出厂时，该菜单默认设定为**停用**。如需正常发送电子邮件，有些邮件服务器可能要求**启动**该功能。要获取完整信息，请联系您的邮件提供商。

选择网络

该菜单可让您选择连接时所使用的网络类型，并设置相关设定。

- **只用 GSM 或只用 GPRS**：您的手机将只使用 GSM 或 GPRS 网络进行电子邮件连接。
- **先用 GPRS**：手机将首先尝试连接到 GPRS 网络，如果 GPRS 网络无法接通，则连接到 GSM 网络。

选择该选项需要您同时配置 GSM 和 GPRS 设定。

GSM 设定

更改 GSM 设定:

- 帐户名和口令。
- 建立连接所需的上网号码 (ISDN 或模拟号码), 由运营商提供,
- 自动切断, 用于选择一个超过 30 秒的断线时限。

如果网络无任何数据交换, 在超过断线时限后, 手机将自动断开网络连接。

GPRS 设定

更改 GPRS 设定 (与 GSM 设定一样的字段)。APN 菜单允许您输入一组用于建立连接的字符串。

连接期间出现的错误信息通常是由于不正确的参数造成的。在第一次使用前您必须联系您的网络运营商, 以便获得正确的 GPRS 参数。

发送邮件



发送邮件

发送邮件菜单可让您一次性将电子邮件发送给一个或几个收件人, 并可包括附件, 例如 jpeg 图片。收到邮件后, 您的邮件可被转发并使用适当的软件显示附件。

如果您在发送电子邮件前退出发送电子邮件菜单, 或者在发送过程中停止发送, 它的内容将在没有保存的情况下被删除。

加收件人

如果您已将电子邮件地址输入电话簿中 (参见“在手机电话簿中添加姓名”第 20 页), 可通过此菜单从手机电话簿中选择对应的名字。可选择收件人, 然后按 **OK** 更改电子邮件地址或将它从列表中删除, 或添加更多的收件人。

如果您选择 SIM 卡电话簿, 可通过编辑窗口输入电子邮件地址。

附加声音或图片

可让您设计您的短信: 输入主题和文本, 并按 **OK** 进入下一组选项:

- 附加声音和附加图片将图片或声音附加到邮件,
- 立即发送将邮件发送给所选的收件人,
- 更改邮件重新编辑邮件

您每次只能附加一个 JPEG 文件。要学习如何输入文字, 参见“输入法”第 14 页。如果在编写邮件时接到来电, 将停止所有与邮件相关的操作, 并在挂断后返回待机状态。

打开信箱



此菜单可让您连接到邮箱，并下载邮件的标题，然后检索相应的电子邮件。

第 1 信箱和第 2 信箱具有相同设定和选项。将它们进行不同的配置可以使手机拥有两个不同的电子邮件地址。

1. 选择**打开邮箱**：您的手机自动连接到邮件服务器，并下载邮件标题（每次可接收五个电子邮件标题）。
2. 如果**下页**（或**上页**）显示在列表底部（或顶部），这代表还有其它电子邮件标题正等待接收：选择可用选项之一，然后按 **OK** 检索。

没有任何附件的电子邮件可能自动显示详细资料。

3. 选择一个标题，并按 **OK** 显示**标题细节**。下列特殊图标可能出现：

[无图标] 邮件可以被下载。



邮件太大，不可被下载。



标记此符号的电子邮件将被删除。

4. 按 **OK** 并选择**下载邮件**以进行下载。重复操作以下载每个标题对应的邮件。

如果邮件太大（超过 50 KB），将会被拒绝，并停止下载。

5. 如果您收到的电子邮件包含附件（图片、文本文件或其它电子邮件），它们将被标上特殊图标。



包含电子邮件标题的详细资料（日期和时间、发件人的电子邮件地址等），按 **OK** 以显示详情。



电子邮件的文本可以作为附件查看，按 **OK** 阅读。在此情况下没有任何高级选项。



文本文件（仅限于文本“.txt”格式）附加在电子邮件中，按 **OK** 阅读。该情况下也没有任何高级选项。



管理该附件所需的应用程序不在您的手机中，或电子邮件太大不能上传。



其它电子邮件附加在您接收的邮件中（最多可逐个附加 5 个电子邮件）。该情况下也没有任何高级选项。



此电子邮件附加了一个图片。在列表中选择附加的图片，按 **OK** 两次，将它储存在您的手机中，您也可以将它重命名。

您必须将图片储存在手机中，才能通过图片簿查看图片。详细信息，请参见“图片簿”第 57 页。如果没有足够内存存储新图片，您必须删除一个项目（姓名、记事或图片）以储存新图片。

如果图片太大或格式不正确，您的手机则无法接收。通过电子邮件接收图片时，遵循以下操作以获得最佳效果：

- 接收图片必须保存为 JPEG、BMP 或 GIF 格式。
- 图片文件大小不得超过 50 KB。
- 最佳大小是 128 x 160 像素，这样才能正确显示。我们建议您使用标准图片编辑软件创建您想发送到手机的图片。
- 使用最多 10 个字符的文件名。然后添加扩展名，例如 “.jpg”。

6. 选择邮件标题，按  进入下列选项：

加入电话簿

即使您尚未下载相应的电子邮件，您也可以将发件人的电子邮件地址添加到电话簿。选择 **< 新 >** 以创建新联系人，或选择电话簿列表的姓名，然后添加或更改该电子邮件地址。

您必须选择手机电话簿。如果选择了 SIM 卡电话簿，则不显示以上选项。

删除

标记要删除的电子邮件（要去除电子邮件的删除标记，请再次选择此选项）。当您退出该**电子邮件**菜单，您会被要求确认是否要删除电子邮件服务器中所选的项目。

回复

回复邮件给发件人，其邮件地址会自动添加至**收件人**列表中。按照“发送邮件”第 35 页继续操作。

转发

将已被下载的邮件转发给其他人。按照“发送邮件”第 35 页继续操作。

短信广播

短信广播功能视您所申请的服务而定。



短信广播

您可以管理定期传送给所有网络用户的短信广播。可进入下列选项：

接收广播

用于将接收小区短信广播设为**使用**或**不使用**。

广播项目

用于设定要接收的短信类型。

- 选择 <新>，输入运营商提供的代码。同时，如果需要，可以给它指定一个名称。
- 从列表中选择一个现有类型，您可以更改或删除它。

您可以输入 15 种不同类型。要获取各种不同类型对应的代码，请与您的运营商联系。

地区码

用于选择要在待机屏幕上固定显示的短信类型。您必须在**地区码**和**广播项目**菜单中输入类型。

即时消息



即时消息

用于将**即时消息**功能设为**使用**或**不使用**。如果设为**使用**，则在待机模式下自动显示所接收的短信(SMS)。

向下滚动以阅读，按 **Ⓜ** 两次可快速进行回复：首先进入编辑屏幕，然后发送您的短信。手机将自动返回待机屏幕。

*如果您在阅读短信时又收到另一条短信，请回复短信或按 **Ⓜ** 退出第一条短信。然后，手机将显示第二条短信。*

MMS (多媒体短信)



MMS

您的手机可让您发送和接收含有文本、图片和声音的**MMS**（多媒体短信）。多媒体短信可由一个幻灯片或几个幻灯片组成。不管您将其发送至电子邮件地址，还是发送至其它手机上，都将以幻灯片形式播放。

如果出现“内存满”的提示，您必须先删除旧消息（例如模板、草稿箱和收件箱中的消息）。

新建 MMS



插入姓名

从**电话簿**列表中选择姓名（或插入<新>号码或电子邮件地址）。然后选择其中一个号码或地址（若有多个号码）。选择联系人后按 **Ⓜ** 以**编辑**或**删除**收件人。

您必须选择手机电话簿，才可以进入电子邮件地址选项。请参见“选择电话簿”第 20 页。

确定列表

确认收件人列表，并进入 MMS 编辑窗口，可让您编辑 MMS 内容：

1. 添加 **图片**，**文本**，或**声音**（若非自动选择，移动 ▲ 或 ▼ 进入上一个或下一个图标。按  以进入对应的菜单），并按  创建更多幻灯片。
2. **发送**该MMS至所选择的收件人。
3. 进入 **MMS 选项**。

尽管创建多媒体短信时，图片预览为 105（宽）x 55（高）像素，您可以发送的最大图片尺寸为 640（宽）x 640（高）像素。



您不能发送受版权保护的图片。


声音可以是 **音效库** 中的一个文件或在创建多媒体短信时录制的声音：此时，选择 **< 记录 >**，然后选择 **< 新 >**，并按屏幕提示操作。

您不能附加现有的录音。

MMS 选项

有以下选项供您选择：

增加幻灯片 创建并添加新的幻灯片，您可移动  或  以浏览幻灯片。

当已经创建一页内容后，您也可以按  来添加新一页的幻灯片内容。

**下一页
前一页** 移到下一个或上一个幻灯片。

编辑标题 编辑、更改或输入标题。

删除幻灯片 删除所选页（当有两个以上幻灯片时）。

存为草稿 将 MMS 保存为草稿，供您以后可以编辑和发送它（参见第 40 页）。

存为模板 保存 MMS 内容为模板，作为其它 MMS 的基础（例如“生日快乐”类的短信，参见第 40 页）。

预览 MMS 预览所创建的幻灯片。

幻灯片周期 设定幻灯片播放的时间间隔。

发送 MMS

编写完成后，选择**发送 MMS**并按 **Ⓜ**。如果将 MMS 存为**草稿**，也可以从**草稿箱**中选择**发送 MMS**并按 **Ⓜ** 发送。如果您已发送 MMS，您可以从**发件箱**选择该 MMS 并选择**重新发送**。

如果发送草稿 MMS 失败，该 MMS 将移动至发件箱菜单。

接收 MMS

如果您要下载的 MMS 大于手机的可用内存您必须删除数据（图片、声音等）以释放内存。请参见“存储器状态”第 59 页。

收到 MMS 时，屏幕上将出现一条提示信息通知您。参见“设定”第 41 页以了解**自动**或**手动**接收模式。

如果发件人请求**阅读报告**，则出现提示信息，询问您是否要按 **Ⓜ** 发送报告，或按 **ⓐ** 拒绝发送报告。

下载 MMS 后，在**收件箱**列表中选择它并按 **▶** 播放。按 **Ⓜ** 以进入下列播放器选项：

播放

返回自动模式：MMS 以连续幻灯片形式播放。

下一页 / 上一页幻灯片

移动到下一或上一幻灯片。在手动模式下预览 MMS 时，您可以按 **◀** 或 **▶**。

保存图片

分离当前幻灯片的图片并将其保存在**图片簿**中。

保存声音

分离当前幻灯片的的声音并将其保存在**音效库**中。

关闭

关闭 MMS 回到选项列表。

管理文件夹

MMS 菜单可让您在 4 种不同的文件夹中管理 MMS。最后一次选择的文件夹将成为默认文件夹。

模板

列出所有创建后保存为模板的 MMS。您可以**播放**，**编辑**和**删除**模板。


草稿箱

列出所有创建后保存为草稿的 MMS 以及在保存或发送 MMS 之前退出 MMS 菜单时自动保存的所有 MMS。您可以**查看**、**编辑**、**发送**和**删除**草稿。

发件箱 列出**已发送**或已创建，但**尚未发送**的**MMS**。您可以**查看**、**删除**或显示**MMS 内容**，也可以**重新发送**，或**转发**给某人。

收件箱 列出所有**通知**、**收发送**和**阅读报告**、**已读**和**未读 MMS**。您可以**阅读**或**删除**通知和报告。您可以**查看**、**转发**或**回复 MMS**，显示**MMS 内容**或**删除**它。


当 MMS 下载完成后，其对应的通知将自动删除。在 MMS 未成功下载之前，请勿直接删除通知，否则将无法下载其 MMS 内容。

保存下来的**MMS**只能从**草稿**或**发件箱**发送。您不能恢复已删除的项目（无论是**MMS**、通知还是报告）。按  可以取消删除。

设定

网络设定参数已经预先配置，您可以直接进入所申请的服务。如果没有预先配置或配置有误，您必须向运营商咨询或查找下文提供的信息项目后按要求输入。参数一般由运营商提供，请直接咨询您的网络运营商。

有以下几种设置供选择：

检索模式 可让您做以下选择：
手动：您必须手动连接检索，并在**收件箱**选择**通知**以下载，然后**播放**。
自动：将已接收的新**MMS**存入**收件箱**。在**收件箱**中选择已收到的**MMS**并按  **查看**。

该模式在漫游时将关闭。

有效期 可让您选择**MMS**存储在服务器上的时限，从**一小时**至**一星期**（最长）。如果收件人未连接到网络（无法立即接收您的**MMS**），这将很有用。

读取报告 该选项可设定为**使用**或**不使用**。设为**使用**时，将通过短信通知您已发送**MMS**状态已更改，例如已读或在未读前被删除。










发送报告 该选项可设定为**使用**或**不使用**。设为**使用**时，将通过短信通知您已发送**MMS**状态已更改，例如已接收或遭拒绝。


- 自动保存** 该选项可设定为**使用**或**不使用**。可让您自动储存从**发件箱**发送的**MMS**。
- 幻灯片周期** 可让您输入**MMS**中幻灯片播放的间隔时间。
- 网络设定** **网络帐号**可让您从已设定选项中选择连接模式（请参见“上网设置”第**28**页）。
- 选择网络**菜单可让您选择在启动连接时所用的网络类型：**GSM**、**GPRS**或**GPRS 优先**。
- MMS 中心**可让您输入或更改连接服务器的**MMS**地址。
- 网关地址**及**网关端口**可让您输入或更改服务器网关的**IP**地址或端口号。


8 • 照相机

您的手机提供数码照相机功能，可允许您拍照、将照片储存在手机中，拍摄的照片可以用作墙纸或发送给亲朋好友。

如何操作 ...

启动 / 关闭相机	按相机侧键以启动相机或按  并选择 多媒体 > 照相机 。 长按  或者合上手机以关闭。
放大 / 缩小	按  或  。
更改感光模式	按  在 夜景 和 正常 模式间切换。
更改相机模式	按  在 VGA 、 墙纸 、 剪辑 和 来电大头像 间切换。
更改特殊效果	按  或  ，在特殊效果（棕色、蓝色等）间进行切换。
进入相机设定	在相机模式启动时按  。
拍照	在相机启动时按相机侧键。
保存照片	拍照后立即按相机侧键。

删除照片 拍照后立即按  。

进入拍照选项 拍照后立即按  。

启动 / 关闭
定时自拍 按  。

在与相机相关的任何菜单中，长按  键将取消当前任何操作并返回待机模式。

拍照

预览模式设定

按相机侧键显示相机预览屏幕。照相机的镜头将自动对焦，同时预览屏幕将可能显示以下图标：**缩放**、**特效**、**照相机模式**、**拍照**、**定时自拍**、**感光**。

仅在启动相机，即，当屏幕上显示预览时，本节所述的所有选项和按键才适用。（请参见“照相机设定”第 46 页）。

照相机模式 默认照片尺寸是**VGA 640 x 480**像素。



垂直握住手机，并按 **[#]=** 在**墙纸**（128 x 160 像素）、**剪辑**（128 x 160 像素）以及**来电大头像**（96 x 64 像素）间切换。您所选择的**照相机模式**在屏幕的底部将显示对应的图标。

剪辑模式还允许您在**拍照之后立即录制语音信息**。详细信息，请参见“**剪辑模式：使用语音贺卡**”第 45 页。

特效模式 用于在可用模式中选择一种（参见第 46 页）。

自拍模式 此选项用于将**自拍模式**选项设定为**关闭**或**使用**（参见第 45 页）。

感光模式 有两种感光模式可用：**正常**和**夜景模式**。根据环境光线的强弱，按 **[**]** 切换模式。如果启用了夜景模式，屏幕顶部将显示月亮图标。

缩放模式

此选项适用于所有模式：

- **剪辑**和**墙纸**模式下的一级缩放（x2）（按导航键 **▲** 或 **▼** 可以放大或缩小）。
- **VGA** 模式下的二级缩放（x2 和 x4）。

拍照

1. 如果自拍选项已**关闭**，则一旦启动相机，按相机键拍照。
2. 屏幕上的数字显示当前是第几张照片。按：

[C] 以删除已拍照片并返回预览模式。

相机键 在**图片簿**中保存照片。

[OK] 以进入可用选项列表，例如：
将照片**保存在图片簿中**、**修改照片**、**用 MMS 发送**、**用红外线发送**或**用 Email 发送**照片、**重新新照片**。

手机可储存的照片数量取决于您所配置的设置：分辨率越高，照片尺寸就越大。如果没有足够内存存储已拍照片，将出现提示。在此情况下，您必须在储存新照片之前删除一些旧数据（参见“**存储器状态**”第 59 页）。

保存的照片将被命名，如“img_0001.jpg”，计数可达9999张。这并不表示您可以拍摄达9999张照片，而是包括您所删除的照片一共计数为9999张，然后重新从1开始计数。

使用自拍模式

1. 将自拍选项设为**使用**，然后按相机键以启动自拍（如果该选项为**关闭**，则先按 **(O.O)**）。
2. 倒计时从**10**秒开始（此值不可更改）。在拍照前**3**秒钟发出警告音，然后拍摄时再次发出快门音。

按 **[C]** 停止计时并返回预览模式，或按 **(O.O)** 取消自拍。

3. 拍摄后，按照“拍照”一节第**2**步开始的指示处理照片。

剪辑模式：使用语音贺卡

剪辑模式将允许您制作由图片和声音组成的剪辑。

1. 选择**剪辑**模式，然后按相机键拍照。
2. **录音**窗口将自动打开：录制您所选的声音或留言，（按 **[C]** 取消或按 **(ON)** 停止录音；您也可以等到**30**秒最长录音时间后自动结束）。

3. 按 **(ON)** 键进入下列选项：

用 MMS 发送 通过 **MMS 发送** 剪辑。

播放剪辑 用于**播放**剪辑。

保存剪辑 用于**保存**已创建的剪辑：将照片保存在**图片簿**中，并将录音保存在**音效库**中。

更改剪辑 用于**更改**您制作的剪辑。

自主来电写真

此功能允许您制作图片并将其添加到群组。当群组中的其中一名联系人来电时，对应的图片将一同出现。细节参见“自主来电写真”第**21**页。

查看图片

您保存的图片将自动储存在**多媒体 > 图片簿**菜单中。细节参见“图片簿”第**57**页。

接听来电及拨打电话

使用相机时接到来电：

- 接听来电将退出与相机相关的任何操作，挂断后手机将返回待机模式。
- 拒接来电也将退出与相机相关的任何操作，并返回预览屏幕。

要拨打电话，您首先必须返回待机屏幕。

照相机设定

在相机模式下按 **OK** 进入照相机设定，可以设定以下选项：

最后一次设定将被保存，并于再次使用照相机时可用，直到重新设定。

一般设定

日期和时间 允许您选择在拍摄照片上显示：**日期和时间**，**只有日期**或**无日期**。

相机模式 允许您在各种模式中切换：参见“预览模式设定”第 43 页。

照片精度 允许您在以下可用照片质量中选择：**低精度**、**中等精度**、**高精度**。

声音设定 您可以从此菜单中设定**警告音**和**快门音**。前者在自拍模式启动时拍照前 3 秒发出；后者是在拍摄时发出。选择**默认**或一种可用声音，然后按 **OK** 启动。

重设 用于将所有值恢复为默认值。

相框

选择相框并应用于所拍照片（选择相框时，模式将自动设定为 128 x 160 像素）。

特效模式

用于从以下模式中选择可用模式：**正常**、**黑白**、**棕色**、**数码**、**浮雕**、**底片**、**边缘**和**边缘 2**。

感光模式

用于在两种可用模式中选择一种：**正常**和**夜景**。默认模式为**正常**。

自拍模式

将此选项设为**使用**以启动自拍模式，然后按 **ESC** 回到相机预览并拍照（参见第 45 页）。

9 • BeDJ

BeDJ 功能是该手机的一大特色。

目前手机上使用的和弦铃音是指通过多种乐器按照各自的旋律同时演奏而得到的一种混合音效。使用 BeDJ，您可以将手机中的和弦铃音通过调换不同的乐器和旋律进行演奏，从而创作出新的和弦音效。您可以将这种新创作的和弦音效保存下来作为铃声，让您的手机铃声更加个性化，或者将它发送给亲友。

第一次使用前

如果您是第一次使用该功能，请耐心地按照以下步骤和说明创作您的第一首 BeDJ 音乐。

第一次开启您的 BeDJ

1. 选择**多媒体** > **BeDJ** 或按  键，以启动 BeDJ。

在启动后的 BeDJ 屏幕底部您可以看到 9 个柱状条，其中 1 至 4、6 至 9 就代表了不同的乐器及其旋律，而第 5 个柱状条则可以选择自然声。





2. 启动 BeDJ 后，将默认从您的手机中下载一个和弦铃音。


铃音名称（例如 TheMountai）会显示在屏幕的左上角。同时，该和弦铃音所使用的乐器及其旋律自动对应到 1 至 4 或 6 至 9 柱状






条上，亮色的柱状条表示已经被分配了相应的乐器及其旋律；而暗色的柱状条则没有被分配，不可以设置和使用。如果该和弦铃音含有自然声，那么它将自动的对应到第 5 号柱状条上，此时 5 号柱状条上也显示为亮色。

带您更改和弦铃音的乐器及其旋律


设置第 1 个柱状条的乐器及其旋律

1. 长按  键，直至出现一个旋律选择列表，移动  或  键选择一个旋律（例如第 2 号），然后按  键确认，第 1 个柱状条就代表了您所选择的旋律。

注：若在长按  键后，第一个柱状条变成了橙色，请短按  键，使橙色消失，然后重复 (1) 中的操作。

2. 再次长按  键，将出现同样的旋律选择列表，按  键进入此旋律中使用的乐器列表，移动  或  键选择一个乐器（例如 Bass），按  键确认，此时在第 1 个柱状条上的旋律和演奏该旋律的乐器就已经都设置完成了。

设置第 2 个（或其它）柱状条的乐器及其旋律


1. 按照设置第 1 个柱状条的乐器及其旋律的基本操作，通过长按  键（或其它键），可以设置第 2 个（或其它）柱状条上的乐

器及其旋律，您还可以设定第 5 个柱状条上的自然声（注：自然声不能选择乐器）。


2. 到目前为止，您已经完成了该曲目的两个（或两个以上）弦音的设置。

启用您所选择的旋律，试听效果




启用 1 号旋律

再次短按  键，您将发现第 1 个柱状条变成了橙色，这是表示启用了该柱状条上的乐器及其旋律，接下来您可以听到 1 号旋律的音效。此时您可以通过移动 ▲ 或 ▼ 键增加或降低该旋律的音量。

启用 2 号（或其它）旋律


再次短按  键（或其它键），启用它（们），您此时听到的是 2 号（或其它号）和 1 号旋律同时播放的混合音效。您可以通过移动 ▲ 或 ▼ 键增加或降低当前亮橙色显示的旋律的音量（若需要调整音量的旋律没有显示为亮橙色，请通过移动 ◀ 或 ▶ 键选择到该旋律，然后再调整其音量；如果音量调为 0，则将关闭此旋律，此时您需要再次短按对应此旋律的按键以启用它）。

注：

1. 此时若要只听 2 号旋律，请再次短按  键，您会看到第 1 个柱状条橙色消失，这表示停用了 1 号乐器旋律，此时您听到的就是 2 号旋律。请在执行此操作后，再次短按  键启用 1 号旋律。
2. 如果您在调整 2 号旋律的音量后，还想调整 1 号旋律的音量，则需要移动 ◀ 键使 1 号旋律对应的柱状条变为亮橙色，然后利用 ▲ 或 ▼ 键调整该旋律的音量；反之，则需要移动 ▶ 键选中 2 号旋律对应的柱状条成亮橙色，然后调整其音量。
3. 当您启用 5 号自然声时，自然声将自动播放然后关闭，如果需要再次使用，需要重新短按  键启用。

录制您的和弦音

启动录制

完成以上步骤之后，您的第一首 BeDJ 和弦音乐就基本完成了。您可以按  键，屏幕小表格内的计时器将启动，广播红色图标将处于选中状态，表示已经开始录制，此时手机播放的音乐会被录制下来。

注:

1. 如果您在第 2 步（带您更改和弦铃音的乐器及其旋律）中设置了自然声，那么在录制过程中您可以随时通过短按 **S JK** 键启用自然声，以增加特殊音效。
2. 录制期间您手机的按键音和其它外部声音将不会被录制下来。

结束录制

录制一段时间后，若达到了您的录制要求，再次按 **Q** 键将停止录制，然后将自动打开一个窗口选项，移动 **▲** 或 **▼** 键选择“储存”选项，按 **OK** 键进入，然后输入该和弦音的名称，按 **OK** 键确认。这首合成音就已经保存起来了，同时返回到刚才打开的窗口选项，您可以短按 **ESC** 键退出该窗口并返回到 BeDJ 界面。

当合成音达到 50Kb 时（约 2 分钟），录制将自动停止。容量取决于手机中的可用内存。若想了解内存信息，请选择多媒体 > 存储器状态。

得到您的第一首 BeDJ 和弦音

至此，您的第一首 BeDJ 和弦音就已经创作并存储完成了。请按 **ESC** 键退出 BeDJ。

您保存的录音将显示在手机设定 > 声效设定 > 铃声选择列表以及多媒体 > 音效库 > 查看全部（或自定义铃声）中您选择的名称下。

如何更高级的使用 BeDJ

详细了解 BeDJ 画面的每个状态。

启动后的 BeDJ 界面图示与状态。

注：为方便说明，请您打开您手机上的 BeDJ 功能，然后根据该 BeDJ 界面查看以下备注和说明。




注:



1. 铃音名称：显示从手机中下载的铃音的名称（例如 TheMountai），这也就是您需要 DJ 处理的铃音。
2. 节拍值：显示当前使用的节拍值，需要调整请参见“更改音乐节拍”第 51 页。
3. 广播图标：显示当前的录制状态，关闭或停止录制状态下，广播图标为蓝色，录制时广播图标为红色。
4. 旋律编号：显示最后启用的旋律编号。
5. 旋律名称：显示最后启用的旋律名称。
6. 柱状条：有 9 个柱状条，分别对应 **1-9** 至 **1-9** 键，其中 1 至 4、6 至 9 就代表了不同的乐器及其旋律，而第 5 个柱状条则可以选择自然声。

5号键对应的柱状条可以选择自然音，它是作为曲目播放或录制时为增强节奏感或特定效果而添加的特殊音效，此柱状条可以在事先选择好特定音效后随时启用（自然声的选择方法请参见“更改旋律”第52页的介绍），启用后将自动播放并关闭，如果需要再次使用，只需再次启用即可。

7. 亮色的柱状条表示当前选择的音乐（如TheMountai）使用了该条对应的乐器及其旋律，可以对该条对应的乐器及其旋律进行更改设置；暗色的柱状条表示当前选择的音乐不能使用该条对应的乐器及其旋律，不可以设置和使用。如果选择和弦铃音含有自然声，那么它将自动的对应到第5号柱状条上，此时5号柱状条上也显示为亮色。

在 BeDJ 启用状态下的功能按钮介绍

执行的操作	按钮和方法
开关 BeDJ	按  键，或选择 多媒体 > BeDJ 启动此功能。 按住  键可以关闭并退出 BeDJ。
打开选项列表	录音之前按  ，打开铃音选择列表。

启用 / 停用旋律 短按从  至  的任一一个键。




在有旋律被启用的状态下，短按  将取消所有已经启用的旋律。

录制合成音（开始和停止）



按  。

当您停止录音时，与录音相关的选项出现（参见第53页）。

启动节拍字段

按  启动，按  或  返回

打开柱状条对应的旋律列表

长按从  至  的任一一个键打开对应柱状条的旋律选择列表。

打开帮助屏幕

按  。

详细说明：

- 短按对应于您要启用柱状条的键可以启用该柱状条上的乐器及其旋律，启用后可以自动播放进行试听。同时，被启用的柱状条显示为橙色，BeDJ 屏幕左上角的表格显示有选定旋律的编号和名称。

在 BeDJ 内，柱状条显示为橙色表示该柱状条上对应的旋律已经启用，橙色的长短表示旋律音量的大小。

2. 长按 **[F12]** 至 **[F9]** 可以打开对应柱状条上可用的旋律选择列表，每个柱状条最多支持 16 个可选旋律。

如何选择更为丰富的和弦铃音作为 DJ 音乐

在打开 BeDJ 后，您可以通过按 **[ON]** 键，打开铃音选择列表，有以下三类别：

Advanced: 高级功能，请参见“如何使用高级选项创建您自己的和弦音”第 53 页；

BeDJ styles: DJ 曲风，这个类别中包含有 DJ 风格的音乐，您可以从中选取您所需要音乐，利用 BeDJ 重新进行您个性化的 DJ 处理，从而得到您所喜爱的合成音；

Mixing ringers: 混合铃音，这个类别包含有预先存储的一些铃音，包括您通过 BeDJ 自编并保存下来的合成音乐。您可以从中选择您所需要的音乐，重新进行 DJ 处理，达到您所期待的混音效果。

通过移动 **▲** 或 **▼** 选择一个类别，按 **[ON]** 确认，然后进入该类别的铃音列表，再通过移动 **▲** 或 **▼** 选择一个铃音，按 **[ON]** 确认，您所选择的铃音就被下载到 BeDJ 当中了，同时，该和

弦铃音所使用的旋律和自然声也将自动对应到 1 至 9 的相应柱状条上。

如何更高级的 DJ 您的铃音

在进行以下编辑设定时，请您确认每个使用的旋律均处于未被启用的状态（柱状条显示为非橙色），即在播放旋律或录制期间，您将不能进行如下设定。

注：如果有旋律被启用（对应柱状条显示为橙色），请短按 **[C]** 取消所有已经启用的旋律。

更改音乐节拍

您可以使用默认的音乐节拍，如需更改请参照以下步骤进行。

1. 按 **[#=]** 可启动节拍字段。
2. 节拍（显示为“每分钟拍数”，或 bpm）适用于每个旋律。按 **◀** 或 **▶** 可减小或增加节拍值。您不必保存节拍修改值，节拍值的大小会自动存储下来。
3. 按 **[C]** 或 **[ON]** 将返回到节拍字段未被启动的状态。

更改旋律和乐器

根据您要更改的是哪个可用柱状条的旋律，长按 **[F12]** 至 **[F9]** 键。在出现的旋律列表中，您可以首先更改所选柱状条的当前旋律，然后更改旋律中使用的乐器。

更改旋律

您可以使用默认的音乐旋律，如需更改请参照以下步骤进行。

* 长按需要更改旋律的柱状条对应的键，直至出现旋律选择列表。

* 所选柱状条使用的当前旋律是列表中突出显示的第一个旋律。

* 移动 ▲ 或 ▼ 可选择其他旋律（移动后稍等片刻，将自动播放移动到的旋律，这将有助于您进行试听筛选），选择后按 **OK** 确认您的选择。

第 5 号柱状条上自然声的选择和更改与更改旋律操作相同，自然声不能选择乐器。

更改乐器

您可以使用默认的旋律乐器，如需更改请参照以下步骤进行。

* 重新进入旋律列表，按 ▶ 可进入当前使用旋律的乐器列表。

* 默认的使用乐器是列表中突出显示的第一个乐器。

* 移动 ▲ 或 ▼ 可选择下一个或上一个乐器，然后按 **OK** 可将其选中。

更改旋律音量

您可以使用默认的旋律音量，如需更改请参照以下步骤进行。

1. 若需要更改音量的旋律没有被启用（对应的柱状条未显示为橙色），利用长按 **ENTER** 至 **EXIT** 键启用需要更改音量的旋律。
2. 若需要更改音量的旋律不是当前选中的旋律（对应的柱状条未显示为亮橙色），按 ◀ 或 ▶ 选中需要调整音量的旋律（对应的柱状条显示为亮橙色）。
3. 然后按 ▲ 或 ▼ 减小或增加音量。
4. 更改好的音量值将自动存储并应用到该旋律上，无需进行保存操作。

如何录制完美的和弦音

在决定录制您的和弦音之前，您需要：

- 1) 录制前，试听并调整您的 DJ 效果。
 1. 更改完成音乐节拍、旋律和乐器之后，您可以再次短按已经设置好的可用旋律（部分或全部）所对应的键，启用它（们），然后进行试听。
 2. 试听期间您可以随时启用或停用某个旋律（通过短按该旋律对应的键），或者调整相应旋律的音量（参见“更改旋律音量”第 52 页），以达到您个性化的需要。
 3. 如果经过试听，您对自己的 DJ 效果仍不满意，可以重新更改节拍、旋律和乐器等设置（注：更改这些设置前请先短按 **ESC** 取消所有旋律的启用状态），乃至重新选取铃音音源，直至达到您满意的混音效果为止。

2) 录制过程中，调整您的和弦音效。

录制您的和弦音时，您可以：

1. 短按 **(I 或 II)** 至 **(III 或 IV)** 键启动或停用相应的旋律。
2. 移动 **◀** 或 **▶** 突出显示上一或下一旋律（选中旋律）。然后通过移动 **▲** 或 **▼** 增加或降低当前选中旋律音量。
3. 如果对该和弦音设置了自然声，那么在录制过程中您可以随时通过短按 **(S JML)** 键启用自然声，以增加特殊音效。

管理您录制的和弦音

当您完成录制时，将自动打开一个窗口，显示以下选项供您选择，请参见以下注释和说明：

选项	说明
混音	允许您通过相同的旋律记录重新合成您的音乐。
重放	播放您刚才录制的合成音。
储存	打开 保存 窗口，然后输入您要保存的合成音名称，按 (OK) 确认。
用 MMS 发送	启动 MMS，以便您能将您的合成音发送到另一支持彩信的手机上。

用红外线发送 启动 IrDA，以便您能将您的合成音发送到另一 IrDA 设备。

用 Email 发送 打开“电子邮件”菜单，以便您能够通过电子邮件发送合成音。

您保存的录音将显示在手机设定 > 声效设定 > 铃声选择 列表以及多媒体 > 音效库 > 查看全部（或自定义铃声）中您选择的名称下。您可以将其选作来电或新事件的铃声。

如何使用高级选项创建您自己的和弦音

通过选择高级选项，您可以直接从可用的 BeDJ 风格音乐列表（例如 Groove）或从铃声列表（例如 Bach）创建并合成您自己的音乐风格。此时每个柱状条可以加载一个音乐曲目的一个旋律及其乐器，通过对多个柱状条的曲目旋律的选择，达到一种高级的合成音效。

铃声列表包括您已经通过 Email、WAP、IrDA 等方式下载的所有支持的 MIDI 文件。

使用高级选项

1. 在选择高级选项时，BeDJ 将打开一整套新的空旋律，所有柱状条都是暗色的。
2. 长按 **(I 或 II)** 键，屏幕上将显示您的手机中现有的所有 MIDI 文件类的列表。选择其中一个类别的一个铃音文件并按 **(OK)** 确认选择。

3. 将出现一个新列表，显示选定的 MIDI 文件的所有旋律（最多为 16 个可用旋律）。移动 ▲ 或 ▼ 以选择其中的一个旋律，然后按 **OK** 将其应用于 **1** 键（即柱状条 1）。此时也可以更改选定的旋律和该旋律所使用的乐器（参见“更改旋律和乐器”第 51 页）。
4. 重复 2、3 两步可以在其它柱状条上选择您所需要的曲目旋律。
5. 选用的曲目旋律都设置完成后，即可进行试听和录制您的合成音了。

多样合成: 在高级合成中, 您可以将所选的任一铃声的可用旋律中的任何一个应用于 BeDJ 中的任何一个柱状条, 这为您提供了数以千计的可能性, 可让您的合成音更加多样化。

接听来电

若在启动 BeDJ 时接听来电，手机会自动变成静音。

1. 接听来电将退出 BeDJ，挂断时手机将回到待机状态。
2. 若拒接来电，则可以停留在 BeDJ 屏幕上。

10 • 红外线

您的手机集成了红外技术（又称 IrDA），该技术使您能够通过无线链接向另一符合 IrDA 标准的设备（例如，另一手机、电脑或 PDA、打印机等）发送数据或接收其发送的数据。

不能发送受版权保护的文件。使用电脑进行连接时，一定要先启动其红外选项。

设备定位

向另一设备发送或从另一设备接收数据前，必须正确定位设备：确保他们各自的 IrDA 端口如图那样对准，且两者相距不超过最大距离 50 厘米。还要确保没有任何东西阻挡 IrDA 光束。



发送数据

若要通过 IrDA 从手机发送数据，您必须先选择要发送的项目：每个类别（图片、铃声等）都可通过一个子菜单进入**发送**选项。

当手机发现另一需要与其通信的符合 IrDA 标准的设备后，将立即进行发送。相关信息显示在屏幕上，以便于您按步骤操作。

如果手机发现多个 IrDA 设备，屏幕上将显示一个列表供您选择。按 **OK** 进行确认并发送所选数据。

如果手机无法在时限内检测到另一设备、红外链接断开、或您取消此过程，发送将会被取消。

接收数据

启动 IrDA



红外线

要接收数据，选择**红外线** > **接收数据**。手机将等待另一 IrDA 设备发送数据。在发送时，相关信息将显示在屏幕上，允许您按步骤操作。

如果手机无法在时限内检测到另一设备、红外链接断开、发送的文件太大、或您取消此过程，接收将会被取消。

保存已接收数据

按  进入以下选项：

储存数据 接收的数据将以默认文件名保存，并可通过相应的菜单重新命名。

显示内容 显示已接收数据的详细信息（播放音乐或显示图片）。

放弃数据 忽略已接收数据。

将手机作为调制解调器使用



数据通讯

您也可以将手机作为红外线调制解调器使用。此时您需要打开红外线的数据通讯功能，与电脑或 PDA 的红外接口对接，您的电脑或 PDA 就会检测到一个外接的红外调制解调器，然后您就可以正常使用该调制解调器了。例如建立拨号连接（号码需要您的网络运营商提供）、与电脑进行数据同步（需软件工具支持）等。

11 · 多媒体

音效库



音效库

此菜单用于管理和听取手机中储存的**自定义铃声**、**标准铃声**或**录音**。进入子菜单后选择声音并按 **[OK]** 进入以下选项：

删除

删除所选声音。

不能删除标准铃声文件夹中的声音。

发送 ...

用电子邮件（参见第 33 页）、红外线（参见第 55 页）或 MMS（参见第 38 页）发送所选择声音。

您不能发送受版权保护的声。

设为铃声

将所选铃声设为**来电铃声**。

设为短信铃声

将所选声音设为**短信提示音**（必须通过**手机设定 > 声效设定**将此选项设为**使用**，参见第 24 页）。

更改铃声名

用于**修改铃声名**。

图片簿

JPEG 图片的大小和格式必须正确，您的手机才能正确储存和显示（参见第 40 页）。



图片簿

菜单用于管理和显示手机中储存的图片。

当进入其中一个可用子菜单时，手机中储存的图片将以名称列表的形式显示。要进入图像屏幕，请选择列表中的图片并按 **[右箭头]**。按 **[OK]** 进入下述选项（可按 **[左箭头]** 返回上一步，或按 **[OK]** 确认并进入下一选项）。

更改图片

添加文字

将文字添加至所选的图片上。按导航键可让您上下左右移动文字。

短按将移动 1 个像素，长按将一次移动 5 个像素。

按 **[左箭头]** 返回文字编辑，或按 **[OK]** 确认并进入下一选项。

添加相框或图标

给图片添加**相框**或**图标**。

橡皮擦

取消对图片作的上一次修改，或者**重设**，即一次性取消所有更改。按 **[左箭头]** 取消，或按 **[OK]** 确认。

保存

保存图片，包括所有更改。输入新名称并按 **OK** 确认。

发送

通过红外线，电子邮件或 MMS 发送所选图片。

帮助

打开对各功能图标注释。可以按 **OK** 在**启动**和**关闭**选项间切换。

删除图标

删除所选图片。

您不能删除标准图片文件夹中的图片。如果空间不足以储存新图片，您必须删除原有图片以释放内存。

发送 ...

通过电子邮件（参见第 33 页），红外线（参见第 55 页）或 MMS（参见第 38 页）发送图片。

您不能发送受版权保护的图片。

设为墙纸

将图片设为**墙纸**（该选项必须在**手机设定** > **画面**中将此选项设为使用，参见第 25 页）。

旋转

将图片旋转 **90 度**或 **180 度**。按 **OK** 确认您的选择。

更改图标名

给图片**重新命名**：按 **OK**，输入名字再按 **OK**。

电视幻灯播放



电视幻灯播放

此功能可让您使用储存于手机**图片簿**中的**JPEG**图片通过**TV link**配件在电视屏幕上，自动以幻灯片播放或手动逐一播放（参见第 57 页）。

TV-Link 配件有可能未包含在标准包装中，此时您需要单独购买。请参见“飞利浦原厂配件”第 80 页。

1. 将电视连接电缆的一端连接至电视的复合视频 **RCA** 端子（黄），并将另一端连接至您手机的音频端子，然后将电视选择视频接收频道。
2. 电视屏幕上将自动显示一张预设图片。同时，您的手机屏幕上也会显示电视幻灯播放菜单。
3. 使用您手机上的菜单来设定自动播放幻灯片，或通过按 **+** 和 **▼** 来手动显示图片。

TV Link 只支持 JPEG 图片，高达 VGA（640 x 480 像素）。

手动

选择**电视幻灯片播放**，然后**手动**，再按 **OK**。按 **▲** 或 **▼** 浏览完整的图片列表。

按 **▶** 以启动全屏图像显示然后发送到电视机，按 **◀** 回到列表。

自动

1. 选择**电视幻灯片播放**并按 **OK**，然后选择每张图片的放映时间（5、7或10秒）并按 **OK**。

2. 在出现的列表中：

- 按 **◀** 或 **▶** 选择 **(不) 全选**，选择全部图片，或
- 浏览列表并按 **◀** 或 **▶** 以选择/取消选择图片（所选的图片将出现打勾可选框）。

以上两种情况都按 **OK** 以开始幻灯片播放，并按 **□** 停止。

3. 再次选择 **(不) 全选** 可以一次性取消选择所有图片。

在进行浏览或自动播放幻灯片时，可以按 **OK** 进入旋转选项（90度、180度或270度），选择所需的选项，并按 **OK**。所做的更改将自动保存。

示范



示范

按 **OK** 启动**示范**片断。

如果在没有插入 SIM 卡的情况下开机，则会在第一级菜单上出现此菜单项。

存储器状态



存储器状态

此菜单用于显示手机中可用内存百分比。多个功能共享手机存储容量：图片簿和音效库、电话簿和记事本条目中储存的信息、游戏等。

您的手机已经提供许多声音和图片。您只能删除图片簿或音效库中的自定义图片或声音，以释放内存空间存储更多新项目。

按 **OK** 检查内存状态。屏幕将显示可用内存百分比以及手机的总内存（KB）。再次按 **OK** 进入每个功能所用内存的详细列表。

如果在保存新项目时，显示“列表已满”，您必须删除一些项目才能创建或添加新项目。

12 · 娱乐

拆墙游戏


此菜单要视所申请的服务而定。因此，图标和内容可能不同。游戏在升级、关卡下载和通过短信获得游戏相关信息时，有可能要收取费用，请咨询您的游戏供应商或网络运营商获取详情。



拆墙游戏

此菜单用于进入拆墙游戏。此游戏的目标是用球打掉砖块。

打掉所有砖块后，就可进入下一关。使用的按键如下：



左右移动球拍。



左右发球，开始游戏。



暂停游戏；暂停时间不能超过 2 分钟，超过 2 分钟屏幕将返回待机模式，游戏结束。

JAVA



JAVA

您的手机具有 JAVA 功能，可以运行与 JAVA 兼容的应用程序，例如在网上下载的游戏。

设定

上网设置

选择网络

选择连接网络及设定通信设置。

- **只用 GSM 或只用 GPRS**：手机只可使用 GSM 或 GPRS 网络进行网络连接电子邮件。
- **先用 GPRS**：手机会先选择连接至 GPRS 网络，如果无法连接至 GPRS 网络，才连接 GSM 网络。

选择该选项要求您同时配置 GSM 和 GPRS 设定。请参见第 27 页。

DNS 地址

可让您指定一个 DNS 地址以进入外部数据网络。

网络帐户

可让您选择在**手机设定 > 上网设置**中设置好的数据模式（请参见第 28 页）。

自动启动 Java

您可以设置自动启动 JAVA 为**使用**或**不使用**，设为**使用**时，安装好的 JAVA 应用程序会自动启动。

Java 应用程序



Java 是 Sun Microsystems 公司的商标。

此菜单允许您启动 Java 应用程序。选择文件夹，然后按 **OK** 以进入应用程序列表。使用 **ENTER** 和 **ESC** 键来选择菜单或选项，然后按屏幕指示操作。随时可长按 **C** 以退出。

农历



该菜单通过对输入的阳历日期的转换，得到该农历日期相对应的中国农历。

要求日期与时间信息的功能（例如，记事本记事）仅依据阳历日期。

按 **OK** 进入日期编辑窗口。如果需要，按相应键更改日期，然后按 **OK** 转换到农历模式。

待机时显示农历

您可以在待机屏幕上显示农历模式。按 **▲** 或 **▼** 将该选项设为**使用**或**不使用**。

星座运势



星座运势

在设定好星座之后，您将可以用此功能显示今日或所选日期的运势。

如果您知道您的星座，可以从**选择星座**菜单中选择它，否则可以选择**设定生日**，按 **OK** 并输入您的出生日期。按 **OK** 显示相应的星座。

返回**星相预测**菜单，您可选择**今天**或**其它日期**，查看指定日期的运势（在后一种情况下，请先输入相应的日期，再按 **OK**）。

中国节日



中国节日

此功能表将告知您在所选日期之后的下一个主要节日。选择**从今日开始**，或选择**从某日开始**并输入要在哪一天知道之后将有什么中国节日。两种情况下，均需按 **OK** 显示未来的六个节日。

13 • 附加功能

计算器



计算器

此菜单提供以下功能：

- 加 按 \blacktriangleright 或 **B 键。
- 减 按 \blacktriangleleft 或 **B 键两次。
- 乘 按 \blacktriangleup 或 **B 键三次。
- 除 按 \blacktriangledown 或 **B 键四次。
- 等于 按 #= 或 ON 键。

使用键盘输入数字。计算器可精确至小数点后两位，并可四舍五入至更高位的小数数字。按住 $\text{O}\cdot\text{O}$ 以显示小数点。

国际时钟



国际时钟

您可以设定并显示本地时间和某一时区的时间。

显示国际时钟

您可以在待机屏幕上，以预设墙纸来显示本地时间和另一时区的时间。按 \blacktriangleup 或 \blacktriangledown 将该选项设为**使用**或**不使用**。

当日期与时间 > 时钟显示选项设为不显示时钟，或者即时消息功能设使用时，该功能不可用（参见“时钟显示”第 29 页）。

本地设置

设置本国时区

移动 \blacktriangleup 或 \blacktriangledown 选择本地所属的时区。

时间设定

您可以按相应的键设定时间。也可以按 \blacktriangleup 或 \blacktriangledown 来逐分增加、减少时间。

用夏令时制

您可以将夏令时制设为**使用**或**不使用**。参见第 29 页。

国外设置

设置别国时区

移动 \blacktriangleup 或 \blacktriangledown 来选择时区。

用夏令时制

在外国时区下，将夏令时制选项设为**使用**或**不使用**。参见第 29 页。

闹钟



闹钟

您可以设定闹钟（最多三个闹钟）。要设定闹钟：

1. 选择闹钟并按 ▲ 或 ▼ 将该选项设为**使用**或**不使用**。
2. 设为**使用**时，输入时间并按 **OK**。
3. 选择频率：**单次一次**、**每日一次**或**周末除外**。
4. 然后选择一种闹钟铃声。按 **OK** 确认。
重复上述步骤设定其它闹钟。

即使关机且铃音设为静音时，闹钟仍会响起。闹钟响时，按任意键终止。

懒人闹钟模式



懒人闹钟

您可以将懒人闹钟模式设为**使用**或**不使用**。

懒人闹钟模式适用于您所设定的所有闹钟。

当懒人闹钟模式设为**使用**时，若闹钟响起，按任意键（**OK** 键除外）或等到闹响时间用完时以暂时中止闹响。大约 7 分钟之后会再次响起。要防止闹钟重复响起，在闹响时按 **OK** 两次。

懒人闹钟模式在九次重复闹响之后自动停用。

记事本

记事本与其它功能共享手机内存容量（电话簿、图片簿、声音等）。要检查手机的可用内存，请选择多媒体 > 存储器状态。

创建新记事



记事本

记事菜单用于创建记事并储存在记事本中。当记事本提示音设为**开启**时（参见第 24 页），在记事预定时间将发出蜂鸣声提示。

1. 选择 <新>，再选择要创建的记事类型（**假期、会议、备忘录**）。
2. 输入记事的开始和结束日期与时间。然后输入有关记事的内容（例如，“会见 Smith”）。
3. 设定提示音的提示时间：将在指定时间通过提示音提醒您相关的记事。

此菜单仅适用于于会议和备忘录记事。提示会因更改时区时而受到影响（参见“日期与时间”第 29 页）。

4. 设定该记事的“定期重复”选项，然后按 **OK** 确认。

删除旧记录

该菜单可让您删除旧记事。输入要删除的所有以前记事之开始日期（过去或将来），并按 **OK** 两次删除此日期之前的所有记事。

要删除记事本中设定的所有记事，请输入几年后的一个开始日期（例如，2010年12月3日）。这样，可以确保一次性删除此日期之前的所有记事。

记事管理

从列表中选择记事，然后按 **OK** 以进入下列选项：

删除 删除所选择的事件。

更改 修改所选择的事件。

更改重复记事也将修改此记事的所有记录。

用红外线发送 传送所选的记事至另一个 IrDA 兼容装置。

查看记事

以**日历**、**周历**和**月历**相应的格式显示记事本中储存的所有记事。选择所要视图并按 **OK**，然后移动 **◀** 或 **▶** 显示上一天或下一天、周或月。

更改时区将影响所有记事提示：记事提示音依据屏幕上显示的时间而更新。

录音机



录音机

菜单用于录制最长为 1 分钟，多达 20 种不同的声音，具体取决于**存储器状态**。

选择 **<新>** 以录制新声音。然后按照屏幕指示操作，录音后按 **OK**。从列表选择该录音以播放，或按 **OK** **删除**或**更改录音名**。

您不能通过 MMS 发送已储存的录音。

14 · 通讯信息

通话设定



通话设定

此菜单用于设定所有通话选项（来电转移、来电等待等）并连接至以下的菜单。

使用翻盖

该选项使您翻开手机盖即可接听电话。合上手机则会挂断正在进行中的通话。

来电转移

可让您将所接到的来电转移至您的语音信箱或其它号码（无论该号码是否位于电话簿），并适用于：[数据通讯](#)、[语音通讯](#)和[传真通讯](#)。

在将来电转移到语音信箱之前，您必须输入您的语音信箱号码（参见下文）。此功能依申请的服务而定。

无条件转移 无条件转移选项将转移所有来电。

警告！ 选择此选项后，您将接不到任何来电，直至您取消此功能为止。

有条件转移 该选项用于选择您想转移来电的条件。有三个选项：[无人接听时](#)，[联络不到时](#)或[占线时](#)。每个选项都可以单独设定。

查服务状态 可让您查询所有来电转移的状态。

语音信箱号码

该菜单用于输入语音信箱号码（如果您的 SIM 卡上没有语音信箱号码）。


在某些情况下，您可能必须输入两组号码：一个用来听取语音邮件，另一个用来转移来电。请咨询您的网络运营商获取详情。

自动重拨

可让您将自动重拨设为[使用](#)或[不使用](#)。如果设为[使用](#)并且您呼叫的对方占线时，手机将自动重拨此号码，直到接通或者达到最大重拨次数（10）为止。手机会在每一次开始重拨时发出一次哔声，并在成功接通时发出一次特殊的蜂鸣声。

重拨间隔时间会随每次重拨逐渐增加。

任意键接听

可让您按任意键接听电话， 除外，此键用于拒接来电。

来电等待

用 GSM 呼叫

用于**启动**或**停用**来电等待，适用于：**所有通讯**、**语音通讯**、**传真通讯**和**数据通讯**。启动该选项后，如果在通话时又有人呼叫，将发出蜂鸣声。**查服务状态**选项可以查看**GSM**呼叫时来电等待的启动情况。

该功能视所申请的服务而定。请咨询您的网络运营商。

用 GPRS 呼叫

用于在进行 **GPRS** 连接时**启动**或**关闭**语音来电等待。

发送本机号

用于**向对方显示**或**隐藏**您的身份。**查服务状态**选项会显示您这个选项是否已启动。

IP 特服号

用于设定特服号以便拨打 **IP** 电话（能储存达 10 个数字）。

本功能视您所申请的服务而定。请与您的运营商联系获取配量参数。

通讯记录表



通讯记录表

此菜单可提供一份已接收及拨出的通讯记录表，还包括尝试自动重拨及语音信息的详细资料。拨出电话、未接来电和已接来电会依时间先后顺序而显示，最后一次通话被列在表的最上端。

通讯记录表

选择某个项目然后按 **OK** 查询所选通话的日期、时间、号码、通话状态及属于拨出还是接收的通话。

按 **OK** 进入菜单图标，可让您**拨号**或**免提通话**或 **IP 通话**给此人、**发送短信**、**发送 MMS**、**删除**所选电话或**储存**相关号码（如果未事先储存在电话簿中）。

复零

使通讯记录立即复零。

如果电话号码也在电话簿中，则将显示相应的姓名。移动 ▲ 或 ▼ 选择要重拨的号码，然后按 **OK** 拨号。按 **挂断电话**。

通讯计时器



通讯计时器

此菜单可供您控制通话的费用及时间。

GSM 计时器

此菜单可让您访问下列选项。

GSM 通讯计时器不把 WAP 连接包括在内。下面提到的大多数选项都需要申请服务。

累计时间 显示或复零拨出通讯或拨入通讯的累计通话时间。

上次时间 此菜单用于显示上次通话的详情。

挂断后显示 可让您选择使用或不使用每次挂断后显示的通话时间和/或费用的信息。

累计费用

可显示累计费用，并将计数器设为零。此功能由 PIN 码或 PIN2 码保护。

- **显示** 在设定费率后，显示您的花费。
- **复零** 可让您重设当前的**累计费用**为 0。
- **查看余款** 可让您查看可用余款（与您预先设定的限额相比较）。
- **取消费用限额** 可让您取消费用限额。
- **费用限额** 可让您输入在**显示余额**菜单中选用的费用限额。
- **更改费率** 可让您设定或更改每一单位的费率。首先输入使用的货币（最多 3 个字符），然后输入每一单位的费用。

15 • 增值服务

增值服务功能表的多数项目取决于运营商，并需依您所申请的服务而定。因此，您不一定能够使用所显示的功能。有关可使用的服务及费用的详情，请咨询您的网络运营商。

所提供的服务可能涉及拨打一个电话或发送一条短信，因此您可能需要付费。




WAP



此功能可让您获得新闻体育和天气等网络提供的服务和信息。

如果您的手机已经预先配置，您无需进行本书所描述的设定参数的更改。

要启动WAP连接，请选择**增值服务 > WAP > 主页**：

- 移动 ▲ 或 ▼ 浏览当前网页。
- 按  选择突出显示的项目。
- 按  返回上一页。
- 按住  结束 WAP 连接。

您也可以按  键选择选项 > 退出并按  。


手机将根据您在手机设定 > 网络菜单中的定义连接网络。（参见第 28 页）。

主页 (Homepage)

启动 WAP 连接后所出现的首个 WAP 网站。主页已经预先配置，并直接连接至运营商的 WAP 主页。要更换当前主页，请参见“选项”第 70 页。

收藏夹

该菜单可让您直接储存您最喜爱的 WAP 网址，并快速访问列表中的这些网址。

选择**添加书签**，开始输入新标题，将自动显示编辑屏幕。按 ，并使用同样的方法输入 WAP 地址。

浏览 WAP 网页时按 ，然后选择收藏夹 > 添加书签：标题和网址将自动被正在浏览的网页信息所填充。

管理书签可让您删除或编辑已存书签。

输入地址

该菜单可让您输入 WAP 网址，选择该网址后就可以直接连接（这是一种无须将 WAP 网址保存为书签就可以快速进入的方法）。

输入到该菜单并至少连接一次的所有网址将显示在网址列表中。选择一个项目并按  重新连接相关网页，无须再次输入完整网址。

设置

编辑主页

更改主页标题和网址。

开始输入新标题，将自动显示编辑屏幕。

选择配置文件

该菜单可让您选择一个可用的配置文件，并为它们定制连接设定：（按 ◀ / ▶ 以选择 / 取消）。

以下所有连接设定将适用于已选的配置文件的。

连接

选择连接可让您选择已在**网络 > 上网设置**定制的数据模式（参见第 28 页）。

选择网络可让您在启动连接时选择已选配置文件使用的网络类型（参见第 28 页）。

代理服务器地址以及**代理服务器端口**可让您在使用已选配置文件启动 WAP 连接时，指定一个网关地址和端口号码。

按住  以输入 "."。

重命名配置文件

重命名当前已选的配置文件的（输入新名称，将自动显示编辑屏幕）。

浏览器选项

可让您启动或关闭下载 WAP 网页上的图像。

选择不使用将加快网页浏览时的总体下载速度。


缓存

可让您清空手机缓存中已浏览 WAP 网页的资料。

安全

显示已装安全**认证**列表（然后显示详情或删除），**数据信息**或**当前认证**。

Push 收件箱

该菜单可让您自动阅读和管理通过网络和 / 或运营商发送给您的消息。如果消息中包括 WAP 地址（或网址），按  直接连接至相应的 WAP 网站。

选项

浏览WAP网页时，按  键可以进入如下选项：

- 主页** 进入 WAP 网站的主页。
- 返回** 返回先前浏览页。
- 前进** 进入下一浏览页。
- 刷新** 重新载入当前浏览页。
- 另存为主页** 将当前浏览的 WAP 网页保存为默认主页。
- 另存为…** 将网页上显示的图像保存下来，并将其储存到 **图片簿** 中。
- 退出** 结束 WAP 连接。

GSM 字串


您的手机可支持标准 GSM 字串，它们可用来启动由服务中心所提供的附加服务。

-  启动来电等待服务。
-  无人应答时启动来电转移功能。
-  无法接通时启动来电转移功能。

DTMF 音


您可以在通话期间按  至 、 和  键中的任意键发送 DTMF 音。



您也可以在拨号（或将号码储存在 **电话簿** 中）前，把一个 DTMF 音串附加至此电话号码。电话号码与 DTMF 音串之间须设置一个“等待”字符。

要取得一个暂停或等待字符，按住 。屏幕显示 w 等待和 p 暂停。要听取电话号码为 12345678 的答录机（密码为 8421）上所有的信息（譬如 3 号编码），您可以拨打：**12345678w8421p3**。

拨打第二通电话

取决于您所申请的服务。



您可以在进行通话或在一个通话保持中时拨打第二通电话。在通话时，拨打号码或从电话簿中选择姓名，并按 。第一通电话将被保持，号码显示在屏幕底部。然后开始拨打第二通电话。然后您可以：

- 按  选择 **切换通话**，在两通电话之间切换（当前通话会被设为保持状态，而原先被保持的通话则被启动）。
- 按  结束当前通话（保持中通话仍在保持状态中）。


接听第二通来电


取决于您所申请的服务。

您可以在通话时接听另一通来电。当您接到第二通来电时，您的手机会发出一次警示铃声，同时在屏幕上显示**来电等待**。然后您可以：

按  接听第二通来电（第一通来电被保持）。然后按  并选择：

- **切换通话**在两通电话之间切换（当前通话会被设为保持状态，而原先被保持的通话则被启动），
- **会议**将新通话者加入一个会议通话中。

按  拒接第二通来电。

按  选择**结束通话**以结束当前通话并接听来电。

要接听第二通来电，您必须取消来电转移功能（参见第 65 页）并启动来电等待功能（参见第 66 页）。

接听第三通来电


取决于您所申请的服务。


在通话中，如果有一个通话被保持，您仍可以接听第三通来电。在接通第三通来电时，您必须先结束其中一个通话或将来电者引入会议通话中（参见下文）。此服务只限于两个当前通话（一个为当前通话，另一个在保持中）。

会议通话

取决于您所申请的服务。



您可连续拨打电话或由一个多方通话模式上建立会议通话。在同一时间最多允许五名会议成员，并可使用  来终止会议通话。

与会议中的第一个号码建立一般通话，然后建立第二通电话（参见以上的“拨打第二通电话”）。按  并选择**会议**。重复以上步骤直到接通五名成员。

如果在会议通话期间有来电，同时会议成员不到五人，您可以接听来电并将此成员加入**会议**通话（若已有五名成员在线上，您可以接听此新来电，但是不能将它加入会议中）。

会议成员选项可让您通过选择**撤销成员**以切断成员与会议通话的连接，或选择**私人通话**以便与该成员进行单独通话（其它成员将被保持）。

直接转移通话

取决于您所申请的服务。

您可以选择**来电转接**将一个当前通话和一个保持中通话互相连接。在完成转接后，您的连接即会被中断。

此功能与来电转移不同，来电转移是在您接听电话之前发生的（参见第 65 页）。

图标和符号

在待机模式下，外部屏幕或主屏幕上可以同时显示多个符号。

如果没有显示网络符号，说明网络当前不可用。您可能处在接收效果不良的地方：请移到另一个位置。



静音 - 来电时手机不发出响铃。



振动 - 来电时手机震动。



GPRS 连接 - 手机已连接至 GPRS 网络。



短信 - 您已收到一条新短信。



语音邮件 - 您已收到一个新的语音邮件。



电池 - 指示条显示电池电量水平
(4 条 = 满, 1 条 = 电量不足)。



闹钟 - 已启动。



漫游 - 在手机注册另一个网络时显示
(特别是在国外时)。



短信已满 - 短信内存已满。删除旧短信以接收新短信。



无条件来电转移 - 所有语音来电转移至不同于语言信箱的号码。



无条件转移至语音信箱 - 所有来电转移至语音信箱。



主网域 - 由您的网络运营商指定的区域。需要申请服务，请联系您的服务提供商获取详情。



GSM 网络 - 手机已连接至 GSM 网络。
接收效果 - 条码越多，接收效果越好。



即时消息 - 选项设为**使用**。



内存已满 - 手机内存已满。删除一些项目，以存储新内容。



MMS 短信 - 您已收到新的多媒体短信。



WAP 消息 - 您的 Push 收件箱收到一则消息。

注意事项

无线电波



您的手机是一部低功率无线电发射器和接收器。在操作时，手机会发出并接收无线电波。无线电波会将您的语音或数据信号传送到与电话网络相连的基站。该网络控制手机发射功率。

- 您的手机以 GSM 频率 (900/1800/1900MHz) 传输 / 接收无线电波。
- GSM 网络控制传输功率 (0.01 至 2 瓦)。
- 您的手机符合所有相关安全标准。
- 您手机上的 CE 标志显示符合欧洲电磁兼容性 (参考 89/336/EEC) 和低电压规定 (参考 73/23/EEC)。
- 您手机上的 CCC 标志显示符合中国强制性产品认证 (CCC) 的规定。

您应该对自己的手机负责。为避免对您本人、他人或对手机本身造成伤害，请仔细阅读并遵守下列全部安全指示，并告知向您借用手机的任何人士。



请将您的手机存放在一个安全且儿童无法触及的地方。

不要写下您的 PIN 码。请记住此密码。如果您在较长时间内不使用手机，应关机和拆下电池。

此外，预防未经授权使用手机的行为：
请在购买本手机后使用**保安功能**菜单更改您的 PIN 码，并启动通话限制选项。



手机的设计会遵守所有适用的法律和规章。然而手机可能会干扰其它电子设备。因此，在家里或外出使用手机时，您必须遵循当地的建议和规章。您尤其需要严格遵守汽车和飞机使用手机的规章。

公众对于使用手机可能造成健康危害的关注已有很长时间。目前在无线电波技术 (包括 GSM 技术) 方面的研究已通过审核，安全标准已经制定，以确保公众不会受到无线电波的辐射危害。您的手机符合所有适用的安全标准，并且符合无线电设备和电讯终端设备规定 1999/5/EC。

在下列情况下要保持关机

防护不足或高敏感度的电子仪器可能会受到无线电波的干扰。此干扰情况有可能导致意外的发生。



在**登机**和 / 或将手机装入您的行李中时。在飞机上使用手机会危及飞机的操作，干扰手机网络，甚至可能触犯法律。



在**医院、诊所、其它保健中心**及任何您附近可能会有**医疗设施**的场所。



含有潜在**爆炸性气体**的地区（如加油站以及空气中含有灰尘颗粒如金属粉末的地区）。运输可燃性产品的车辆（即使车子已停泊）或由液化石油气（LPG）驱动的车辆内，请先检查此车是否符合现行的安全规定。

在您被要求关闭无线电发射设备的地区，例如采石场或其它正在进行爆破作业的地区。



请咨询您的汽车制造商以确定您车内使用的电子仪器不会受到无线电波的影响。

起搏器用户

如果您是**起搏器**用户：

- 开机时让手机与起搏器至少保持 **15 厘米** 以上的距离，以免有潜在的干扰。
- 请不要将手机放在胸袋中。
- 用离起搏器较远的那一侧耳朵来接听电话，以尽量减少潜在干扰。
- 如果您预感到已产生干扰，请关闭手机。

助听器用户

如果您是**助听器**用户，请向医生和助听器厂商咨询，了解您使用的设备是否对手机干扰敏感。

性能提升

为了提升手机性能，减少无线电辐射，降低电池耗电量并确保安全操作，请遵从以下指示：



为使手机发挥最佳和最令人满意的操作性能，我们建议您以正常的操作姿势使用本手机（在未使用免提模式或免持式配件时）：

- 请不要将手机放在极高或极低的温度环境中。
- 小心使用手机。任何误用将会导致客户服务条例声明无效。
- 请不要将手机浸在任何液体中：如果您的手机弄湿了，请关机并取出电池，并在过了 **24 小时**、手机干了之后再开始使用。
- 要清洁手机，请用软布擦拭。
- 拨打及接收电话所耗用的电池能量是相同的。然而，在待机模式下的手机若持续存放在同一地点则消耗能量较低。在待机而被移动的情况下，手机会耗用传输更新信息到网络所需的能量。降低背景光时间的设定，以及避免在各菜单间做不必要的移动也有助于节省电池能量以提供更长的通话和待机时间。

电池上显示的信息

您的手机由可充电电池提供能源。

- 仅可使用指定充电器。
- 不要烧毁电池。
- 不要使电池变形或拆开电池。
- 请不要让金属物体（例如口袋中的钥匙）造成电池接触器的短路现象。
- 避免将手机暴露在过热（>60°C 或 140°F），过湿或腐蚀性极强的环境中。



您应坚持选用飞利浦原厂配件，因为使用任何其它配件将可能损坏您的手机，并可能导致您所有的飞利浦手机保修变成无效。请确保损坏部分立即由专业技术人员进行更换，并使用飞利浦原厂配件。

开车时请不要使用手机



这将降低您的注意力，是非常危险的。请遵循以下指示：
在开车时应全神贯注。在使用手机前请先将车子开到路边停好。

请遵守开车及使用 GSM 手机所在地的法令。如果您想要在车内使用手机，请安装专为此用途设计的免提车用组合，不过您仍须确保自己能全神贯注地开车。

请确保您的手机和车用组合不会阻碍车内的任何安全气囊或其它安全仪器的操作。某些国家的公共道路禁止使用闹铃系统来操作车灯或用车笛来提示来电。请遵循当地法令。

EN 60950 标准

在炎热的天气或经太阳长时间暴晒（例如：在窗子或挡风玻璃背面）的情况下，手机外壳的温度可能会升高，特别是有金属涂层的外壳。在此情况下，拿起手机时要特别小心，同时也应避免在环境温度超过 40°C 的情况下使用手机。

环保责任



请切记要遵循有关包装材料、耗尽电池及旧手机处理方面的当地法令，并尽量配合他们的回收行动。

飞利浦的电池及包装材料已标注标准符号以促进废弃物的回收及正确处理。

电池：



被划上叉号的垃圾桶表示此电池不可与一般家庭垃圾一起丢弃。

包装材料：



流动中的循环代表已标示此符号的包装材料可回收。



绿点符号表明已找到有关国际包装恢复和回收系统（例如：法国的 EcoEmballage）的非常经济的做法。



塑胶盘及塑胶袋上的连续箭头符号表示该材质可被回收，同时标示出塑料材质。

故障排除

手机无法开机

取出电池并重新安装（参见第 5 页）。确保将充电器上的接头正确插入手机底座的插孔中（参见“为电池充电”第 6 页）。然后为电池充电，直到电池指示图标停止闪烁为止。最后，拔出充电器并尝试开机。

开机时，屏幕上显示已锁信息

有人试图使用您的手机，但是不知道您的 PIN 码和解锁码（PUK）。请与服务提供商联系。

屏幕上显示 IMSI 出错

此问题与您所申请的服务有关。请与您的运营商联系。


不显示 符号

网络连接断开。可能正位于一个信号死角（在隧道中会在高层建筑物之间），或是超出网络覆盖范围。请换一个地方再试，或重新连接网络（特别是在国外时）。如果您的手机附外用天线，请确保天线的位置正确，或与网络运营商联系请求协助或查询网络信息。

按键后，屏幕无反应（或反应慢）

屏幕在极低的温度下反应会变慢。这是正常现象，并不影响手机的操作。请到一个较温暖的地方再试。有关其它注意事项，请向您的手机供应商咨询。

手机不能返回待机屏幕

按住 ，或关机，检查 SIM 卡与电池是否正确安装，然后开机再试。

手机不能显示来电者的电话号码

此功能要视网络和所申请的服务而定。如果网络不发送来电者的号码，手机将显示**来电 1**或**匿名通话**。有关详细信息，请与您的运营商联系。

无法发送文字短信

有些网络不允许与其它网络交换短信。请确保您已输入短信中心号码，或联系您的运营商以获取有关详细信息。

无法播放电视幻灯片

手机必须至少有一半电量才能播放电视幻灯片，请给手机充电或者在播放幻灯片时接上充电器。

无法接收和 / 或储存 JPEG 图片

如果图片太大、图片名太长或文件格式不正确，您的手机可能不接收。有关此主题的完整信息，请参见第 38 页。

在为手机充电时，电池图标不显示指示条而且边缘闪烁

环境温度只有在在不低于 0°C (32°F) 或超过 50°C (113°F) 时才能为电池充电。有关其它注意事项，请向您的手机供应商咨询。

屏幕上显示 SIM 出错

请检查 SIM 卡的插入位置是否正确（参见第 5 页）。如果问题仍然存在，您的 SIM 卡可能已损坏。请与您的运营商联系。

您不确定手机是否正常接收来电

要接听来电，请确保“有条件来电转移”或“无条件来电转移”中的任何功能都没有启动（参见第 65 页）。

试图使用菜单中的功能时，手机显示禁止使用

有些功能要视网络而定。因此，这些功能只能在系统或您所申请的服务可支持时方可使用。有关详细信息，请与您的运营商联系。

屏幕显示 “请插入SIM卡”

请检查 SIM 卡的插入位置是否正确（参见第 5 页）。如果问题仍然存在，您的 SIM 卡可能已损坏。请与您的运营商联系。

手机的省电能力似乎比本用户手册所指定的来得低

手机的省电能力与您所做的设定息息相关，（例如：铃声音量、背景光时间）以及您所使用的功能。请尽量关闭您所不要使用的功能以提高手机的省电能力。

手机在车内无法正常工作

车内包含一些会吸收电磁波的金属零件，可能影响手机的性能表现。您可以购买一个车用组合，它附有一个外用天线，可在免提听筒的情况下进行通话。

您应该先向您当地的有关部门了解开车时是否可以使用手机。

手机无法充电

确保将充电器上的接头正确插入手机底座的插孔中（参见“为电池充电”第 6 页）。如果手机的电池完全没电，则需要等待几分钟（通常不超过 5 分钟），充电图标才会在手机屏幕上显示。

飞利浦原厂配件

说到性能表现…… 飞利浦原厂配件的设计可让您的飞利浦手机发挥最大性能。下列部分配件可能不在中国大陆地区销售。

充电器

在交流电源插座下给电池充电。小巧设计便于放入公文包或手提包中。

点烟式充电器

给电池充电并可插入任何汽车电源插座。

免提车用组合

专为使用飞利浦手机而设计的免提车用组合，便于使用，同时可以提供高质量的音频效果。使用时，只需轻松地将配件插入汽车备用插座中即可。

在某些国家中，禁止开车时打电话。为了安全和安装方便，我们建议由专业技术人员来安装免提车用组合。

精美考究的耳机

内嵌接听按钮为您提供接听电话的简便途径。只需按下此按钮即可接听来电。在待机模式下，按此按钮启动声控拨号。

TV Link

此数据电缆可让您在电视机上显示手机图片幻灯片。只需将电缆的数据端与手机的耳机接口相连，然后将电缆的视频端与电视机或录像机的视频输入接口相连便可。

参见“电视幻灯片播放”第 58 页，查询有关如何选择图片和以幻灯片形式显示图片的详细信息。

为发挥您手机的最高性能，并且不会使您的保修变为无效，请购买专为配合您的手机使用而设计的飞利浦原厂配件。请到飞利浦指定的服务商处购取飞利浦原厂配件。

商标声明



Java 是 Sun Microsystems, Inc. 的
商标。



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9® 是 Tegic 通信公司的商标。



In-Fusio 与游戏引擎 "Exen" 是 In-
Fusio 法国公司的商标。

客户服务条例声明

1. 当手机出现故障，客户凭购机的有效发票及三包凭证享受三包权利。

符合其中保修规定的可选择最近的飞利浦授权维修中心享受保修服务。客户可通过服务热线咨询维修网点。

2. 凡本公司出售的手机主机享有自购买日起壹年的保修。充电器保修壹年，电池保修半年，耳机保修叁个月。

3. 属于下列情况之一，则不属于三包范围。属非保修手机，维修中心将作保外收费维修处理。

- 手机无购机发票和三包凭证，亦不能提供有效证据证明手机在三包有效期内，并超过出厂日期 15 个月；
- 购机发票或三包凭证上的内容与商品实物标识不符或被涂改。包括手机调出的 IMEI 号和机身背贴上的不符；
- 手机背后的封条或标签被撕毁 / 涂改 / 损坏 / 不可辨识。手机的保修标记被拆封或丢失；
- 手机浸液（如：入水 / 手汗 / 使用环境潮湿）、摔过、非法拆装等原因造成的损坏；

- 未按产品使用说明书要求使用、维护、保养或意外或运输所造成的损坏；
因不可抗力如地震、水灾、战争等原因造成的损坏。

4. 其他限制：本保证和三包凭证构成完整的协议书。除上述明确表明的保证内容以及法律和不可排除的内容以外，飞利浦不提供其它任何保修。并且特此声明不保证任何适销性，也不对某一特定用途做默认保修。

飞利浦对任何有关该产品的购买及使用而引起的无论何种类型、原因的损失、或及何种形式与特点的索赔的全部赔偿额，只限于原始产品当时的购买金额。

然而，飞利浦将不负任何因本产品的购买或使用而引发的惩罚性的、特别的、意外的、间接的或相应而生的损害（包括但不限于使用损失、时间损失、各种不便、商业损失、利润损失、商业机会损失、货物及服务的替换费用、投资损失、商誉信誉损害或数据丢失及第三方索赔）。在法律许可的最大限度内，不论飞利浦是否已被告知这种损失的可能性，尽管任何有限补偿的基本目的也无法实现，但这些限制依然有效。

本条例和三包凭证将构成客户与飞利浦之间就该移动电话机商品所达成的完整的唯一的协议。它将取代之前各方的所有协议，包括口头或书面及来往与各方之间与此有限责任协议有关事项的通讯。任何速递商、零售商、代理人、销售商、雇员，其中包括飞利浦的雇员均不得对此有限责任协议做任何更改。您也不应将任何此类的修改作为依据。

5. 本公司设有售后服务热线回答客户产品使用问题，国内维修网点咨询并接听客户投诉。
热线服务时间星期一至五 8:30 — 17:30，
假期及其他时间有语音信箱自动留言。
热线服务电话：4008800008
* 飞利浦对以上内容保留最终解释权。