

用户手册

D908



PHILIPS

了解你的手机

5.0 百万像素照相机

耳机插孔

电源键

相机键



LED 指示灯

VGA 摄像头

开始菜单

音量键

启动器快捷按钮

屏幕键盘锁

充电器 /USB/ 接口

拨号键

距离传感器

听筒

状态栏

触摸液晶屏

联系人快捷按钮

右软键

挂机键

麦克风



飞利浦将不断努力改善产品性能。因此，飞利浦保留修改本用户指南的权利，如有更改，恕不另行通知。飞利浦力求确保该用户指南的信息准确性，但不承担用户指南与产品之间有任何错误、遗漏或差异的责任。本手机用于连接 CDMA/GSM/CDMA1X 网络。

如何操作...

手机开机	长按电源键  。
输入 PIN 码	使用屏幕键盘输入数字，输入 UIM 卡的 PIN 码，再点击 输入 确认，若手机中插入的SIM卡也需输入PIN码，输入数字后，点击 输入 确认。
手机关机	长按电源键  或点击 开始  进入开始菜单，向上滑动手机屏幕直至出现 关机 选项，点击该选项。
锁屏并进入睡眠模式	在当前操作界面，短按电源键  锁住屏幕并使手机进入睡眠模式。
解锁并退出睡眠模式	在睡眠模式下，短按电源键  即可返回当前操作界面。
锁住屏幕	在主待机屏幕，点击屏幕左下方的屏幕键盘锁； 或点击 开始  进入开始菜单，点击屏幕左下角的 锁定 。
解锁屏幕	如需要，短按电源键  点亮屏幕后，在解锁界面，将解锁图标  向左或向右滑动，以解锁屏幕。
滑动屏幕	本机默认提供三个待机屏幕，可向左或向右滑动（支持循环滑动）。
快速访问通话记录	在主待机屏幕，点击 通话记录 图标  。
设置情景模式	在主待机屏幕，点击 情景模式 图标  。点选所需的情景模式： 普通 、 静音 或 振动 。

访问和设置天气预报

在主待机屏幕，点击**天气预报**图标进入该应用程序界面。

如必要，在当前天气预报屏幕，点击右软键 > **更新**以刷新当前天气预报讯息。

- 如需查看今日天气预报详情报告，点击**今日气象**图标。
- 如需查看最近几日的天气预报，点击**天气预报**图标。
- 如需更换为其它城市的天气预报，或删除当前城市的天气预报，点击右软键 > **改变 / 删除城市**。
- 如需调整天气预报设置，点击右软键 > **设置**。

编辑主待机屏幕布局

在主待机屏幕，点击右软键后选择**编辑布局**，此时当前屏幕的每个小挂件图标已被框选：

- 可以根据需要移动图标，重新安排图标显示的位置。
- 如需图标皮肤，长按所需图标以弹出**快捷方式**菜单，点击**更改皮肤**。
- 如需确认当前屏幕布局，则点击左软键确认。

拨打电话

在当前屏幕，按拨号键进入拨号屏幕，使用屏幕键盘输入数字。

- 如需从 **CDMA** 网络拨出该号码，直接按拨号键或点选图标。
 - 如需从 **GSM** 网络拨出该号码，点选图标。
- 若点击图标可查看最近的通话记录。

更换手机主题	在待机屏幕，点击 启动器 快捷按钮后，点击屏幕下方的 工具箱 图标  ，然后点击 工具 > 主题 ，选择所需的主题点击即可。
访问开始菜单	在主待机屏幕，点击 开始  开始 进入开始菜单。
进入照相模式	在当前屏幕，短按照相机键进入拍照模式
调节手机音量	按音量侧键（不在通话状态），屏幕弹出音量设置窗口：   ：移动滑块调整电话音量；  ：移动滑块调整手机音量。 如需更改本机系统声效模式，点击 打开 、 振动 或 关闭 。
接听来电	来电时，点击 接听 ，或按拨号键。
拒接来电	来电时，点击 拒绝 ，或按挂机键。
结束通话	通话时，按挂机键结束正在进行的通话。
快速返回待机屏幕	按挂机键。
选择输入方式	在编辑模式下，点击位于屏幕底端的输入方式选择箭头图标  打开输入方式选项列表，选择所需的输入方式： A4 智能输入 、 拼音输入 、 全屏手写输入 或 手写输入 。

主待机屏幕

在完成开始向导后，显示屏就会出现主待机屏幕。该屏幕通常包括一些重要信息。

如需要，点击**开始** > **今日**进入主待机屏幕。



* 此图仅供参考，请以实物为准。

开始 点击进入开始菜单。

状态栏 状态参数指示图标。

时间与日期 点击进入时间与日期设置。

闹钟 点击设置闹钟。

UIM/SIM卡状态标识 SIM卡是否存在或连入网络。

应用程序 点击所需的应用程序图标进入相应的应用程序菜单。

如需打开应用程序图标的**快捷方式**选单进行**编辑布局**或**更改皮肤**的操作，长按所需编辑的应用程序图标即可。

屏幕键盘锁 点击以锁住图标。

右软键 打开当前屏幕的菜单功能栏。

中国电信业务待机屏

手机默认提供三个待机屏幕，其中一个为中国电信业务待机屏幕。显示了本机所支持的

中国电信业务。点击所需的应用程序图标，即可进入相应菜单开始使用。有关中国电信业务的服务详情，请咨询您的服务供应商。



* 此图仅供参考，请以实物为准。

菜单功能栏

如需对当前待机的屏幕做个性化设置，点击右软键打开菜单功能栏。



- 编辑布局** 个性化设置当前今日屏幕布局。
- 更改背景** 更改背景图片。

开始菜单

开始单可让您访问手机的各种不同功能。下表列出了开始菜单上的功能图标。如需了解相关功能，请参阅其功能介绍页面。

<p>今日</p>  <p>今日</p>	<p>拨号盘</p>  <p>拨号盘</p>	<p>短信</p>  <p>短信</p>
<p>电子邮件</p>  <p>电子邮件</p>	<p>联系人</p>  <p>联系人</p>	<p>Internet Explorer</p>  <p>Internet Explorer</p>
<p>日历</p>  <p>日历</p>	<p>设置</p>  <p>设置</p>	<p>入门</p>  <p>入门</p>
<p>图片和视频</p>  <p>图片和视频</p>	<p>Windows Media</p>  <p>Windows Media</p>	<p>Marketplace</p>  <p>Marketplace</p>

<p>计算器</p>  <p>计算器</p>	<p>游戏</p>  <p>游戏</p>	<p>便笺</p>  <p>便笺</p>
<p>任务</p>  <p>任务</p>	<p>Office Mobile</p>  <p>Office Mobile</p>	<p>资源管理器</p>  <p>资源管理器</p>
<p>ActiveSync</p>  <p>ActiveSync</p>	<p>Internet 共享</p>  <p>Internet 共享</p>	<p>任务管理器</p>  <p>任务管理器</p>
<p>本地搜索</p>  <p>本地搜索</p>	<p>帮助</p>  <p>帮助</p>	<p>联系人管理器</p>  <p>联系人管理器</p>

<p>UC 浏览器</p> 	<p>二维码</p> 	<p>互联网</p> 
<p>全球眼</p> 	<p>关机</p> 	<p>号码百事通</p> 
<p>名片识别</p> 	<p>图片浏览</p> 	<p>天翼</p> 
<p>客户服务</p> 	<p>手机导航</p> 	<p>相机</p> 

<p>短信宝典</p> 	<p>私密</p> 	<p>STK</p> 
---	--	--

在待机屏幕，点击  开始 进入开始菜单。如需选择相应选项，用手指或触笔上、下滑动屏幕，点击所需的应用程序图标。按照屏幕提示进行相应的操作。

如需将所需的应用程序图标设为顶部图标，长按所需的应用程序图标，弹出选项 **移动到顶部**，点击该选项即可。

手写笔

在本机的触摸屏上，您可直接在屏幕上书写输入文本，或点击选择所需选项。本机随机所附的手写笔使得上述操作更为简便。

首次使用手写笔时，需校准，以便手写笔的点击或输入可在屏幕上准确显示。

如需校准时，点击  进入开始菜单，然后点选 **设置 > 系统 > 屏幕**。选择 **常规** 页签后，点击选项 **调整屏幕**，按屏幕指示进行校准。

或点击屏幕下方的 **启动器 > 工具箱 > 设置 > 系统 > 屏幕** 进行同样的操作。

LED 指示灯



此图演示的为充电状态。

如图所示为充电 LED 指示灯。

- 充电时，听筒左端亮起红灯，表明正在充电。
- 指示灯变蓝为电已充满。

距离传感器

如图所示， 位于听筒右边的为距离传感器。当通话时，所持手机贴近通话人耳边或面孔时，手机屏幕自动关闭屏幕显示以节省手机用电。当拿开手机后，屏幕将自动恢复点亮。

省电模式

在待机状态，本机在设置时长后会自动关闭屏幕显示进入省电（睡眠）模式。短按电源键  即可退出省电模式。

点击  进入开始菜单，然后点选 **设置 > 系统 > 背光**。选择 **电池** 页签后，移动 **亮度** 滑块至最低值，且将 **当设备闲置时关闭背光** 时间也设为低数值，以便电池节电。

或点击 **启动器 > 工具箱 > 设置** 时同样的操作。

目录

1	第一次使用	12	拨打电话	22
	关于 UIM 卡和 SIM 卡	12	接听电话及挂机	24
	插入 UIM 卡和 SIM 卡	12	通话选项	24
	为电池充电	14	处理多个电话（需网络支持）	25
	设置时钟	15	拨打紧急电话	26
	插入 Micro SD 卡（存储卡）	15	4 信息	28
	手机复位	16	新建消息	28
2	文本输入	17	信息显示视图	30
	了解虚拟输入面板	17	5 同步	32
	A4 智能输入	17	安装 ActiveSync	32
	拼音输入	18	同步信息	33
	全屏手写输入	19	通过蓝牙同步	34
	手写输入	20	同步音乐、视频和图片	35
	输入设置	21	更改多媒体同步设置	35
3	呼叫	22	设置电子邮件安全选项	35
	打开电话功能	22	6 连接功能	37

接入互联网	37	任务	56
互联网浏览器	39	便笺	57
无线管理器	41	二维码	58
使用蓝牙	42	名片识别	58
使用 Wi-Fi	46	私密	59
Internet 共享	47	计算器	59
7 邮箱	49	游戏	59
电子邮件	49	查看说明文档	60
管理文件夹	51	STK	60
8 联系人	53	10 搜索	61
添加和编辑联系人	53	图片浏览	61
查找联系人	54	本地搜索	61
管理联系人	54	11 多媒体	63
共享联系人信息	54	使用相机	63
9 办公工具	55	图片和视频	64
日历	55	Windows Media 播放器	67

12 其它应用程序	69	飞利浦原厂配件	93
Word Mobile	69	商标声明	95
Excel Mobile	72	证书信息（比吸收率）	96
PowerPoint Mobile	74	客户服务条例声明	97
OneNote Mobile	75	环保声明	99
13 智能手机的设置和管理	78		
手机设置	78		
添加和删除程序	81		
内存管理	82		
数据备份	83		
智能手机的保护措施	84		
图标与符号	85		
注意事项	86		
使用建议	90		
故障排除	91		

I 第一次使用

感谢您购买了我们的产品并成为飞利浦大家庭的一员。

为了让您能充分享受飞利浦提供的支持，请在下面的页面注册您的产品：
www.philips.com/welcome。

在使用手机前，请先阅读“**注意事项**”章节内的安全指导。

关于 UIM 卡和 SIM 卡

使用手机时，须插入一张网络运营商或零售商提供的有效的 UIM 卡或 SIM 卡。UIM 卡用于 CDMA 网络，SIM 卡用于 GSM 网络。UIM 卡和 SIM 卡内分别含有您所购买的服务信息、您的电话号码以及一个可以储存电话号码与信息的存储器。

D908 手机提供两个插槽，可让您在一部手机上同时插入一张 UIM 卡和一张 SIM 卡，使用两个手机号码，同时接入 CDMA 和 GSM 网


络。**UIM 卡**应插入卡槽 1，**SIM 卡**应插入卡槽 2。

某些功能仅在 CDMA 卡上可用，如需要 GPRS, WAP, OTA 服务的功能，包括互联网、彩信服务，或数据交互服务等。


插入 UIM 卡和 SIM 卡

请按以下步骤插入 UIM 卡和 SIM 卡。在卸下手机后盖前，请务必关闭手机。

1. 如图所示方向，向上推开电池盖底部，打开电池盖。

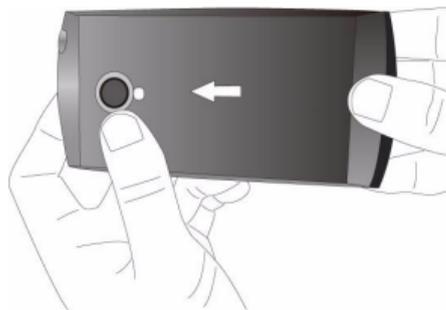



2. 如图，取出电池。

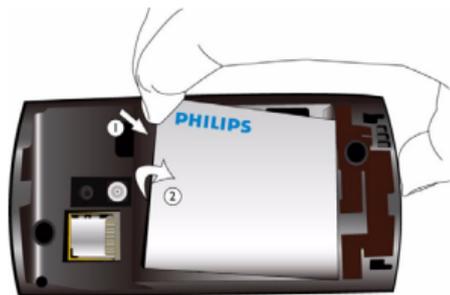

不要在开机状态取出电池，因为这可能导致您丢失所有的个人设置。

3. 如图示，先将 UIM/SIM 卡与卡槽对齐，缺角朝左上角，且金属触点向下。然后将

UIM/SIM 卡推入金属卡夹下。UIM 卡应插入卡槽 1，SIM 卡应插入卡槽 2。

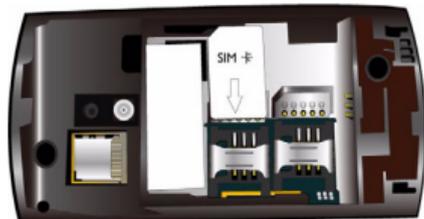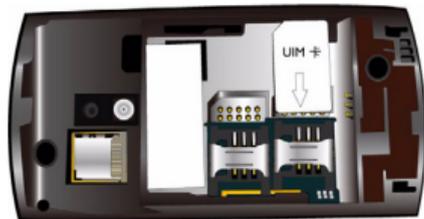

4. 如图示，将电池上的金属触点与电池槽的金属触点对齐。然后，将电池推入电池槽，按下、卡定。



5. 如图示，将后盖对准槽口推入，直至卡定到位。



在使用手机前请揭下屏幕上的保护膜。

为电池充电

手机由充电电池提供电源。新电池已部分充电。手机屏幕上的电池图标表示电量状态。给电池充电时，如图示插上充电连接器，然后将另一头插入电源插座。



充电时，电池图标会滚动。

电池完全充电后，将充电器继续连接在手机上不会损坏电池。如需关闭充电器，应将其从电源上拔下。因此，请选择易于您插拔的插座。

如果您几天内都不会使用手机，建议您取出电池。

充电时，你仍可以使用手机。如果电池完全没电，则电池图标要在充电一段时间之后才会出现。

设置时钟

1. 确认手机已开机。

必要时，长按手机右侧电源键 。如需要，输入 PIN 码。PIN 码为 4 到 8 位的 UIM/SIM 卡保护码，由网络运营商或零售商预设并提供。

如果输入 PIN 码连续 3 次错误，UIM/SIM 卡将被锁定。如需解锁，您必须向网络运营商索取 PUK 码。

2. 接入 CDMA 网络时，CDMA 网络发送时间讯号，可在接入该网络的手机上显示时间。如需修改时间和日期的显示格式，


- 在待机屏幕，点击  开始 进入开始菜单，选择 **设置 > 时钟和闹钟**。点选 **时间** 页签，对 **常住城市** 或 / 和 **访问城市** 进行时间设置。或点击待机屏幕时间日期栏（见第 4 页“时间与日期”），进入同样的设置。

插入 Micro SD 卡（存储卡或 TF 卡）

您可以插入一张 Micro SD 卡（或称存储卡、TF 卡）以扩展手机存储容量。

最大支持容量：32GB

- 先取下电池盖，并取出电池，可参见第 12 页“插入 UIM 卡和 SIM 卡”步骤 1 和 2。
- 如图所示方向，将 Micro SD 卡与卡槽对齐，金属触点朝上，往里推进直至卡定。

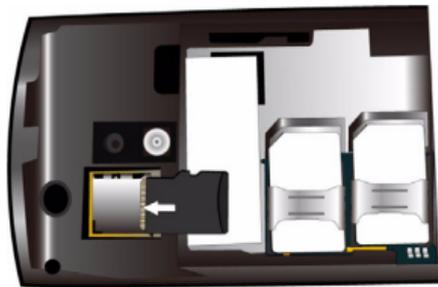

手机复位

若手机出现死机、运行不正常或速度比以前慢的情况，您需要进行复位。安装某些程序后可能也需要复位重启。您一旦进行复位，所有未作保存的工作也将随之消失。

如何进行复位


方法一：

1. 在主待机屏幕，点击**启动器**快捷按钮后，点击屏幕下方的**工具箱**图标。
2. 然后点击**软启动**，并选择**是**。

方法二：

1. 先取下电池盖，可参见第12页“插入UIM卡和SIM卡”步骤1。

2. 如图所示，找到复位孔 (Reset)，然后可用重设针或之类的小工具插入复位孔。

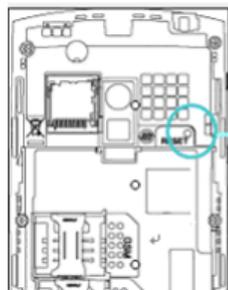

软复位键

3. 软复位完成后，手机会重新启动并出现今日屏幕。

2 文本输入

在本机上，您可通过屏幕字母数字键盘，或手写笔（手写识别模式）输入文本。

您的手机支持多种输入方式：**A4 智能输入**、**拼音输入**、**全屏输入**和**手写输入**。

每种输入方式又支持多种输入法：数字，拼音、字母、符合和手写。

了解虚拟输入面板

进入编辑模式，位于屏幕底端中间位置的为输入面板图标和输入方式选择箭头图标，如



- 点击输入面板图标  可打开或关闭屏幕虚拟键盘。
- 点击输入方式选择箭头图标  打开输入方式选项列表 ，选择输入方式。

A4 智能输入 ()

必要时，点击输入方式选择箭头图标 ，打开输入方式选项列表，选择 **A4 智能输入**。

必要时，点击输入面板图标 ，打开屏幕虚拟键盘。



输入文本

1. 点击选择输入法：

- ：智能拼音输入简体中文
- ：笔划输入简体中文
- ：智能输入英文
- ：输入数字

2. 点击屏幕虚拟键盘输入所需字母或数字。



: 切换至全键盘;



: 点击删除光标前一个字符;



: 点击移至下一行的开头;



: 点击输入空格;



: 点击输入符号与标点;



: 点击切换字母大小写 (英文输入)。

3. 如需对 A4 智能输入进行个性化设置, 点击 。可设置虚拟键盘皮肤、模糊音、按键方式, 是否开启中文联想、按键音、按键振动、按键提示、输入繁体字, 以及是否锁定中文联想等。

4. 输入完文本后, 如需再编辑输入的文本, **复制、剪切、删除文本**

- 长按所输入的文本旁边的空白处以弹出一个选项选单。
- 点击选项**进行选择**。
- 点击需复制、剪切或删除文本的起始处, 使光标位于起始字符前。

d. 水平移动触笔, 让光标停在需复制、剪切或删除文本的结尾处。

e. 选定的文字或段落反白显示, 然后长按反白文字或段落显示处, 弹出一个选项选单后, 点选**清除**、**复制**或**剪切**。

粘贴文本

- 点击需粘贴文本的起始处, 然后长按该处屏幕以弹出一个选项选单。
- 点击**粘贴**完成文本粘贴。

5. 如需关闭屏幕虚拟键盘, 点击输入面板图标 退出编辑模式。

拼音输入 ()

必要时, 点击输入方式选择箭头图标 , 打开输入方式选项列表, 选择**拼音输入**。

必要时，点击输入面板图标 ，打开屏幕虚拟键盘。



输入文本

1. 点击选择输入法：

：拼音输入简体中文

：输入英文

：输入符号

：切换全角或半角输入

2. 点击屏幕虚拟键盘输入所需字母或数字。

：点击删除光标前一个字符；

：点击移至下一行的开头；

：点击输入空格；

：点击切换字母大小写（英文输入）。

3. 完成文本输入后，如需再编辑输入的文本，可参见第 17 页的“**A4 智能输入**”之“**输入文本**”的第 4 步。

4. 如需关闭屏幕虚拟键盘，点击输入面板图标 ，退出编辑模式。

全屏手写输入 ()

必要时，点击输入方式选择箭头图标 ，打开输入方式选项列表，选择**全屏手写输入**。

必要时，点击输入面板图标 ，打开屏幕虚拟键盘。



输入文本

使用手写笔在屏幕上书写，就如同您用笔在纸上写字一样。

- 手机会根据屏幕上的手写输入分析并提供候选字让您选择。在候选栏内选择所需的文字。在候选栏内下方会列出根据所选文字而联想的单词供您选择。

全部/**英**/**数**/**音**：切换全屏手写输入的识别模式（全部识别，英文识别，数字识别，中文同音字识别）；

：输入符号；

：点击输入空格；

：点击删除光标前一个字符；

：点击删除光标后一个字符；

：点击移至下一行的开头；

：点击打开帮助文档。

- 输入文字后如需插入**标点符号**、**特殊符号**、**制表符**、**数字序号**、**数学符号**或**希腊字母**，点击 > **软件盘**。
- 如需设置全拼手写输入的识别和笔迹选项，点击 > **选项**。设置后，点击位于


状态栏右侧的图标确认设置返回手写屏幕。

- 完成文本输入后，如需再编辑输入的文本，可参见第 17 页的“**A4 智能输入**”之“**输入文本**”的第 4 步。
- 如需关闭屏幕虚拟键盘，点击输入面板图标推出编辑模式。

手写输入 ()

必要时，点击输入方式选择箭头图标，打开输入方式选项列表，选择**手写输入**。

必要时，点击输入面板图标，打开屏幕虚拟键盘。

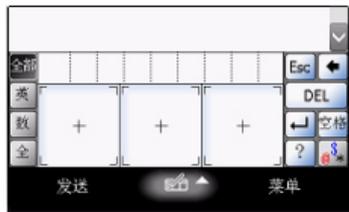

输入文本

1. 如上图所示，可在三个方框内手写输入文字。手机会根据方框内的手写输入分析并提供候选字让您选择；点击所需的文字。

   ：切换手写输入的识别模式（全部识别，英文识别，数字识别，全角 / 半角）；

：输入符号；

：点击输入空格；

：点击删除光标前一个字符；

：点击删除光标后一个字符；

：点击移至下一行的开头；

：点击打开帮助文档。

2. 完成文本输入后，如需再编辑输入的文本，可参见第 17 页的“**A4 智能输入**”之“**输入文本**”的第 4 步。
3. 如需关闭屏幕虚拟键盘，点击输入面板图标  推出编辑模式。

输入设置

1. 在待机屏幕，点击**开始** > **设置** > **个人** > **输入**。
或点击**启动器** > **工具箱** > **设置**进行同样的操作
2. 根据您的需要，设置**输入法**和**选项**页签。

3 呼叫

打开电话功能

1. 在主待机屏幕，点击**无线管理器**图标。
更多进入**无线管理器**的方法请参见第 21 页“无线管理器”。
2. 若当前**CDMA**电话或/**GSM**电话显示为关闭（如/），则点击相应的图标，打开电话呼叫功能。
如需要关闭电话机叫功能，则再次点击相应的图标即可。
3. 点击**完成**确认设置。

拨打电话

使用拨号键或拨号盘

1. 在待机屏幕，按拨号键或点击**开始 > 拨号盘**。
屏幕上显示拨号键盘。
2. 使用屏幕虚拟键盘输入号码，点击图标删除输入错误的号码。
如需用**UIM**卡拨号，点击图标；如需用**SIM**卡拨号，点击图标；
如需查看最近的通话记录，点击图标。
3. 按挂机键结束通话。
如需拨打国际长途，长按拨号键盘上的输入国际前缀“+”。

使用联系人电话簿

1. 在待机屏幕，点击**开始 > 联系人**。
2. 如需快速查找联系人，点击输入栏，选择所需的输入法，输入联系人姓名。

3. 选择所需拨打的联系人，然后点击**菜单 > 语音拨号**：
如需用 UIM 卡拨号，选择 **C 网语音拨号** 或直接按拨号键；
如需用 SIM 卡拨号，选择 **G 网语音拨号**。

使用联系人快捷按钮

设置常联系人

将所需经常联系的联系人建立于常联系人列表。

1. 在待机屏幕，点击**联系人**快捷按钮。
2. 如需要，点击**常联系人**图标。
3. 点选一个空白联系人图标，从联系人电话簿中选择所需联系人。
在常联系人列表，联系人名称显示在图标中。
若该联系人已设有大头贴，图标上显示相应大头贴。

开始呼叫

1. 在待机屏幕，点击**联系人**快捷按钮。

2. 如需要，点击**常联系人**图标或**联系人**图标。
3. 从列表中选择所需呼叫的联系人：
如需用 UIM 卡拨号，点击图标；
如需用 SIM 卡拨号，点击图标。

拨打 IP 电话

- 使用拨号键或拨号盘拨打 IP 号码：
 1. 在待机屏幕，按拨号键或点击**开始 > 拨号盘**。
 2. 点击屏幕**菜单 > 语音拨号**：
如需用 UIM 卡拨打 IP 号码，选择 **C 网 IP 号码**；
如需用 SIM 卡拨打 IP 号码，选择 **G 网 IP 号码**。
如需设置 IP 号码，则点击**菜单 > 选项 > IP 拨号设置**分别设置您在 CDMA 或 GSM 网络的 IP 号码
- 使用**联系人**电话簿拨打 IP 号码：
 1. 在待机屏幕，点击**开始 > 联系人**。

2. 选择所需拨打的联系人，然后点击**菜单** > **语音拨号**：
如需用 UIM 卡拨打 IP 号码，选择 **C 网 IP 号码**；
如需用 SIM 卡拨打 IP 号码，选择 **G 网 IP 号码**。

接听电话及挂机

有来电时，呼叫方的号码可能会显示在您的手机上，这取决于呼叫方是否选择显示其 ID。如果该号码已存储在电话簿中，则会显示相应的联系人姓名。

- **接听电话**：按拨号键或点击**接听**。
- **挂机**：按挂机键或点击**拒绝**。
- 如需使用随机所附的单键耳机接听电话或挂机，见第 93 页“耳机”。

在振动模式下，手机在来电时振动；在静音模式下，手机在来电时既不响铃也不振动。

拒接电话

有来电时，您可使用以下方式拒接来电：

- 按挂机键或点击**拒绝**。
- 点击**发送短信**。

当前屏幕显示默认的短信拒接语，可根据需要编辑拒接语，然后点击**发送**（仅适用于来电为支持短信功能的手机）。

通话选项

通话时，点击**菜单**进入以下选项：

- **保持 / 恢复**：保持或恢复当前通话。
- **静音**：将电话设为静音 / 取消静音。
- **打开 / 关闭扬声器**
- **打开 / 关闭免提**
- **会议**：将被叫方接入会议呼叫。
- **录音**：通话录音。
- **查看联系人**：查看当前联系人的信息。
- **创建便笺**：创建新的备忘录。
- **呼叫记录**：查看最近的通话记录。
- **快速拨号**：建立快速拨号。

1. 点击该选项进入快速拨号列表屏幕后，点击**菜单** > **新建**。
2. 从电话簿中点选所需的联系人。
3. 在**地点**选项栏，点击/为联系人选择相应位置。（从地点**2**开始，地点**1**通常是保留给您的语音邮件。）
4. 点击**Ok**完成设置。

• **选项**：设置来电铃声、铃声类型和按键音。也可通过点击屏幕图标选项来进行如下操作：

先点击**向下滑动解锁**图标，解锁屏幕键盘



调节音量

通话时，按音量侧键提高或降低音量。

处理多个电话（需网络支持）

当您的手机中同时插入了**UIM**卡和**SIM**卡，您可以同时处理两个电话，此功能取决于网络运营商和 / 或您所购买的服务。

拨打第二通电话

通话或通话保持时，您可以使用另一空闲网络拨打第二通电话。此时，在当前屏幕，

1. 按一下拨号键保持当前通话；也可点击**菜单** > **保持**或点击**向下滑动解锁**图标 > **保持**。
2. 点击**键盘**打开屏幕虚拟键盘输入所需呼叫的号码，然后点击图标或拨出（取决于所使用的网络）。也可点击**向下滑动解锁**图标 > **联系人**，从电话簿中点选一位联系人后，

点击**菜单** > **语音拨号**。

也可点击**菜单** > **快速拨号**，从快速拨号列表中选择所需呼叫的号码。

第一通电话将被保持，第二通电话开始拨出。第二通电话接通后，

- 点击**菜单**进入选项：**切换**（切换两通电话）、**静音**、**打开 / 关闭扬声器**、**打开 / 关闭免提**、**会议**、**录音**、**保存为联系人**（将所拨号码存入联系人电话簿）、**创建便笺**、**呼叫记录**、**快速拨号**、**选项**。
- 或点击**向下滑动解锁**图标，解锁屏幕键盘后，点击图标选项进行如下操作：



接听第二通电话

- 通话时，如果您接到来自另一空闲网络的第二通来电，手机会发出提示音且屏幕上会显示提示信息——是否进行切换。您可点击**切换**在两通电话间切换。
- 通话时，如果您接到来自同一网络的第二通来电，手机会发出提示音。您可继续通话。在通话完成后，查询屏幕上的未接来电信息，回复来电。

按拨号键或点击**接听** 接听来电（第一通电话被保持）。

按挂机键或点击**拒绝** 拒接来电。

如需接听第二通电话，应先关闭呼叫转移且开启呼叫等待。请在**设置** > **个人** > **CDMA 电话 / GSM 电话** > **服务页签**中设置（见第79页“选择话机服务”）。

拨打紧急电话

输入您所在地区的紧急电话号码，然后点击图标  /  或按拨号键拨出。

附加紧急电话号码是由您所在地区的 CDMA 网络提供的，详细资料由运营商提供。

4 信息

新建消息

编写和发送短信

短信息服务 (SMS) 让您可向其它手机或可接收短信的设备发送信息。

1. 在主待机屏幕，点击**信息**；
或点击**开始 > 短信**；或点击**开始 > 电子邮件 > 短信**。
当前屏幕为**短信收件箱**视图界面。
2. 点击**菜单 > 新建**开始编写短信。
3. 如果所需发送的对象存在**联系人**电话簿中，可直接在**收件人**输入栏内直接输入与**联系人**电话簿中完全一致的姓名，或点击**菜单 > 添加联系人**，从电话簿中选择所需发送的联系人。
如需检查所输入的收件人姓名是否正确，点击**菜单 > 检查姓名**。若输入正确，则显示与之对应的联系人电话号码。

4. 选择所需的输入法，使用屏幕虚拟键盘输入短信内容 (见第 17 页 “文本输入”)。
如需插入常用短语，点击**菜单 > 常用短语**。可选择插入预设的短语，也可点选**编辑常用短语**，自行编辑短语。
如需将当前短信保存至短信草稿箱，点击**菜单 > 保存到草稿**。
如需检查当前短信输入的英文拼写是否正确，点击**菜单 > 拼写检查**。
如需取消当前编辑的短信，点击**菜单 > 取消信息**。
如需设置信息发送报告和优先级，点击**菜单 > 消息选项**。
如需插入电话簿中某个联系人的电话号码，点击**菜单 > 插入联系人信息**。
5. 短信编辑完后，发送短信：
如需从 CDMA 网络发送短信，点击**发送**或点击**菜单 > C 网发送**。
如需从 GSM 网络发送短信，点击**菜单 > G 网发送**。

编写和发送彩信（仅用于 UIM 卡）

您的手机还可发送和接收 MMS（多媒体或彩信服务）信息。通过彩信服务，您可以发送含有图片，声音和文本的信息。发送彩信时，请确认您的收件人的电话支持彩信功能以便查看您的彩信。

1. 在待机主屏幕，点击**信息**或点击**开始 > 短信**。
当前屏幕为**短信收件箱**视图界面。
2. 如需要，点击当前屏幕左上方文件夹视图下拉选框**收件箱**，选择**彩信 > 收件箱**。
或点击**开始 > 电子邮件 > 彩信**。
当前屏幕为**彩信收件箱**视图界面。
3. 点击**菜单 > 新建 > 语音彩信**或**彩信**。
• 若选择了**语音彩信**，进入语音彩信编辑界面。
 - 点击**收件人**，从电话簿列表选择所需发送的联系人。
 - 点击**主题**，输入彩信主题。
如需要，点击输入面板图标关闭屏幕虚拟键盘（如 ）。

- 点击图标  开始录音；点击图标  停止录音；点击图标  播放当前录音。
- 语音彩信编辑完后，点击**发送**以发送彩信。
若需要**添加收件人**、**检查姓名**、**播放当前录音**，重新**录音**、将当前彩信**保存至草稿箱**、或**取消信息**，点击**菜单**即可。
- 若选择了**彩信**，进入彩信编辑界面。
 - 本机提供了几种可爱的彩信模板供您选择，您也可以点击图标  创建新彩信。
 - 依次输入以下信息：
 - 密送** 输入您希望同时收到本信息的其它收件人的号码或电子邮件。其它收件人看不到密送列表中的收件人。
 - 抄送** 输入您希望同时收到本信息的其它收件人的号码或电子邮件地址。

收件人 输入收件人的号码或电子邮件地址。

主题 输入彩信主题。

- 根据需要编辑彩信内容，点击**菜单**选择所需选项：

预览 预览插入的幻灯片。

收件人 **添加收件人**：如需从电话簿中添加更多的彩信收件人，点击**收件人**输入栏后，点击**菜单** > **收件人** > **添加收件人**。

检查姓名：检查所输入的收件人姓名是否正确。

幻灯片 在彩信中添加 / 删除幻灯片，重新排列以插入的幻灯片顺序，或进行幻灯片设置。

插入 插入图像或视频、音频、语音录音、文本、相框、附件、模板等。

我的文本 插入文本文件。

删除 删除所插入的图片、音频、视频、文本等文件。

优先级 设置当前彩信的优先级。

另存为 将当前彩信保存至草稿箱或另存为彩信模板。

取消信息 放弃当前编辑的彩信。

- 彩信编辑完后，点击**发送**以发送当前彩信。

信息显示视图

点击屏幕左上方的文件夹视图下拉选框**收件箱**，进入文件夹视图显示屏幕。

如图所示，点击彩信或短信前的加号图标以展开子文件夹。



手机和 **UIM/SIM** 卡中存储的信息分类保存在以下文件夹中：

草稿：选择保存至草稿箱的信息

发件箱：未成功发送的信息

收件箱：已收到的信息

已发送信息（邮件）：已发送成功的信息

已删除的信息（邮件）：选择被删除的信息

查找和使用短消息

1. 点击并进入所需的彩信或短信文件夹，阅读所选信息。
2. 如需对文件夹类所列信息进行排序，点击屏幕右上方下拉选框图标 **接收时间**。可按照消息类型、发件人、接受时间或主题排序。
3. 如需对当前信息进行选项操作，点击屏幕右下方 **菜单**。

5 同步

安装 ActiveSync

通过 **ActiveSync**，您可以实现手机与电脑之间的信息同步。如果您的公司或服务提供商使用 **Microsoft Exchange** 服务器，**ActiveSync** 也可以通过无线网络与 **Microsoft Exchange** 服务器同步。

用 ActiveSync，您可以做到

- 同步信息，包括 **Outlook** 电子邮件，联系人，日历约会，任务和媒体文件。
- 即使在电脑关机时，您也能与 **Exchange** 服务器直接同步手机的 **Outlook** 电子邮件，联系人，日历约会，任务和媒体文件。
- 在手机和电脑间复制文件。
- 选择同步的信息类型和数量。

在您建立电脑与手机的同步之前，您应该先安装 **ActiveSync**。一旦您在电脑上安装了 **ActiveSync**，建立了与电脑的同步，然后当您

下次把手机连到电脑上时，同步将自动开始。手机已默认安装了 **ActiveSync**。

安装和设置 ActiveSync

1. 按照启动光盘中描述的方法，在您的电脑上安装 **ActiveSync**。一旦在电脑上安装了 **ActiveSync**，当您下次把手机连到电脑上时，同步设置向导自动开始。
2. 按照屏幕上的操作说明完成向导。在同步设置向导时，执行：
 - 在手机和电脑之间建立同步联系。
 - 建立 **Exchange** 服务器的连接，直接与 **Exchange** 服务器同步。
3. 选择同步类型。

* 当向导完成后，**ActiveSync** 自动开始同步手机和电脑。

* 一旦同步完成，您就可以从电脑上断开手机。

* 如果您使用的是 **Windows Vista** 操作系统的电脑，**Windows Mobile** 设备中心已经预安装好了，可以与您的手机进行同步，您不需要再安装 **ActiveSync**。

同步信息

当手机通过 USB 数据线或蓝牙连接到电脑时，ActiveSync 立即开始同步。每次您在电脑上或正在连接的手机上做出更改后，ActiveSync 将会同步。

开始和停止同步

1. 将手机连接到电脑。
 - 通过USB数据线或蓝牙将手机连接到电脑来同步 Outlook 信息和电脑上其他本地信息。
2. 在 ActiveSync 中，点击**同步**来开始同步。
3. 在完成之前，点击**停止**来结束同步。

更改同步的信息类型

默认情况下，数量有限的信息可以通过 ActiveSync 同步，保存在手机的存储空间里。为了更改同步的信息的类型，请执行下列步骤：

1. 在待机屏幕，点击**开始 > ActiveSync**。

2. 在当前 ActiveSync 程序界面，点击**菜单 > 选项**。
3. 勾选需要同步的项目，取消不需要的选项。
如果您想要完全停止与电脑的同步，选中 **Windows PC**，再点击**删除**。
4. 要更改一些项目的设定，如日历，选中日历然后点击**设置**。

*在更改手机上的同步设置前，从电脑上断开手机。

*您可以通过选择信息的类型和点击设置来更改可用的同步设置。

*一些项目，如便笺、收藏夹等，只能在电脑上的 ActiveSync 才可以被选择。

*Outlook 电子邮件只能和一台电脑同步。

直接与 Exchange 服务器同步

通过您公司或运营商，您可以与 Exchange 服务器建立同步。但是，您应该先要知道 Exchange 服务器的名称，域名，您的用户名和密码，然后按照下列步骤操作：

1. 在当前 **ActiveSync** 程序界面，点击**菜单** > **配置服务器**。

如果您还没有与 **Exchange** 服务器建立同步，该项将是**添加源服务器**。

2. 输入您的电子邮件地址。
3. 在服务器地址中输入**Exchange**服务器的地址或名字，然后点击**下一步**。
4. 输入您的用户名，密码，域，然后点击**下一步**。
点击**高级**，更改解决同步冲突时的规则。
5. 选择您要与**Exchange**服务器同步的信息类型选项的复选框。
6. 要更改同步选项，选中信息类型，然后点击**设置**。
7. 点击**完成**。

您也可以用同步设置向导来设置与 **Exchange** 服务器的远程同步。在电脑上安装完 **ActiveSync** 后，当您的移动设备连接到您的电脑时，向导就会开始。

通过蓝牙同步

您可以使用本地无线技术如蓝牙，把您的手机连接到电脑来同步。

如何通过蓝牙与电脑同步

1. 请参考电脑上的 **ActiveSync** 或 **Windows Mobile** 设备中心的帮助说明，设置电脑端的蓝牙，来支持 **ActiveSync** 或 **Windows Mobile** 设备中心。
2. 在本机的待机屏幕，点击**开始**  **开始** > **ActiveSync**。
3. 点击**菜单** > **通过蓝牙连接**。确定手机和电脑都已经打开蓝牙功能，并且在近距离内。
4. 当您的设备第一次通过蓝牙连接到这台电脑时，您必须先完成手机上的蓝牙向导，建立手机和电脑之间的配对关系。若要了解更多有关创建蓝牙配对关系的内容，请参见第 42 页“使用蓝牙”。

-
- * 当蓝牙不使用时，关闭蓝牙可以省电。
 - * 电脑必须有一个蓝牙适配器来通过蓝牙与手机连接或同步。
-

同步音乐、视频和图片

如果希望随身携带音乐或其他数字媒体内容，可结合使用 **ActiveSync** 与 **Windows Media Player** 来与设备同步音乐、视频和图片。

您必须在 **Windows Media Player** 中进行所有媒体同步操作设置，而不是在 **ActiveSync** 中选择要同步的媒体信息类型。必须先执行下列操作，才可以进行媒体同步操作：

- 安装 **Windows Media Player 10** 或更高版本。（**Windows Media Player 10** 只能在 **Windows XP** 或之后的版本运行）
- 使用 **USB** 电缆将移动设备连接到 **PC**。如果设备同时使用了蓝牙连接，则必须终止该连接，才可以同步媒体。
- 将 **32 MB** 或更大容量的存储卡插入移动设备。

- 在存储卡和 **Windows Media Player** 之间建立同步关系。

更改多媒体同步设置

在 **ActiveSync** 中选择**媒体**信息类型进行同步之后，就可以使用 **ActiveSync** 同步 **Windows Media Player** 播放列表中收藏的任何音乐、视频和图片文件。您只需在 **Windows Media Player** 中为这些媒体文件设置同步操作。您可以更改要同步哪些媒体文件并与存储卡建立同步关系，操作如下：

1. 打开 **Windows Media Player**。
2. 单击**同步**页签。
3. 选择存储卡。
4. 单击**设置同步**。

设置电子邮件安全选项

ActiveSync 允许设置安全 / 多用途互联网邮件扩展 (**S/MIME**) 电子邮件加密和签名。您必须获得用于对电子邮件签名或加密的有效证书后，才可以成功的对邮件进行签名或加密。

1. 点击**开始** > **ActiveSync**。
2. 然后点击**菜单** > **选项**。
3. 选择电子邮件信息类型，再点击**设置**。点击电子邮件同步选项屏幕上的“**高级...**”按钮。
4. 执行以下一项或两项操作：
 - 若要加密所有的待发邮件以确保非目标收件人不能查看邮件内容，请勾选**加密所有待发电子邮件**复选框。
 - 若要对所有的待发电子邮件进行签名，以便收件人能够确定该邮件来自声称的收件人，并且未被篡改，请勾选**对所有待发电子邮件签名**复选框。
5. 若要选择证书以便用于对待发电子邮件进行签名或加密，请点击选择**证书...**。即便未选择对所有待发电子邮件进行签名或加密，也可以选择证书来逐个对电子邮件进行签名或加密。

Service Pack 2 或更高版本。如果您没有使用这些产品，或尚未同步，这些选项都不可用。

基于 Windows Mobile 的手机的 S/MIME 加密和数字签名，仅适用于 Exchange Server 2003

6 连接功能

安全和可靠对您的手机来说至关重要。

飞利浦在此提醒您：通过不明来源的任何形式（如蓝牙、彩信、红外、同步工具或数据线）收到的信息可能对您的个人电脑或手机有害，为了您的手机安全我们在此建议您：

- 如有蓝牙功能，平时应关闭蓝牙功能；
- 接收不明来源的文件，如蓝牙文件或彩信，要特别谨慎；
- 对于来源不明的应用程序不要安装；
- 下载手机铃声、手机游戏等应用程序，请至可靠的知名品牌网站。

接入互联网

您可以通过**Wi-Fi**或移动电话网络连接到互联网，您还可以通过电话拨号上网。有两个组的连接设置：**Internet 设置**用于连接到互联网，而**WAP 设置**可用于连接到私人，企业网络。

果您使用拨号（EVDO 网络）连接到互联网，您需要连接到我的 ISP。互联网拨号连接不支持**我的工作网络**。

设置移动电话互联网

您可以通过移动电话网络连接到互联网。您需要从您的移动电话运营商那获得用户名和密码。

1. 在待机屏幕，点击**开始** > **设置** > **连接** > **连接**。
或在待机屏幕，点击**启动器**快捷按钮后，再点击**工具箱** > **设置** > **连接** > **连接**。
2. 点击**Internet设置**连接设置组下的选项，**添加新调制解调器连接**。
3. 为新建连接输入一个名称，然后点击**下一步**。
4. 输入实际所拨连接号码**#777**，然后点击**下一步**。
5. 如需要，请输入用户名和密码，点**完成**。当您使用中国电信网络（CDMA 的 EVDO 服务运营商）连接到互联网，您需要输入用户名和上网密码，但您并不需要输入

域。不同的运营商提供的用户名和密码会有所不同，请咨询您的运营商。

6. 如需修改已设的连接设置，在**连接**设置界面，点击**管理现有连接**。

所有的 CDMA (EVDO) 服务运营商使用 #777 拨号号码。当您使用的 CDMA (EVDO) 网络，在拨号区域里输入 #777。

点击**帮助图标**  **查看帮助信息**。

建立一个拨号连接到您的 ISP

您通常可以使用拨号到您的 ISP 通过使用相同的设置连接到互联网。

1. 可参见第 37 页“设置移动电话互联网”步骤 1 和 2。
2. 为新建连接输入一个名称并将**电话线路**选择为调制解调器，然后点击**下一步**。
3. 输入 ISP 服务器的电话号码，然后点击**下一步**。

4. 输入您的用户名，密码和其他信息，然后点击**完成**。

建立一个连接到专用网络

您需要获得服务器的电话号码，用户名，密码，域和其他需要的设置，如 IP 地址。

1. 在待机屏幕，点击**开始** > **设置** > **连接** > **连接**。
或在待机屏幕，点击**启动器**快捷按钮后，再点击**工具箱** > **设置** > **连接** > **连接**。
2. 在 **WAP 设置**连接设置组中，选择对应的网络类型，并根据提示进行设置。
3. 完成连接设置向导后，点击**完成**。

启动一个连接

一旦您建立了一个连接，如在您的设备上电话拨号或 ISP 拨号后，每次您启动移动互联网浏览器时，它都将自动开始连接。如果您已经建立了多种类型的连接，您也可以手动启动一个连接。

1. 在待机屏幕，点击**开始** > **设置** > **连接** > **连接**。
或在待机屏幕，点击**启动器**快捷按钮后，再点击**工具箱** > **设置** > **连接** > **连接**。
2. 在 **WAP 设置** 连接设置组中，点击**管理现有连接**。
3. 点选所需连接的连接名称，点击**连接**。

如果您没有使用**互联网**断开移动电话网络，点击状态栏中的图标，然后在弹出的信息窗口点击取消。

互联网浏览器

启动互联网浏览器：

- 在主待机屏幕，点击**互联网**图标。
- 在待机屏幕，点击**开始** > **Internet Explorer**。

开始浏览网页

1. 按照以上任一种方式启动互联网浏览器。
当前屏幕为中国电信天翼互联网主页。该

页面为您提供了一些电信业务的网址链接。直接点击便可快速享受中国电信为您提供的服务。更多详情，请咨询您的服务供应商。


2. 点击当前屏幕右下方图标，打开网页浏览器选项组图。
3. 点击图标开启屏幕虚拟键盘，在搜索栏内输入网址后，点击**Google 搜索**。

如需要，在网络登录界面，输入用户名、密码、域连接网络。

快速断开互联网连接

1. 浏览网页或链接网页时，点击当前屏幕右下方图标，显示状态栏。

2. 点击状态栏上的图标以弹出电话消息框。

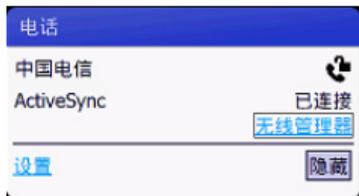

3. 在弹出的消息框内，点击**无线管理器 > 断开数据连接**。
4. 断开数据连接图标变灰后，点击**完成**确认连接断开。

浏览网页时

在当前正在浏览的网页界面，你可以进行刷新网页、缩放网页、访问 / 添加收藏夹等操作。

如需要，在当前网页界面，点击屏幕右下方图标，打开网页浏览器选项组图标



：菜单 点击该图标，可对当前网页进行各种选项操作。详情可参见“菜单选项操作介绍”。

：缩放 点击该图标，当前屏幕将弹出缩放调整栏，滑动滑杆放大或缩小网页。

：虚拟键盘 点击该图标，打开虚拟键盘。

：收藏夹 点击进入收藏夹界面，可删除、编辑、添加收藏夹。

如需创建文件夹，点击图标



；如需返回上一个网页，点击图标。

：返回 返回上一个网页。

菜单选项操作介绍

如需从当前网页返回到默认主页页面，点击图标  > [主页](#)。

如需最近网页访问历史记录，点击图标  > [历史记录](#)。

如需刷新当前网页，点击图标  > [刷新](#)。

如需转至并打开所需网址的网页，输入或点选网址 / 站后，点击图标  > [前进](#)。

如需设置网页显示的文字大小，点击图标  > [查看](#) > [文字大小](#)。

如需启动 ActiveX 控件，点击图标  > [查看](#) > [启动 ActiveX 控件](#)。

如需选择浏览网站的方式，点击图标  > [查看](#)后，选择[移动设备](#)或[台式计算机](#)。

如需通过短信、彩信或电子邮件方式发送当前网页的网址，点击图标  > [工具](#) > [发送链接 ...](#)。

如需查看当前网页的属性，点击图标  > [工具](#) > [属性](#)。

如需设置当前网页为默认主页，点击图标  > [工具](#) > [选项](#) > [主页](#)。

如需清除浏览网页时所产生的临时文件、Cookie 及历史记录以释放存储空间，点击图标  > [工具](#) > [选项](#) > [浏览历史记录](#)。

如需设置网络的隐私和安全性，点击图标  > [工具](#) > [选项](#) > [隐私和安全性](#)。

如需设置网页显示的语言，点击图标  > [工具](#) > [选项](#) > [语言](#)。

如需设置播放声音、图片显示等其它选项，点击图标  > [工具](#) > [选项](#) > [其它](#)。

如需退出互联网，点击图标  > [退出](#)。

无线管理器

无线管理器让您可以启用或禁用 Wi-Fi、蓝牙和电话功能。

进入无限管理器

- 在主机界面，点击[无线管理器](#)图标 。

- 在待机界面，点击状态栏上的图标以弹出电话消息框。
在弹出的消息框内，点击**无线管理器**。
- 在待机屏幕，点击**开始 > 设置 > 连接 > 无线管理器**。
- 在待机屏幕，点击**启动器 > 工具箱 > 设置 > 连接 > 无线管理器**。

如需打开 / 关闭蓝牙功能

1. 在无线管理器屏幕，若蓝牙图标显示为，则点击该图标以开启蓝牙。
如需关闭已开启的蓝牙，则点击图标已关闭蓝牙。
2. 点击**完成**确认设置。
打开 / 关闭 Wi-Fi、电话功能可参考以上步骤操作。

使用蓝牙

您的手机支持无线蓝牙技术，可以连接 10 米内兼容的蓝牙设备。墙壁或其它电子设备可能干扰蓝牙连接。

在您使用蓝牙功能前，请查阅其它设备附带的说明文件，确保其支持蓝牙功能。

您可以使用的蓝牙内部功能如下：

- 发送信息，包括文件，约会和任务等。
- 在您的设备和电脑通过蓝牙同步信息。
- 使用蓝牙耳机免提通话。
- 使用蓝牙服务，在使用蓝牙连接其他设备后，就可以查找并使用该设备上的所有可用服务。
- 在设备和启用蓝牙功能的电话之间简历连接，将电话作为调制解调器。

打开蓝牙并使其对其他设备可见

1. 在待机屏幕，点击**开始 > 设置 > 蓝牙**。
也可在待机屏幕，点击**启动器 > 工具箱 > 设置 > 蓝牙**。
2. 点击**模式**页签后，勾选选项**打开蓝牙**和**使此设备对其他设备可见**的复选框。
如不需要蓝牙对其他设备可见，勾除选项**使此设备对其他设备可见**的复选框。
3. 点击 **OK**确认设置。
也可以通过**无线管理器**打开或关闭蓝牙

功能（见第 42 页“如需打开 / 关闭蓝牙功能”）。

如果您在一段时间内不会使用蓝牙功能，建议您关闭蓝牙功能以减少电池能耗。

接入蓝牙设备

查阅需连接的蓝牙设备的用户文件。使该设备处于等待配对的状态。

1. 确保蓝牙设备都已经打开、可见，并且在合适的范围内（大约 10 米）。
2. 在待机屏幕，点击 **开始 > 设置 > 蓝牙**。
也可在待机屏幕，点击 **启动器 > 工具箱 > 设置 > 蓝牙**。
3. 点击 **设备** 页签后，点击 **添加新设备 ...**，搜索可建立连接的蓝牙设备。
搜索完成后，屏幕上列出可建立连接的蓝牙设备。
4. 选择需建立连接的蓝牙设备，点击 **下一步**。
5. 输入蓝牙密码（默认为 0000），点击 **下一步** 开始配对。

当对方设备接受了您的配对请求时，配对成功。

使用立体声蓝牙耳机

1. 查阅您的蓝牙耳机的用户文件。
 - 检查确认您的蓝牙耳机支持 A2DP 协议（蓝牙立体声服务）。
 - 使该设备处于等待配对的状态，
2. 在本手机上，
 - 检查确认蓝牙功能已开启。选择 **开始 > 设置 > 蓝牙 > 设备** 页签 > **添加新设备 ...** 开始搜索蓝牙耳机（见“接入蓝牙设备”）。
3. 点击蓝牙耳机的名称，然后点击 **下一步**。
4. 输入蓝牙耳机的密码，然后点击 **下一步**。
5. 确保 **免提** 复选框被选中。如果您有蓝牙立体声耳机，选择 **无线立体声** 复选框。
6. 点击 **完成**。

被其它蓝牙设备接入

1. 确保已开启蓝牙并使其对其他设备可见。
2. 如果您收到并接受配对请求，手机将蓝牙信息框，点击 **是**。

3. 输入蓝牙密码（默认为 0000），点击[下一步](#)。
4. 点击[完成](#)。
现在，您可以和配对设备传送信息了。

编辑设备

如果建立了多个蓝牙设备合作关系，可让每个蓝牙设备享有唯一的名称。

1. 在蓝牙菜单，点击[设备](#)页签。
2. 选择并长按所需编辑的蓝牙设备，以弹出一个选项列表，点击[编辑](#)。
如需删除所选设备，在弹出的选项列表中，点击[删除](#)。
3. 在显示名称栏内输入新名称。
4. 点击[保存](#)完成编辑。

用蓝牙交换资料

用蓝牙技术，您可以与另一台具备蓝牙功能的设备交换资料，如联系人，日历和任务等。

若电脑没有内置的蓝牙功能，您需要在电脑上连接蓝牙适配器等才能使用。

将资料从手机传送到电脑

1. 开启手机的蓝牙功能，并设置成可见的模式。（见第 42 页“打开蓝牙并使其对其他设备可见”）
如必要，让所需传送的电脑或设备出现在您的蓝牙设备的列表下，请首先确保它的蓝牙打开并设置为可见的模式。
2. 设置电脑端蓝牙为可见的模式。
 - 如果您的电脑安装 Windows Vista 或 Windows XP SP2，且内置或外置的蓝牙适配器支持您的操作系统版本。您可以打开控制面板中的[蓝牙设置](#)，点击[选项](#)，然后选择[开启探索](#)和[允许蓝牙设备](#)连接到这台电脑的选项。
 - 如果您安装的蓝牙适配器使用第三方提供的驱动程序，打开蓝牙软件相当于蓝牙适配器。该软件通常有一个蓝牙配置的程序，您可以参阅相关文档，启动蓝牙适配器，并设置成可见的模式。
3. 在两个设备之间创建一个蓝牙合作关系。
4. 从手机上选中并点选要进行交换的资料。
5. 点击[无线发送](#)。

6. 选择您要发送的目标设备的名称，即可开始发送。

作为一个蓝牙调制解调器

您可以使用该设备作为调制解调器，这样您的电脑就通过与手机的蓝牙合作关系连接到互联网。

要使用互联网连接您的设备，启动因特网共享您的设备上的电脑使用。然后成立了一个蓝牙个人区域网 (PAN) 之间的电脑和您的设备。

1. 开启手机的蓝牙功能，并设置成可见的模式。(见第 42 页“打开蓝牙并使其对其他设备可见”)
2. 在您的电脑上，请按照下列步骤操作开始蓝牙的合作关系(基于 Windows XP SP2)。
 - a. 打开控制面板或系统托盘，并双击蓝牙设备图标。
 - b. 蓝牙设备窗口中，单击**添加**。

- c. 您将看到添加蓝牙设备向导。选择我的装置已设定并准备找到复选框，然后单击**下一步**。
 - d. 然后，向导将在对话框中显示您的设备名称。选择设备名称，然后单击**下一步**。
 - e. 您可以指定一个密码，使其安全连接您的装置和个人电脑。选择**让我选择我自己的密码**，然后输入一个密码（1 到 16 位数），然后单击**下一步**。
 - f. 当一个确认消息出现在您的设备上时，点击**是**，输入相同的密码，然后点击**下一步**。
 - g. 如果要退出向导，在电脑上单击**完成**。
 - h. 要更改电脑的名称，选择**完成**在设备伙伴关系设定画面。
3. 在本手机上，点击**开始** > **Internet 共享**。
 4. 在 **PC 连接** 的下拉框中，选择**蓝牙 PAN**。
 5. 在 **网络连接** 的下拉框中，选择**互联网**。
 6. 点击屏幕左下方的选项**连接**。
 7. 在您的电脑上，建立一个蓝牙个人区域网 (PAN)：

- a. 点击 **开始 > 控制面板 > 网络连接**。
 - b. 在 **个人局域网** 下，选择 **蓝牙网络连接** 图标。
 - c. 在 **网络任务** 下，点击 **查看蓝牙网络设备**。
 - d. 选择您的设备中的蓝牙个人局域网设备对话框，单击 **连接**。
8. 如果一个连接状态显示在互联网上共享屏幕的设备上，表示您的电脑已成功地通过蓝牙设备作为调制解调器连接到互联网。

使用 Wi-Fi

您可以使用 Wi-Fi 提供无线上网的接入点连接到互联网。

您的手机的 Wi-Fi 的可用性和覆盖范围需视信号，基础设施和周围的其他物体而定。

连接到无线网络

1. 打开无线管理器，开启 **Wi-Fi** 功能（可参见第 42 页“如需打开 / 关闭蓝牙功能”）。

2. 本设备开始扫描可用无线网络。搜索到可用无线网络后，手机屏幕将弹出检测到多个无线网络的信息窗口。选择所需的无线网络，并点击 **确定**。
3. 选择您要将手机连接到的网络：**默认 Internet 设置** 或 **默认单位设置**，然后点击 **连接**。
4. 输入网络密码，然后点击 **连接**。

下次使用您的设备去发现无线网络，您将不会看见弹出信息，您不需要在使用该无线网络之前输入网络密码。

您不需要采取更多的步骤将设备连接到 Wi-Fi 网络，因为 Wi-Fi 网络是自我搜索。

检查 Wi-Fi 的状态

有两种方法来检查当前的无线连接状态的设备。

- 当启用 Wi-Fi 设备时，状态栏会出现 Wi-Fi 的启用图标 。

- 当 Wi-Fi 是打开时，无线信号的图标表明，该装置正在扫描可见的无线网络。箭头会回来移动，向前扫描无线局域网的信号。箭头移动一旦停止，表明您的设备成功连接到无线局域网。

配置无线网络

1. 在待机屏幕，点击[开始](#) > [设置](#) > [连接](#) > [WLAN](#)。
或在待机屏幕，点击[启动器](#) > [工具箱](#) > [设置](#) > [连接](#) > [WLAN](#)。
2. 在配置无线网络屏幕，点选[无线](#)页签。
此屏幕显示现有扫描到的无线网络。您可以在这里看到的名称，配置和信号质量的无线网络。
3. 从列表中选择所需连接的无线网络，然后点击[连接](#)。
如需查看或编辑连接设置的无线网络，从列表中的点选所需的无线网络。
4. 如需新的无线网络，点击[添加新的...](#)。

Internet 共享

通过 Internet 共享，您的个人电脑或笔记本电脑可以通过手机的无线电话网络连接到互联网。您可以通过 USB 或蓝牙 PAN 进行连接。要将您的手机设置成一个 USB 调制解调器，请按照本节的说明进行操作；请参见第 45 页“作为一个蓝牙调制解调器”。

请确认您的手机装有 UIM 卡，且已经设定好互联网连接。

您需要在电脑上安装微软 ActiveSync 4.5 或更高版本。

在使用 Internet 共享前，请先中断手机与电脑的同步。

如何设置手机作为一个 USB 调制解调器

1. 在待机屏幕，点击[开始](#) > [Internet 共享](#)。
2. 在 [PC 连接](#)的下拉框中，选择 [USB](#)。

3. 在[网络连接](#)的下拉框中，选择要连接的名称。
4. 点击屏幕左下方的选项[连接](#)。
5. 用 USB 线连接您的手机和电脑。
6. 等待一段时间，当状态变为[已连接](#)后，您的电脑就可以通过您的手机无线上网了。要结束 Internet 共享，在 [Internet 共享](#) 屏幕点[断开连接](#)。

7 邮箱

电子邮件

- 您可以和电脑或 **Exchange** 服务器同步 **Outlook** 电子邮件，也可以通过互联网服务提供商 (ISP) 接收互联网电子邮件。
- 您还可以通过您的工作环境中使用的 **VPN** 连接来发送和接收电子邮件。

建立 Outlook 电子邮件

当您的电脑第一次启动 **ActiveSync**，同步安装向导将引导您建立一个同步关系。有了这个，您可以在手机和电脑之间同步 **Outlook** 电子邮件和其他信息。一旦您通过该向导建立了同步，您就准备好发送和接收 **Outlook** 电子邮件了。

如果您还没有建立一个同步关系，请参见第 32 页“同步”与电脑建立同步关系。

可以在线或者离线操作：

- 在线操作时，如果您已经连接到邮件服务器，您可以接收和回复邮件，邮件将在点击发送的时候被发送。
- 离线工作时，您的写的邮件将保存在发件箱中，并在下一次连接时被发送。

建立一个 POP3/IMAP4 电子邮件帐户

您有一个由互联网服务提供商 (ISP) 提供的电子邮件帐户或您使用一个 **VPN** 服务器连接（通常是工作的帐户）访问您的帐户，那么您可以在设备上建立一个 **POP3** 或 **IMAP4** 电子邮件帐号。

1. 在待机屏幕，点击 **开始** > **电子邮件** > **设置电子邮件**。
2. 输入您的 **电子邮件地址** 和 **密码**，勾选选项 **保存密码**，然后点击 **下一步**。
3. 勾选 **尝试从 Internet 自动获取电子邮件设置**，然后点击 **下一步**。
4. 如果自动获取电子邮件设置成功，您只需要执行：
 - 点击 **下一步**。

- 输入**您的姓名**和**帐户显示名称**，然后点击**下一步**。
- 输入**用户名**和**密码**，并勾选选项**保存密码**，然后点击**下一步**。
- 在**自动传送 / 接收**中，选择所需的时间间隔。
每隔相应时间间隔，您邮箱中的邮件会被自动查收。
- 点击**完成**。

发送和接收电子邮件

发送电子邮件

1. 在待机屏幕，点击**开始 > 电子邮件**，选择所需的电子邮件帐户。
2. 点击**菜单 > 新建**。
3. 输入**收件人**的电子邮件地址。
4. 在**主题**中，输入信息内容的简短说明。
5. 点击内容编辑区域并输入您的邮件内容。
如需插入图片、音频等文件，点击**菜单 > 插入**。
如需标记和加密信息，点击**菜单 > 消息选项 > 安全**后，选择**加密信息和标记信息**。

如需进行更多的选项操作，点击**菜单**后，选择所需的选项。（更多信息请参见第 28 页“编写和发送短信”的步骤 4。）

6. 点击**发送**。

查看和回复电子邮件

1. 在待机屏幕，点击**开始 > 电子邮件**，选择所需的电子邮件帐户。
当前为所选邮箱的收件箱视图界面。
2. 从邮件列表中，选择所需阅读的邮件。
3. 点击该邮件打开阅读。
4. 在当前邮件阅读界面，点击屏幕左下方的**答复**回复当前邮件的发件人；点击**菜单**进入：
不同文件夹的选项可能会有所不同。

删除

删除当前邮件。

答复 / 转发

可**答复**当前邮件的发件人；**全部答复**所有发件人；将所选电子邮件**转发**给其他人。

标记为未读

将当前邮件标记为未读状态。

移动

将当前邮件移动至其它文件夹。

查看 设置邮件显示的文字大小和语言。

下载邮件 下载邮件所含附件。

(停止) 发送 / 接收 (停止正在) 发送或接收新的邮件。

全部答复时，排除自己的电子邮件地址

当您选择全部答复时，您自己的电子邮件地址也将被添加到收件人列表。可以通过设置 **ActiveSync**，来避免您的电子邮件地址被添加到收件人列表中。

1. 在 **ActiveSync** 菜单中，点击 **菜单 > 选项**。
2. 选择 **电子邮件** 的信息类型并点击 **设置**。
3. 点击 **高级 ...**。
4. 在我的电子邮件地址文本框中，输入您的电子邮件地址。
5. 点击 **ok** .

Outlook 电子邮件帐户接收附件设置

1. 点击 **开始 > ActiveSync**。
2. 点击 **菜单 > 选项**。

3. 点击 **电子邮件 > 设置**，然后选择 **包含文件附件**。

管理文件夹

在每个信息账户中有 **5** 种默认的信息文件夹：**草稿、发件箱、收件箱、已发送邮件和已删除的邮件**，它们会存储在各个账户文件夹里。您也可以为每个账户创建额外的文件夹。

- 在 **已删除的邮件** 文件夹中是已删除的信息。
- 如果您使用 **Outlook 电子邮件帐户**，在 **收件箱** 中的邮件信息会与您设备自动同步。若要同步额外的文件夹，需要指定同步。这样，您创建的文件夹和您移动的信息会反映在邮件服务器上。例如：当您从 **收件箱** 中移动两条信息到 **朋友** 文件夹中，您要指定朋友同步，然后服务器会创建一个 **朋友** 文件夹的副本，并复制信息到该文件夹，以便您可以在您的电脑上阅读。
- 当您使用 **短信** 账户。短信存储在 **收件箱** 中。

- 当您使用一个 **POP3 账户** 时，邮件信息会移动到您创建的文件夹中，然后设备上信息和在邮件服务器上的副本的链接会失效。下次您连接时，邮件服务器会发现设备收件箱的信息丢失和删除的信息。这样，您可以预防信息的重复，但同时您将不能再进入您创建的文件夹时所移动的信息，除了在您的设备。
- 当使用 **IMAP4** 账户时，文件夹的创建和邮件信息的移动都将映射到邮件服务器上。

8 联系人

您的联系人信息保存在 3 个通讯录中：**UIM/SIM**卡联系人(位于**UIM/SIM**卡中，可保存的条目数依卡的容量而定)及**Outlook**联系人(位于手机中，您可以同步到您的电脑，)。新增联系人将添加到您选定的通讯录中。

添加和编辑联系人

将联系人加入 Outlook 联系人

对于 **Outlook** 中的联系人，您可额外加入详细信息，如公司、部门、电子邮件，即时信息，工作地址和家庭地址，职务相关信息以及生日，或识别功能，如添加照片和设置铃声。

1. 点击**开始** > **联系人**，然后点击**新建** > **Outlook 联系人**。
或在主待机屏幕，点击 >  > **新建联系人**。

2. 输入以下信息：
姓名：输入联系人姓名。如需选择所需输入法，（见第 17 页“文本输入”）。
手机：输入手机号码。
3. 继续添加其它详细信息。
选择图片或铃声来电群组时，点击**选择图片**打开资源管理器选择图片；点击**铃声**打开下拉列表选择铃声。
4. 点击 **OK** 保存输入。

将联系人加入 UIM/SIM 卡通讯录中

1. 点击**开始** > **联系人**，然后点击**新建** > **UIM/SIM 卡联系人**。
2. 参照“将联系人加入 Outlook 联系人”步骤 2 进行操作。

编辑联系人

1. 打开**开始** > **联系人**。
2. 选择所需联系人（“查找联系人”）。
3. 点击**菜单** > **编辑**编辑联系人信息。
对于 **UIM/SIM** 卡通讯录中的联系人，只有姓名和手机号码可编辑。

查找联系人

1. 进入**开始** > **联系人**。
2. 点击**菜单** > **查找依据**。
3. 选择查找依据为**姓名**或**公司**。

管理联系人

您可以在3个通讯录之间复制或移动联系人。联系人管理菜单，可以实现卡与手机、手机自身、卡与卡之间联系人的批量拷贝以及批量删除。

复制或删除一位或多位联系人

1. 进入**开始** > **联系人管理器**。
2. 选择所需通讯录，**Outlook 联系人**、**UIM 卡联系人**或**SIM 卡联系人**。
3. 点击选中所需联系人。
4. 点击图标，选择**删除选中项**或**复制到手机 /UIM 卡 /SIM 卡**。

复制或删除全部联系人

1. 进入**开始** > **联系人管理器**。
2. 选择所需通讯录，**Outlook 联系人**、**UIM 卡联系人**或**SIM 卡联系人**。
3. 点击图标，选择**全选**。
4. 点击图标，选择**删除选中项**或**复制到手机 /UIM 卡 /SIM 卡**。

共享联系人信息

您可以与他人共享通讯录中的联系人信息。您也可以与通过无线或彩信发送联系人信息。

1. 进入**开始**>**联系人**，选择所需联系人（“查找联系人”）。
2. 点击**菜单** > **发送联系人**，通过**无线收发**发送联系人信息。或点击**菜单** > **作为名片发送**，通过彩信发送联系人信息。

在无线发送之前，请确保蓝牙设备已开启，且设备被设置为蓝牙可见模式。（见第 42 页“使用蓝牙”）

9 办公工具

飞利浦手机提供的办公工具可让您的生活和工作提供更多的便捷服务，时刻保持有效的沟通。

日历

您可以使用日历安排约会，例如会议和其他活动。您每天的约会可以显示在当天的屏幕上。如果您在电脑上使用 **Outlook**，您可以使您设备和电脑同步。您还可以设定约会提醒。约会能以不同方式显现，例如：天，星期，月，年和议程。点击约会，查看约会信息的详情。

创建日历

1. 进入 **开始** > **日历**。
2. 点击 **菜单** > **新约会**。
3. 输入主题、地点和约会开始、结束的时间等。

4. 如果您想安排一个全天的活动，在**全天**选项里，选择**是**。
5. 点击 **ok** 完成编辑，返回**日历**屏幕。

全天活动不能用于日历的时间块：代替出现在日历顶部的横条。

查看日历

创建日历后，您可以按日、周、月、年或农历查看日历：

1. 在**日历**屏幕，点击屏幕左下角**日**、**周**、**月**、**年**、**农历**或**日程**直至切换至您所需的视图。
也可在当前日历界面，点击**菜单** > **查看**，选择所需选项切换您所需的视图。
2. 在不同的日程表视图界面，建立的日历用蓝色方框标记。点击所需查看的日历，即可查看所需日历的日程安排详情。

编辑日历

1. 点击并进入所需查看的日历界面。
2. 点击**菜单** > **编辑**编辑当前日历的日程。

删除日历

在当前日历界面，点击[菜单](#) > [删除约会](#)。

发出会议请求

可通过 Outlook 或 Outlook Mobile 邮件的联系安排会议。

1. 进入[开始](#) > [日历](#)。
2. 创建一个新的约会，或打开一个存在的，点击[菜单](#) > [编辑](#)。
3. 点击[与会者](#)。
从联系人电话簿中选择所需邀请的联系人，然后点击[完成](#)确认选择。
4. 点击 [ok](#) 完成编辑。
会议请求将在您下次将手机和电脑同步时发送给出席者。

当出席者接受您会议的请求，会议将自动的添加进时刻表。当他们回复给您时，您的日历同样会更新。

设置默认的所有新约会的提醒

可设置一个自动的提醒来打开所有新的约会。

1. 进入[开始](#) > [日历](#)。
2. 在当前日历界面，点击[菜单](#) > [工具](#) > [选项](#) > [约会](#)页签。
3. 勾选选项为[新项目设置提醒](#)，然后选择预约提醒的时间。
4. 点击 [ok](#) 完成设置。

任务

可使用任务来提醒自己需要做的事。可让一个任务一次或重复发生，设置提醒和组织。

创建任务

1. 进入[开始](#) > [任务](#)。
也可在当前任务屏幕，点击[点击此处可增加添加新任务](#)，创建一个简单的任务。
2. 点击[菜单](#) > [新任务](#)。
输入任务信息，例如：主题、开始日期、结束日期、优先权等。

3. 点击 **ok** 完成编辑。

改变任务的优先级

如果您指定每个任务的优先级。您可以分类

1. 进入 **开始 > 任务**。
2. 点击并打开所需改变优先级的任务。
3. 点击 **编辑**，在优先级中，点击选择优先级等级。
4. 点击 **ok** 确认更改。

所有新的任务都默认指定中等优先级。

设置所有新任务的默认提醒

可设置自动的提醒来打开您创建所有新的任务。

1. 进入 **开始 > 任务**。
2. 在当前任务屏幕，点击 **菜单 > 选项 ...**。
3. 勾选选项 **为新项目设置提醒**。
4. 点击 **ok** 确认设置。

显示任务目录的开始结束日期

1. 进入 **开始 > 任务**。
2. 在当前任务屏幕，点击 **菜单 > 选项 ...**。
3. 勾选选项 **先是开始和截止日期**。
4. 点击 **ok** 确认设置。

为任务分类

1. 进入 **开始 > 任务**。
2. 在当前任务屏幕，点击 **菜单 > 筛选**，选择所需的选项。

便笺

便笺帮助您快速捕捉想法，记录问题，提醒，目录、图画和电话号码等。您可以创建一个手写和打字的便笺，您也可以将录音添加到便笺中。

创建新便笺

文本便笺

1. 进入 **开始 > 便笺**。
如必要，点击屏幕左下方选项 **新建**。

2. 如需输入文字，点击屏幕底部中间的图标  直接开启虚拟键盘。
如需用手写笔输入画图或符号，点击**菜单** > **手写笔**。若想删除先前输入的画图或符号，点击**菜单** > **撤消墨迹**。
3. 点击 **ok** 完成编辑。

语音便笺

1. 进入**开始** > **便笺**。
如必要，点击屏幕左下方选项**新建**。
2. 如必要，点击**菜单** > **查看录音工具栏**让语音录制工具栏显示在便笺编辑屏幕。
3. 点击图标  开始录音；点击图标  停止录音；点击图标  播放当前录音。
停止录音后，会有一个录音图标  显示在便笺编辑屏幕上。
4. 点击 **ok** 完成编辑。

更改录音格式

1. 进入**开始** > **设置** > **个人** > **输入**后，选择**选项**页签。
2. 选择所需的**录音格式**。
3. 点击 **ok** 确认设置。

二维码

QuickMark 是专为具备照相模组之行动电子装置（如手机、PDA、智能手机、Webcam、扫描器、读码机等）所设计的二维条码系统，提供编码、制码、解码工具与应用服务。

开始使用

1. 在待机屏幕，点击**开始** > **二维码**。
2. 在**中国电信条码应用**界面，点击**菜单** > **摄像头（开/关）**开启照相机。
3. 瞄准所需扫描的二维码，点击**自动对焦**。
4. 大约三秒后，将自动识别和得到该商品二维码条码数据。

名片识别

您可通过扫描名片内容将名片信息直接储存在**联系人**通讯录中。

1. 在待机屏幕，点击**开始** > **名片识别**。
2. 点击**拍照**，进入拍照模式。

根据需要调整拍照设置，可参见第 63 页“使用相机”。

3. **调整相机镜头**：确认名片需扫描部分在取景框中。

拍摄名片：按下照相机键。

4. 点击图标，手机将自动进行名片识别直至识别结果显示在屏幕上。
5. 编辑所需信息，如姓名、公司、职位等。
6. 编辑完后，点击**保存**，手机将提示保存成功。

新的联系人信息存入**联系人**中。

查看名片

1. 在待机屏幕，点击**开始 > 名片识别**。
2. 点击**名片盒**，即可查看你保存的所有的名片信息。
3. 点击**菜单**可选择您所需的选项进行相关操作。

私密

开启来电 / 短信防火墙，保护手机信息的私密性。

1. 进入**开始 > 私密**。
2. 输入密码，默认密码为 1234。
3. 如需了解私密的功能详情和使用操作，点击**选项 > 帮助**。

计算器

1. 进入**开始 > 计算器**。
2. 使用屏幕数字键盘输入数字和运算符进行计算。

游戏

本款手机自带了两款小游戏。

1. 进入**开始 > 游戏**。
2. 选择所需的**游戏**，点击**菜单**可选择所需的选项。

查看说明文档

为了让您快速了解和掌握实用本款手机，手机内置了帮助说明文档供您阅读。

点击**开始**菜单，可选择**入门**或**帮助**应用程序以了解更多如何咨询。

STK

此菜单中的功能取决于您的 **SIM** 卡是否支持 **STK**。如果您的 **SIM** 卡支持 **STK** 功能，屏幕会显示 **STK** 菜单。

10 搜索

图片浏览

该菜单功能可保存及管理所有储存在手机和存储卡内的图片文件。将图片文件保存在手机或存储卡的**我的图片**文件夹下。

在主待机屏幕，点击**开始**进入**图片浏览**菜单。

在图片菜单屏幕，显示**我的图片**文件夹，该文件夹保存着手机自动识别的所有图片文件。

若您已经使用手机照相机拍摄并储存了照片，则图片菜单屏幕还将显示**我的照片**文件夹。

在图片缩略图屏幕，按  打开菜单功能栏，点选所需图片以全屏浏览图片。

查看文件

1. 点击**开始** > **图片浏览**，该文件夹下的图片以缩略图显示在屏幕上。

2. 点击所需的图片进行查看。

点击  / ：选择浏览前一张或后一张图片。

点击 ：打开选项选择。

点击 ：从当前图片开始播放幻灯片。


如需旋转图片，在屏幕上以顺时针 / 逆时针方向滑动。

如需放大或缩小图片，按  以显示缩放菜单，点击  放大图片；按  缩小图片；按 **1:1** 返回图片原始比例。

点击 ：返回上级菜单。

本地搜索

在主待机屏幕，点击**开始** > **本地搜索**进入搜索菜单屏幕。

在该屏幕上显示搜索输入框
搜索: ，您可以输入想要搜索的全部或部分文件名，然后点击**类型**

选择文件类型，输入完成后点击[搜索](#)，手机则将会自动进行本地搜索，此时搜索出来的相应文件将会按页签形式排列。

II 多媒体

使用相机

PHILIPS D908拥有内置式500万像素CMOS相机，您可以拍摄高分辨率的图片和视频片段。

开启相机

在待机屏幕，请按相机侧键或点击[开始](#) > [图片和视频](#) > [相机](#)。

开始拍照

拍摄前，可以根据需要调整相机设置：



切换拍照 / 摄像模式



开启 / 关闭闪光灯



拍照模式



连拍设置



调整焦距



调整亮度



情境模式



白平衡



特殊效果



延迟拍摄



图像尺寸



切换 VGA 摄像头（位于扬声器左边），可开始自拍



查看照片或图片



关闭并退出照相机

拍照

瞄准所需拍摄的对象，然后请按相机键即可拍摄照片。拍摄后的照片将自动保存在[图片](#)和[视频](#)菜单内的[我的图片](#)文件夹内。

摄像

点击图标切换至摄像机模式。

拍摄前，可调整摄像机的设置，请参见第 63 页“开始拍照”。

轻按相机侧键开始拍摄，拍摄完后，再轻按相机侧键停止拍摄。所拍摄的视频短片将自动保存在[图片](#)和[视频](#)菜单内的[我的视频](#)文件夹内。

图片和视频

本手机支持以下格式的[图片](#)和[视频](#)。

文件种类	文件扩展名
------	-------

图片	*.bmp, *.jpg, *.gif, *.png
----	----------------------------

视频	*.wmv, *.asf, *.mp4, *.3gp
----	----------------------------

复制图片和视频片段到您的设备

您可以从您的电脑复制图片和视频文件到您的设备。从电脑或存储卡复制图片或视频文件到[我的设备](#) \ [My Document](#) \ [我的图片](#)文件夹

您也可以从电脑中复制图片和视频文件到存储卡。在插入存储卡后，从您的电脑复制文件到您存储在存储卡中创建的文件夹中。

查看图片

1. 点击[开始](#) > [图片和视频](#)。默认出现的是您设备上我的图片文件夹中的文件的缩略图。
2. 选择一张图片即可查看。
3. 如果您不能在默认文件夹中发现图片，请点击我的图片右边的下拉箭头到其他文件夹去。

播放视频

1. 点击**开始** > **图片和视频**。
2. 点击需要的视频，即可在 **Windows Media** 播放器中播放。

查看幻灯片

您可以在您设备中用幻灯片方式查看您图片。图片间隔 5 秒以全屏显示。

1. 点击**开始** > **图片和视频**。
2. 点击**菜单** > **放映幻灯片**。

在放映中，点击在屏幕任意位置上，即可显示幻灯片工具栏，您可以停止、暂停放映，或旋转等。

对图片和视频片段分类

如果您在设备中存储了大量的图片或视频片段，您可以指定排序来快速找到您需要的文件。您可以指定的排序方式包括：名字，日期和大小。

1. 点击**开始** > **图片和视频**。

2. 在右顶部，点击下拉箭头，选择您想要的排序依据（名称，日期或大小）。

删除图片或视频片段

要移除一张图片或视频片段，参照以下步骤

1. 在图片和视频中，选中需要的图片或视频片段，点击**菜单** > **删除**，然后点击是来确认删除。
2. 点击并按住图片，然后点击删除，点击是来确认删除。

编辑图片

您可以旋转，修剪，和调整图片的亮度和对比度等级。

1. 点击**开始** > **图片和视频**。
2. 点击进入您想要编辑的图片。
3. 点击**菜单** > **编辑**，您可以：
 - 点击**旋转** 来顺时针旋转图片 **90** 度。
 - 要裁剪图片，点击**菜单** > **裁剪**。然后，点击屏幕并拖曳来选择裁剪的范围。再点击裁剪框里面的任意位置，可以确认裁剪；点击裁剪框外面的任意位置，可以取消裁剪。

- 点击**菜单**>**自动更正**来自动调整图片的亮度和对比度等级。

您可以点击**菜单**>**撤销**来取消一个编辑。同时，您可以点击**恢复至已保存的版本**来删除所有没有保存的编辑。

您也能逆时针的旋转图片。点击**开始**>**程序**>**图片和视频**，然后点击**菜单**>**工具**>**选项**，然后选择**左旋**或**右旋**，点击**OK**。

设置图片为当日屏幕背景

您可以设置图片为当日屏幕背景

1. 点击**开始**>**图片和视频**。
2. 选中需要的图片。
3. 点击**菜单**>设为“今日背景”。
4. 选择一个透明度级别。比例越低，图片越清晰。
5. 点击**ok**。

通过电子邮件发送图片和视频片段

您可以通过电子邮件发送图片和视频片段到其他设备。

1. 在发送前，需要预先设置好您的电子邮件账户。
2. 在**图片和视频**列表中，选择需要的项目。
3. 点击**菜单**>**发送**，选择一个电子邮件帐户。
4. 一个新的邮件连同附件将显示在屏幕上。
5. 输入接收者姓名和题目，点击发送。邮件将在您与设备同步时发送出去。

在发送前，图片和视频片段会自动保存。

无线发送图片和视频片段

您可以使用蓝牙来发送一个图片或视频文件到其他设备。

1. 点击**开始**>**图片和视频**。
2. 点击需要的**图片和视频**文件。
3. 点击**菜单**>**无线收发**。
4. 选择一个要发送的设备。

5. 点击“点击发送”开始发送。

指派图片给联系人

您可以指派一张图片给一个联系人以便您能在任何时候轻易的辨别联系人。

1. 点击**开始** > **图片和视频**。
2. 点击您想要指派给联系人的图片。
3. 点击**菜单** > **保存为联系人**。
4. 点击目标联系人。

Windows Media 播放器

使用 Windows 移动媒体播放器，您可以播放储存在设备或网页上的音频和视频文件。

点击**开始** > **Windows Media**。

请咨询您的服务供应商有关更多播放音频和视频文件的格式详情。

点击并打开**媒体库**下拉列表，以查看所需播放的音频或视频文件。

控制播放



全屏播放



访问<http://www.windowsmedia.com>



回到当前文件的开始处，或者播放上一个文件。



播放 / 暂停。




播放下一个文件。



调节音量大小。



静音。

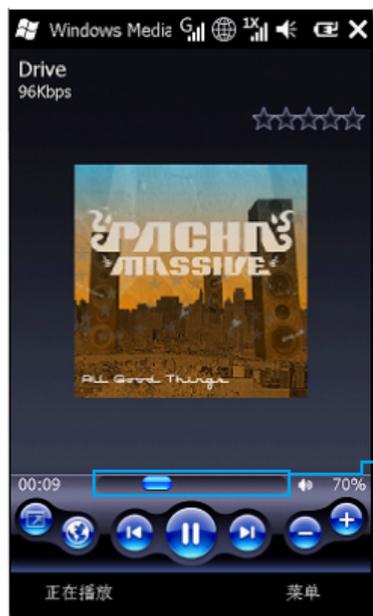

播放进
度条

12 其它应用程序

Word Mobile

本设备中的 Word Mobile 配合计算机版本的 Word 一起工作，可以给您的文档处理带来极大方便：

- 您可以在本设备中用 Word Mobile 创建新的文档或从电脑中复制 Word 文档到设备中。
- 您可以保存或使用不同格式的文档，如：纯文本 (.txt)、word 模板 (.docx)、文档模式 (.dotx)、RTF 文档 (.rtf)。
- 使用 Word Mobile 时，只可同时打开一个文件。当您打开第二个文件时，您需要先关闭前一个的文件。
- Word Mobile 并不完全支持计算机版本的 Word 中的某些功能，如：背景和文档保护等。所有，当您将文档保存到设备上时，可能会丢失某些数据与格式设置。

Word Mobile 中不支持的功能

- 背景
Word Mobile 将不显示或保存这些元素。
- 双向文本
虽然 Word Mobile 将打开包含双向文本的文档，但缩进与对齐的显示与保存可能不正确。
- 文档保护
通过使用电脑上的“保护文档”，可以保护 Word 文档，避免进行未经授权的更改。Word Mobile 不支持显示已通过这种方式进行保护的文档。
- 图元文件
Word Mobile 不保留这些文件；而是显示对象的图形表示法。
- 页面边框
Word Mobile 支持带线条的页面边框；但是，不支持具有艺术性的页面边框。这些图形将转换为带线条的边框。
- 受密码保护的文件
如果已经为文档指定了“打开权限密码

”，则无法在 Word Mobile 中打开该文档。如果已经为文档指定了“修改权限密码”，则可在 Word Mobile 中打开该文档但无法进行修改。

- **形状与文本框**

Word Mobile 将不显示或保存这些元素。

- **智能标记**

Word Mobile 将不显示或保存这些元素。

- **文件转换**

带有 Office 2003 扩展名 (.doc、.dot 等) 的文件不能另存为带有 Office 2007 扩展名 (.docx、.dotx 等) 的文件，反之亦然。但是，这些文件类型可以另存为 .rtf 和 .txt 文件。

- **权限管理且受密码保护的文件转换**

这些文件只能以其原始格式进行保存。

Word Mobile 中部分支持功能

- **图片项目符号**

Word Mobile 虽然支持常规项目符号，但不支持图片项目符号。Word Mobile 不显示也不保存图片项目符号。

- **修订标记**

Word Mobile 不会保留这些标记。在 Word Mobile 中打开带修订标记的文档时，该文档将显示为似乎所有的修订标记都已经被接收。保存该文档时，修订标记将丢失。

- **表样式**

在通过 Word Mobile 保存文档时，在样式中定义的部分或全部格式设置将丢失。

- **下划线样式**

Word Mobile 不支持的下划线样式将映射为以下支持的四种样式之一：常规、点线、波浪线或粗 / 粗体 / 宽。

- **旧版 Pocket Word 文件**

您可以在 Word Mobile 中打开 *.psw 文件；但如果您编辑了该类型的某个文件，则需要将其保存为 *.doc、*.rtf、*.txt 或 *.dot 格式。

设备不支持以下功能。但它们仍保留在文件中，当该文件在电脑上再次打开时，仍会按预期显示这些功能。

- **字体和字号**

尽管原始字体将在设备上列出，但设备不支持的字体将映射为最接近的可用字体。如果在 PC 上打开已在 Word Mobile 中编辑过的文档，文本将按原始字体来显示。

- 脚注、尾注、页眉、页脚

Word Mobile 不会显示这些功能，但在设备上编辑并保存文档时将保留这些元素。

- 列表

缩进的列表将不会以 PC 上的显示方式显示在设备上。它们将映射为 Word Mobile 支持的最接近的缩进级别。但列表信息仍会保留在文档中，当在电脑上再次打开该文档时，列表将以原始格式显示。

- 分页符

Word Mobile 不显示页面间的分页符。但除文档末尾的分页符外，所有分页符都会保留在文档中。

创建 Word 文档

1. 点击 **开始** > **Office Mobile** > **Word Mobile**，进入 **Word Mobile** 的文件列表。
2. 点击左下角的新建，根据设备已选择的默认模式，您将进入一个空白文档或模板文档。（点击 **菜单** > **选项** 进行设置，您可以设置：“默认模版：”、“保存到：”、“将在列表视图中显示：”等选项）
3. 输入信息和文本。
4. 点击菜单，您可以进行设置字体、段落对齐和缩进、插入日期，进行拼写检查等操作。
5. 点击 **ok** 保存并关闭文件。关闭新建文件时，Word Mobile 会自动进行保存并以文件内容前几个字进行命名，然后进入 Word Mobile 的文件列表。
6. 您可以对文件进行重命名，或者将其移动到其它文件夹或储存卡中。

Word Mobile 不支持计算机 word 文件的某些属性，如修订模式、密码保护。在手机上保

存 word 文件时，文档中的某些数据或格式可能会遗失。

Excel Mobile

本设备中的 **Excel Mobile** 配合电脑上 **Excel** 一起工作，可以给您的文档处理提供极大地便利：

- 您可以在本设备中用 **Excel Mobile** 创建新的文档或从电脑中复制文档到本设备中。
- 您可以用不同的格式，例如：**Excel** 模板（.xlsx）和 **Excel** 工作簿（.xlsx）等来保存一个电子表格。
- **Excel Mobile** 并不完全支持某些功能，如公式与单元格批注。因此将工作簿保存到设备时，可能会丢失某些数据与格式设置。

请注意以下有关 **Excel Mobile** 格式的一些注意事项：

• 对齐方式

水平、垂直和自动换行属性保持不变，但垂直文本显示为水平。

• 边框

显示为单线。

• 单元格图案

应用于单元格的图案被删除。

• 字体和字号

设备不支持的字体将映射为最接近的可用字体。原始字体将在设备上列出。如果在电脑上使用 **Excel** 再次打开该工作簿，数据将按原始字体显示。

• 数字格式

使用 **Microsoft Excel 97** 条件格式功能设置格式的数字将显示为数字格式。

• 公式和函数

包含对超过 16384 行以上行的引用的公式将被“#REF!”所取代。而且，以下公式将被转换为值：

- 包含 **Excel Mobile** 不支持的函数的公式
- 作为数组输入或包含数组参数的公式，例如 =SUM({1;2;3;4})

- 包含外部链接引用或交集范围引用的公式

• 保护设置

如果已经为工作簿指定了“打开权限密码”，则无法在 **Excel Mobile** 中打开该工作簿。如果已经为工作簿指定了“修改权限密码”，则可在 **Excel Mobile** 中打开该工作簿但无法进行修改。

• 缩放设置

Word Mobile 不会保留这些标记。**Excel** 支持对每个工作表使用缩放设置，而 **Excel Mobile** 的缩放设置适用于整个工作簿。

• 工作表名称

在工作表中的单元格中，引用同一工作簿中工作表的名称能够正确显示。但引用其他工作簿和数组的名称将从名称列表中删除，例如 $=\{1;2;3;4\}$ 、数组公式或交集范围。如果从列表中删除了名称，该名称仍然保留在公式和函数中，并会导致那些公式被解析为“#NAME?”。隐藏在工作簿中的选项卡将在 **Excel Mobile** 中取消隐藏。

• 自动筛选设置

这些设置将被删除。但是，您可以使用 **Excel Mobile** 中的“自动筛选”命令来执行类似的功能。如果对工作表应用“自动筛选”后导致行被隐藏，则在使用 **Excel Mobile** 打开文件时这些行保持隐藏状态。使用“取消隐藏”命令可显示隐藏的行。

• 图表设置

所有图表将按在 **Excel Mobile** 中显示的方式进行保存。不支持的图表类型将被更改为支持的类型之一：柱形图、条形图、折线图、饼图、散点图和面积图。背景颜色、网格线、数据标签、趋势线、阴影、3D 效果、次坐标轴和对数刻度被关闭。

• 工作表功能

在设备上打开工作簿时，以下功能在 **Excel Mobile** 中不受支持并且被删除或修改：隐藏的工作表被取消隐藏；VBA 模块、宏表和对话框工作表被删除并使用占位符工作表进行替换；文本框、图形对象、图片、列表、条件

格式和控件被删除；数据透视表数据被转换为值。

• Excel 2007 二进制 (.xlsb) 工作簿

不支持。

• 文件转换

- .xls/.xlt 文件无法另存为 .xlsx/.xltx 文件，而 .xlsx/.xltx 文件也无法另存为 .xls/.xlt 文件。
 - 权限管理且受密码保护的文件只能以其原始格式进行保存。
- ### • 保存文件时，可执行的默认文件转换
- .xlsm/.xlsm 转换为 .xlsx/.xltx
 - .pxl/.pxt 转换为 .xls/.xlt

如何创建 Excel 文件

1. 点击 **开始** > **Office Mobile** > **Excel Mobile**，进入 **Excel Mobile** 的工作簿列表。（如果您当前并未创建任何 **Excel** 工作簿，将会直接进入一个空白工作簿或模版工作簿界面）

2. 点击左下角的新建，根据设备已选择的默认模式，您将进入一个空白工作簿或模板工作簿。（点击 **菜单** > **选项** 进行设置，您可以设置：“新工作簿模版：”、“将新工作簿保存到：”、“将在列表视图中显示的文件：”等选项）
3. 选中任一单元格进行编辑，输入数据，然后单击回车键。
4. 点击菜单，进行插入、格式、剪切、复制、粘贴等操作。
5. 点击 **ok** 保存并关闭文件。

[点击查看 > 全屏模式](#)，可以使工作簿表格最大化显示。

[点击查看 > 缩放](#)，您可以选择浏览工作簿表格的比例。

PowerPoint Mobile

使用 **PowerPoint Mobile**，可以查看电脑上创建的 **PowerPoint** 演示文稿，但不能在设备上对其进行编辑

PowerPoint 2007 Mobile 不支持的内容类型

- 文本框、图像和形状的映像、发光、棱台、三维旋转和转换效果。
- 艺术字样式和文字效果。
- 自定义动画和切换。（注意：自定义动画和切换效果可以继续在一起的 Office 2007 文件中使用）
- 艺术字布局将映射为支持的布局：基本蛇形流程、垂直项目符号列表、水平项目符号列表、基本循环、射线循环、组织结构图或基本目标图。

所有 PowerPoint Mobile 文件不支持的内容类型

- 不支持的字体将映射为最接近的可用字体。
- 音频 / 视频内容：只支持嵌入的 .wav 文件。
- 如果指定了“打开权限密码”，则无法查看演示文稿。

- 如果指定了“修改权限密码”，则可查看演示文稿但无法使用 PowerPoint Mobile 对其进行保存。

启动幻灯片放映演示文稿

1. 点击 **开始** > **Office Mobile** > **PowerPoint Mobile**。
2. 在演示文稿列表中，点击要查看的幻灯片开始放映。
3. 若要前进到下一张幻灯片，请点击当前的幻灯片。如果演示文稿设定为定时幻灯片放映，幻灯片将自动前进。

停止幻灯片放映演示文稿

在 PowerPoint Mobile 演示文稿中，点击并按住任一页面，再点击结束放映。

OneNote Mobile

使用 OneNote Mobile，您可以再设备上快速创建和查看便笺。OneNote Mobile 还具有照相、录音功能，也可以插入图片。

创建并保存新的便笺

1. 点击**开始** > **Office Mobile** > **OneNote Mobile**。
2. 点击**新建**。
3. 输入内容，点击 **ok**。

当您在编辑的时候，您通过点击**菜单** > **撤销**来撤销上一次操作。

默认的文件名是您所输入文字的第一行。您可以选中您的便笺，点击**菜单** > **重命名**来更改便笺的文件名。

打开一个便笺

在便笺列表中，点击您要打开的便笺即可。

关闭便笺到并返回便笺浏览器

在阅读或修改一个便笺结束后，点击**完成**或 **ok**。

重命名便笺

1. 在便笺浏览器列表里，选择您要重命名的便笺。
2. 点击**菜单**，再点击**重命名**。

删除便笺

1. 在便笺浏览器列表里，选择您要重命名的便笺。
2. 点击**菜单**，再点击**删除**。

排序您的便笺

1. 在便笺浏览器列表里，点击**菜单** > **选项**。
2. 选择您想要的排序依据，点击**完成**。

在您便笺中增加文本格式

在 **OneNote Mobile** 中，您可以设置文本格式，如加粗、斜体、下划线和删除线，就像您在 **Word** 处理程序一样。您还可以创建项目符号和编号，插入网站的超链接。

文本格式

1. 用手写笔点击并移动，可以选中您要编辑的文字。
2. 点击**菜单** > **格式**，然后选择您想要的格式。

要清除所有已选择的文本的格式，选择格式菜单里的全部清除。

创建列表

1. 把光标移到您想要开始列表的位置。
2. 单击**菜单** > **列表**，再选择编号或项目符号。

要清除列表格式，把光标移到项目列表处，再点击**菜单** > **格式** > **全部清除**。

创建超链接

在便笺中，您可以插入超链接。例如，您要创建到微软官方网站的超链接，输入 <http://www.microsoft.com>

要打开便笺中的超链接，用手写笔点击超链接即可。

插入图片

您可以在便笺中插入手机中的图片。

1. 单击**菜单** > **插入图片**。
2. 点击您要插入的图片即可。

要取消，点击**菜单** > **撤销**。

您可以放大和缩写插入的图片来查看详情。点击图片，进入预览界面。点击**菜单** > **放大**或**缩小**等来控制缩放比例，点击 **ok** 或**完成**返回。

插入录音

1. 点击**菜单** > **插入录音**，出现录音工具栏。
2. 详情可参见第 58 页“语音便笺”。

13 智能手机的设置和管理

手机设置

主待机屏幕设置

您可以自定义待机屏幕以显示约会、任务和消息。

自定义主待机屏幕

1. 在待机屏幕，点击**开始** > **设置** > **今日**。
或点击屏幕下方的**启动器** > **工具箱** > **设置** > **今日**。
2. 选择**外观**页签，选择一个主题，然后点击 **ok** 。
3. 然后点击**项目**页签，选择要出现在待机屏幕上的项目后，点击 **ok** 。
点击**上移**或**下移**来更改待机屏幕上所显示各项的顺序。

自定义背景图片

您可以在待机屏幕上使用个性化图片作为背景图片。

图片可能会影响今日屏幕上文本的可读性。

1. 在待机屏幕，点击**开始** > **设置** > **今日**。
或点击屏幕下方的**启动器** > **工具箱** > **设置** > **今日**。
2. 勾选选项**使用此图片作为背景**前的复选框。
3. 点击**浏览**来进入图片文件夹列表。选择所需的图片。
4. 点选所需的图片，然后点击 **ok** .

个人和系统设置

给按键分配程序

手机会自带一些程式化的按键。您可以对经常使用的程序或菜单进行按键用户化设置。

1. 在今日屏幕，点击**开始** > **设置** > **个人** > **按键**。
2. 点击**程序按键**页签，会显示一系列按键及其当前分配的程序。

3. 点击选中所需重新定义的按键后，点击并打开**分配程序**的下拉列表，点选所需的选项重新给它分配一个程序。

调节音量键（滚动旋钮）的重复速度

可调节音量键（滚动旋钮）的重复速度。

1. 在今日屏幕，点击**开始 > 设置 > 个人 > 按键 > 滚动旋钮**页签。
2. 看到选项**首次重复前的延迟**，移动滑板来缩短或延长时间。
看到选项**重复速率**，移动滑板来改变条目滚动之间的速率。

设置铃声、铃声类型和按键音

- 如需设置 CDMA 电话的来电铃声、铃声类型及按键音
1. 在今日屏幕，点击**开始 > 设置 > 个人 > CDMA 电话 > 电话**页签。
 2. 分别点击并打开所需设置选项的下拉选项列表，选择所需的铃声、铃声类型和按键音，然后点击 **ok**  完成设置。
- 如需设置 GSM 电话的来电铃声、铃声类型及按键音

1. 在今日屏幕，点击**开始 > 设置 > 个人 > GSM 电话 > 电话**页签。
2. 参考“如需设置CDMA电话的来电铃声、铃声类型及按键音”第2步。

双卡设置和管理

在今日屏幕，点击**开始 > 设置 > 个人 > 双卡设置**，

- 自动检测卡槽状态：选择或取消是否在开机时自动检测卡槽状态。
- 当两张卡相同时，选择卡一或卡二作为优先卡。
- 查看当前卡槽状态。

选择话机服务

可设置呼叫转移、呼叫等待等手机来电服务。

- 如需设置 CDMA 电话的话机服务，在今日屏幕，点击**开始 > 设置 > 个人 > CDMA 电话 > 服务**页签。

- 如需设置 GSM 电话的话机服务，在今日屏幕，点击 **开始 > 设置 > 个人 > GSM 电话 > 服务** 页签。

呼叫转移 将来电转接到语音信箱或其它号码（无论其是否在电话簿中）。

呼叫等待 激活该选项后，通话时如有来电，手机会发出提示。（需要网络支持）

查看操作系统版本的信息

在今日屏幕，点击 **开始 > 设置 > 系统 > 关于 > 版本** 页签，便可查看到操作系统的版本以及处理器类型、内存和扩展槽信息。

更改设备名

建议给设备取个名字，便于您在与电脑同步、网络连接或数据恢复可以方便的识别您的手机设备。

1. 在今日屏幕，点击 **开始 > 设置 > 系统 > 关于 > 设备 ID** 页签。
2. 输入设备名和描述。
3. 输入完后，点击 **ok**  确认。

只能输入以字母开头，并包含字符“_”，字母和数字的名称。不能输入空格。

设置背光亮度和自动关闭背光时间

具体操作可参见第 8 页“省电模式”。

更改区域设置

可根据地区更改号码、货币、日期和时间。

1. 在今日屏幕，点击 **开始 > 设置 > 系统 > 区域设置 > 区域** 页签。
2. 点击并打开下拉选项列表，选择所需区域。
3. 根据所选区域，在随后的数字、货币、时间、日期页签中会出现不同的选项。

区域设置并不会改变设备操作系统的语言。

设置 GPS

1. 在今日屏幕，点击**开始** > **设置** > **系统** > **外部 GPS**。
2. 分别设置程序、硬件、访问三个页签

PHILIPS 不提供 GPS 和相关的导航软件。

调节字体大小

1. 在今日屏幕，点击**开始** > **设置** > **系统** > **屏幕** > **文字大小**页签。
2. 移动滑块调节字体大小。

设置时间和闹钟

设置时间可参见第 15 页 “设置时钟”。

设置闹钟

可以设置三个闹钟。

1. 今日屏幕，点击**开始** > **设置** > **时间和闹钟** > **闹钟**页签。
2. 点击**说明**输入闹钟名称。
3. 点击所需设置闹铃的日期。
4. 点击位于日期右侧的时间，设置闹铃的时间。

5. 点击闹铃图标，设置所需的闹铃声、是否重复闹铃、指示灯在闹铃时是否闪烁、是否闹铃时振动。
6. 设置完后，点击 **ok**确认。

设置电源

1. 在今日屏幕，点击**开始** > **设置** > **电源**。
2. 点击**高级**页签开始设置。
3. 设置完后，点击 **ok**确认。

建议设置 3 分钟以下的优化保持。

添加和删除程序

如果您购买其他应用程序，您可以获得该软件适用的型号名称、Windows 移动软件版本和处理器型号等信息。

您购买程序后，先在电脑上运行一个设置程序，然后通过 **ActiveSync** 或直接通过互联网来添加程序。

如何添加程序

1. 下载程序到您的电脑，或插入程序盘。文件版本会根据您的设备型号和处理器而有所不同。请务必选择适合您设备和处理器型号的程序。
2. 遵照安装指示或文件。
3. 连接设备到电脑。
4. 双击 *.exe 文件。
 - 如果文件是开始向导，遵照屏幕上的指示。向导会自动安装程序到您设备。
 - 万一安装向导没出现，您会看到一条错误信息，说明程序是有效的但是根据不同型号的电脑来设计。您需要将程序直接复制到设备内。如果您找不到程序安装指示，您可以使用 **ActiveSync** 将程序文件复制到设备里的程序文件夹 (**Program Files**)。

如何删除程序

注意已经安装的程序是无法取消的。您只能取消自己安装的程序。

1. 在今日屏幕，点击[开始](#) > [设置](#) > [系统](#) > [删除程序](#)。
2. 在[存储内存中的程序](#)列表中，选择您想删除的程序，然后点击[删除](#)，此时弹出一个对话框。
3. 点击[是](#)。
如果出现其他确认信息，再次点击[是](#)。

内存管理

要获取剩余内存信息，点击[开始](#) > [设置](#) > [系统](#) > [内存](#)。

点击[主内存](#)页签，可查看还有多少剩余内存，文件、数据存储以及程序所占用的内存容量。

点击[存储卡](#)页签，可查看还剩多少可用容量。

如何释放内存

- 关闭您不常用的程序。
- 将电邮附件移动到存储卡内。

- 移动文件到存储卡。
点击**开始** > **资源管理器**。
长按所需文件所在栏以弹出一个选项列表，点击**剪切**。
点击左上角下拉列表，选择**Storage Card** 打开存储卡文件夹，然后点击**菜单** > **编辑** > **粘帖**。
- 删除不需要的文件。
点击**开始** > **资源管理器**。
长按所需文件所在栏以弹出一个选项列表，点击**删除**。
- 删除大型文件。
要找到最大文件，点击**开始** > **本地搜索**。
点击并打开**类型**列表中，选择**大于64KB**，再点击**搜索**。
- 在互联网浏览器中，删除临时互联网文件并清除历史记录。更多信息，参见第 39 页“互联网浏览器”。
- 删除您不再使用的程序。
- 重启设备。

手动关闭一个程序

要手动关闭一个程序，请按照下列来操作：

1. 点击**开始** > **设置** > **系统** > **任务管理器**。
2. 点选所需关闭的程序，然后点击**结束任务**。

可通过手动关闭一些程序来释放手机的程序内存。

数据备份

您可以通过 **ActiveSync**，将设备内存或设备存储卡中的文件备份到电脑上。

您可以通过同步来更新设备和电脑中的信息。要获取更多信息，请参见电脑上的 **ActiveSync 帮助**。

复制文件到存储卡

1. 将存储卡插入卡槽。
确认插入平整而没有突出不平。

2. 点击[开始](#) > [资源管理器](#)，点击左上角下拉列表，并一步步打开目标文件夹。
3. 长按所需文件所在栏，弹出一个选项列表，然后点击[复制](#)。
4. 点击左上角下拉列表，点选 [Storage Card](#) 打开存储卡文件夹。
5. 选择所需的目的地文件夹，点击[菜单](#) > [编辑](#) > [粘帖](#)。

在设备和电脑之间复制文件

1. 连接设备到电脑。
2. 点击 [ActiveSync](#) 中的浏览器，打开设备中的移动设备文件夹。
3. 从设备中复制文件到您的电脑。
 - 在移动设备文件夹中，找到您想要复制的文件。
 - 选择文件，点击鼠标右键，然后选择[复制](#)。
 - 转到您的电脑里的目标文件夹，点击鼠标右键，然后选择[粘帖](#)。
4. 从您的电脑复制文件到设备中。
 - 在您的电脑中，找到您要复制的文件夹。

- 选择文件，点击鼠标右键，然后选择复制。
- 转到移动设备下的目标文件夹，点击鼠标右键，然后选择[粘帖](#)。

智能手机的保护措施

您有 2 种方法来保护您的设备。

- 设定一个 PIN（个人识别号码）来保护您的 UIM 卡，防止未经授权的使用。您可以更改运营商提供的默认的 PIN 码。
- 设定密码，来保护设备的所有部分，防止未经授权的访问。您可以使该设备每次需要密码来打开。

设置、更改 PIN 码

- 如需设置或更改 UIM 卡的 PIN 码，在今日屏幕，点击[开始](#) > [设置](#) > [个人](#) > [CDMA 电话](#) > [安全](#)页签。
- 如需设置或更改 SIM 卡的 PIN 码，在今日屏幕，点击[开始](#) > [设置](#) > [个人](#) > [GSM 电话](#) > [安全](#)页签。

图标与符号

在待机模式下，主屏幕上可同时显示多个符号。

如果没有显示网络符号，说明当前网络不可用。您可能处在接收效果不佳的地方；请移到另一个位置。

 **短信息** - 您有一条的未读短信息。

 **邮件** - 您有一条未读的新邮件。

 **语音消息** - 收到新的语音消息。

 **提示内容** - 有很多提示内容，请点击图标一一查看。

 **扬声器** - 已开启扬声器。

 **未接电话** - 显示有未接来电。

 **UIM 卡** - 手机内未插入 UIM 卡。

 **漫游** - 在手机注册到非本网的网络时显示（特别是在国外时）。



CDMA 网络 - 手机已连接到 CDMA 网络。

接收质量 - 指示条越多，接收质量越好。



3G 网络 - 3G 网络可用。



同步 - 同步进行中。



无线网络 - 探测到无线网络。



振动模式 - 振动模式已开启。



闹钟 - 闹钟功能已开启。



GSM 网络 - 手机已连接到 GSM 网络。

接收质量 - 指示条越多，接收质量越好。



电池 - 指示条显示电量状态。



充电 - 正在充电。



蓝牙耳机 - 已连接到蓝牙耳机。



点击此图标可退出当前界面。

注意事项

无线电波



您的手机是一部低功率无线电发射器和接收器。在操作时，手机会发出并接收无线电波。无线电波会将您的语音或数据信号传送到与电话网络相连的基站。该网络控制手机

发射功率。

- 您的手机以 **GSM 频率 (900/1800MHz)**，**CDMA 800MHz** 传输 / 接收无线电波。
- **GSM 网络控制传输功率 (0.01 至 2 瓦)**。**CDMA 网络控制传输功率 (不超过 0.2 瓦)**。
- 您的手机符合所有相关安全标准。

您应该对自己的手机负责。为避免对您本人、他人或对手机本身造成伤害，请仔细阅读并遵守下列全部安全指示，并告知向您借用手机的任何人士。此外，预防未经授权使用手机的行为：



请将您的手机存放在一个安全且儿童无法触及的地方。

不要写下您的 **PIN** 码。请记住此密码。

如果您在较长时间内不使用手机，应关机和拆下电池。

请在购买本手机后更改您的 **PIN** 码，并启动通话限制选项。



手机的设计会遵守所有适用的法律和规章。然而手机可能会干扰其它电子设备。因此，在家里或外出使用手机时，您必须遵循当地的建议和规章。您尤其需要严格遵守汽车和飞机

使用手机的规章。

公众对于使用手机可能造成健康危害的关注已有很长时间。目前在无线电波技术（包括 **GSM、CDMA** 技术）方面的研究已通过审核，安全标准已经制定，以确保公众不会受到无线电波的辐射危害。您的手机符合所有适用的安全标准。

在下列情况下要保持关机

防护不足或高敏感度的电子仪器可能会受到无线电波的干扰。此干扰情况有可能导致意外的发生。



在登机 and / 或将手机装入您的行李中时。在飞机上使用手机会危及飞机的操作，干扰手机网络，甚至可能触犯法律。



在医院、诊所、其它保健中心及任何您附近可能会有医疗设施的场所。



含有潜在爆炸性气体的地区(如加油站以及空气中含有灰尘颗粒如金属粉末的地区)。

运输可燃性产品的车辆(即使车子已停泊)或由液化石油气(LPG)驱动的车辆内，请先检查此车是否符合现行的安全规定。

在您被要求关闭无线电发射设备的地区，例如采石场或其它正在进行爆破作业的地区。



请咨询您的汽车制造商以确定您车内使用的电子仪器不会受到无线电波的影响。

起搏器

如果您是起搏器用户：

- 开机时让手机与起搏器至少保持 15 厘米以上的距离，以免有潜在的干扰。
- 请不要将手机放在胸袋中。
- 用离起搏器较远的那一侧耳朵来接听电话，以尽量减少潜在干扰。
- 如果您预感到已产生干扰，请关闭手机。

助听器

如果您是助听器用户，请向医生和助听器厂商咨询，了解您使用的设备是否对手机干扰敏感。

其它医疗器械

如果使用其它人身医疗器械，请咨询器械制造商，确认这些器械具有屏蔽外部射频的功能。

医生可以协助您获取这些信息。

性能提升

为了提升手机性能，减少无线电辐射，降低电池耗电量并确保安全操作，请遵从以下指示：



为使手机发挥最佳和最令人满意的操作性，我们建议您以正常的操作姿势使用本手机（在未使用免提模式或免持式配件时）。

- 请不要将手机放在极高或极低的温度环境中。
- 小心使用手机。任何误用将会导致客户服务条例声明无效。
- 请不要将手机浸在任何液体中：如果您的手机弄湿了，请关机并取出电池，并在过了24小时、手机干了之后再开始使用。
- 要清洁手机，请用软布擦拭。
- 拨打及接收电话所耗用的电池能量是相同的。然而，在待机模式下的手机若持续存放在同一地点则消耗能量较低。在待机而被

移动的情况下，手机会耗用传输更新信息到网络所需的能量。降低背景光时间的设定，以及避免在各菜单间做不必要的移动也有助于节省电池能量以提供更长的通话和待机时间。

电池信息

- 您的手机由可充电电池提供能源。
- 仅可使用指定充电器。
- 不要烧毁电池。
- 不要使电池变形或拆开电池。
- 请不要让金属物体（例如口袋中的钥匙）造成电池接触器的短路现象。
- 避免将手机暴露在过热(>60°C或140°F)，过湿或腐蚀性极强的环境中。



您应该仅使用飞利浦原装电池与配件，因为使用任何其它配件将可能损坏您的手机，并可能导致您所有的飞利浦手机担保无效。使用不正确型号的电池也可能将导致爆炸。

请确保损坏部分立即由专业技术人员进行更换，并使用飞利浦原厂配件。

您的手机与您的汽车



据研究证实，开车时用手机进行通话会分散注意力，这会非常危险。请遵循以下指示：

- 在开车时应全神贯注。在使用手机前请先将车子开到路边停好。
- 请遵守开车及使用 **GSM**、**CDMA** 手机所在地的法令。
- 如果您想要在车内使用手机，请安装专为此用途设计的免提车用组合，不过您仍须确保自己能全神贯注地开车。
- 请确保您的手机和车用组合不会阻碍车内的任何安全气囊或其它安全仪器的操作。
- 某些国家的公共道路禁止使用闹铃系统来操作车灯或用车笛来提示来电。请遵循当地法令。

环保责任



请切记要遵循有关包装材料、耗尽电池及旧手机处理方面的当地法令，并尽量配合他们的回收行动。

飞利浦的电池及包装材料已标注标准符号以促进废弃物的回收及正确处理。



流动中的循环代表已标示此符号的包装材料可回收。



绿点符号表明已找到有关国际包装恢复和回收系统的非常经济的做法。



塑料材料可以循环使用（还作为塑料种类标识）。

本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品，技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

使用建议

如何延长手机电池的使用时间

保持手机电量充足对于手机的正常使用是十分重要的。请为您的手机采取以下省电措施（如适用）：

1. 关闭手机的蓝牙功能。
2. 调低手机的背光级别。或者，开启手机的光感应器。
3. 调短手机的背光持续时间。
4. 选用静态壁纸。
5. 关闭按键音、点击震动或震动提示。
6. 仅在需要时建立Wi-Fi连接。否则，您的手机使用Wi-Fi连接网络时，消耗电池电量。
7. 在手机信号覆盖不到的地方，关闭手机。否则，您的手机会不断搜索网络，消耗电池电量。

故障排除

手机无法开机

取出电池并重新安装。然后为电池充电，直到电池指示图标停止闪烁为止。最后，拔出充电器并尝试开机。

手机不能返回待机屏幕

长按挂断键或关机，检查 UIM/SIM 卡与电池是否正确安装，然后开机再试。

不显示网络符号

网络连接断开。可能正位于一个信号死角（在隧道中或在高层建筑物之间），或是超出网络覆盖范围。请换一个地方再试或重新连接网络（特别是在国外时），如果您的手机拥有外置天线，查看天线是否位于适当位置或联系您的网络运营商，向其寻求帮助或获取相关信息。

按键后，屏幕无反应（或反应慢）

屏幕在极低的温度下反应会变慢。这是正常现象，并不影响手机的操作。请到一个较温暖的地方再试。有关其它注意事项，请向您的手机供应商咨询。

您的电池似乎过热

您可能未使用规定的手机充电器。记住要始终使用手机包装中的飞利浦原厂配件。

手机不显示来电号码

此功能要视网络和所申请的服务而定。如果网络不发送来电者的号码，请联系网络运营商获取详情。

无法发送文字信息

有些网络不允许与其它网络交换信息。请确保您已输入短信息中心号码，或联系网络运营商获取有关详情。

无法显示图片

如果图片太大、图片名太长或文件格式不正确，您的手机可能无法显示。

您不确定手机是否正常接收来电

查看您的呼叫转移选项。

屏幕显示“请插入卡”

请检查 UIM/SIM 卡的插入位置是否正确。如果问题仍然存在，您的 UIM/SIM 卡可能已损坏。请与您的运营商联系。

试图使用菜单中的功能时，手机显示禁止使用

有些功能要视网络而定。因此，这些功能只能在系统或您所申请的服务可支持时方可使用。有关详细信息，请与您的运营商联系。

手机无法充电

如果手机的电池完全没电，则需要等待几分钟（通常不超过 5 分钟），充电图标才会在手机屏幕上显示。

飞利浦原厂配件

某些配件，如标准电池、耳机、USB 数据线和充电器，是您手机包装的标准配件。我们还可能会向您提供或出售额外的配件。因此，手机包装中的内容可能有所不同。

为了最大程度地发挥飞利浦手机的性能并且不至于使保修单无效，请购买专为您手机的使用而设计的飞利浦原厂配件。飞利浦消费电子公司对由于使用未授权配件而造成的任何损害不承担责任。

充电器

使用电源插座给电池充电。小巧的设计便于放在公文包或手袋中携带。

耳机

插入耳机后，手机将自动激活耳机模式。使用随机所附的单键耳机时，短按耳机上的按钮接听来电，长按拒接来电或挂机。

USB 充电线

通过 USB 数据线（与大部分电脑兼容）将手机和电脑连接后，手机可作为：

充电器 对手机上的电池充电。

Micro-SD 卡

4G 的迷你 Micro SD 卡 (T-Flash 卡) 扩充手机的存储容量。

USB 数据线

通过 USB 数据线（与大部分电脑兼容）将手机和电脑连接后，手机可作为：

大容量存储设备 可在电脑和手机或插入手机中的存储卡之间进行数据传输，并在电脑上对手机或存储卡上的数据进行管理。

与电脑建立 同步

可以将 Windows 电脑上数据与智能手机进行同步。您便可以将电子邮件、联系人、日历约会、任务、Web 收藏夹以及媒体文件从电脑传输到智能手机或从智能手机传输到电脑。

为此，您需在电脑上安装随机提供的数据同步软件 (ActiveSync) (见下文“数据同步软件”)。

传输结束后，请确保您根据电脑的指示安全移除设备。

数据同步软件

数据同步软件 (ActiveSync) 可以在手机和电脑之间提供即时同步，使您能够在电脑和手机之间实现数据同步，如电子邮件、联系人、日历约会、任务、Web 收藏夹以及媒体文件。通过数据同步软件和 EVDO/CDMA1X 服务，您也可使用手机将电脑连接到互联网。

在电脑上安装 ActiveSync

1. 将随机所附的数据通讯软件插入光驱。
2. 运行 ActiveSync.exe 安装程序。
3. 按屏幕提示选择，安装自动运行。

将手机与电脑连接

1. 使用随机所附 USB 数据线或通过蓝牙将手机与电脑连接。
通过 USB 数据线连接时，同步就会自动开始。您需要根据屏幕提示完成同步设置向导。
2. 双击电脑上的 ActiveSync 图标 。
在 ActiveSync 菜单的左下方显示“Philips D908 is connected (Philips D908 已连接)”。

商标声明



Bluetooth™ 是瑞典爱立信公司所拥有的、并授权给飞利浦公司所使用的商标。

PHILIPS



飞利浦及飞利浦盾徽均为皇家飞利浦电子有限公司的注册商标，经皇家飞利浦电子有限公司授权由深圳桑菲消费通讯有限公司生产制造。

证书信息（比吸收率）

您的移动电话是无线电发射机和接收机。它的设计和制造使其不会超出国家标准 (GB21288-2007) 要求建议的射频辐射限值。这些限值是综合规范的组成部分，并规定了适用于一般公众的射频能量允许级别。规范是由独立的科学组织在对科学研究进行了定期和深入的评估后制定的。这些规范已包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动电话的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。适用于公众的无线电话比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 瓦特 / 千克 (W/kg)。

在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时手机在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于比吸收率是在经验证的最大功率级别上确定的，手机在操作中的实际比吸收率可能远远低于最大值。这是因为手机被设计为可在多种功率级别下工作，而其在实际操作中仅使用连接网络所需的功率级别。通常，您越接近基站，手机的输出功率就越低。

尽管不同手机在不同位置上的比吸收率值存在差异，但是它们都满足射频辐射的相关规范。

该款 D908 型号的手机最高比吸收率值为 1.6 瓦特 / 千克 (W/kg) 符合国家标准 (GB21288-2007) 要求建议的射频辐射限值。

无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距 1.5 厘米的位置使用，本手机都符合射频辐射规范的要求。若使用手机套、腰带夹或支架随身携带手机，则应确保此类配件无金属元器件且应保持本手机与身体的距离至少为 1.5 厘米。

客户服务条例声明

1. 当手机出现故障，客户凭购机的有效发票及三包凭证享受三包权利。

符合其中保修规定的可选择最近的飞利浦授权维修中心享受保修服务。客户可通过服务热线咨询维修网点。

2. 凡本公司出售的手机主机享有自购买日起壹年的保修。充电器保修壹年，电池保修半年，耳机保修叁个月。
3. 属于下列情况之一，则不属于三包范围。属非保修手机，维修中心将作保外收费维修处理。
 - 手机无购机发票和三包凭证，亦不能提供有效证据证明手机在三包有效期内，并超过出厂日期 15 个月；
 - 购机发票或三包凭证上的内容与商品实物标识不符或被涂改。包括手机调出的 IMEI 号和机身背贴上的不符；

- 手机背后的封条或标签被撕毁/涂改/损坏/不可辨识。手机的保修标记被拆封或丢失；
- 手机浸液（如：入水/手汗/使用环境潮湿）、摔掉、非法拆装等原因造成的损坏；
- 未按产品使用说明书要求使用、维护、保养或意外或运输所造成的损坏；
因不可抗力如地震、水灾、战争等原因造成的损坏。

4. 其他限制：本保证和三包凭证构成完整的协议书。除上述明确表明的保证内容以及法律和不可排除的内容以外，飞利浦不提供其它任何保修。并且特此声明不保证任何适销性，也不对某一特定用途做默认保修。

飞利浦对任何有关该产品的购买及使用而引起的无论何种类型、原因的损失、或及何种形式与特点的索赔的全部赔偿额，只限于原始产品当时的购买金额。

然而，飞利浦将不负任何因本产品的购买或使用而引发的惩罚性的、特别的、意外的、间接的或相应而生的损害（包括但不限于使用损失、时间损失、各种不便、商业损失、利润损失、商业机会损失、货物及服务的替换费用、投资损失、商誉信誉损害或数据丢失及第三方索赔）。在法律许可的最大限度内，不论飞利浦是否已被告知这种损失的可能性，尽管任何有限补偿的基本目的也无法实现，但这些限制依然有效。

本条例和三包凭证将构成客户与飞利浦之间就该移动电话机商品所达成的完整的唯一的协议。它将取代之前各方的所有协议，包括口头或书面及来往与各方之间与此有限责任协议有关事项的通讯。任何速递商、零售商、代理人、销售商、雇员，其中包括飞利浦的雇员均不得对此有限责任协议做任何更改。您也不应将任何此类的修改作为依据。

5. 本公司设有售后服务热线回答客户产品使用问题，国内维修网点咨询并接听客户投诉。

热线服务时间：

热线服务时间周一至周日 8:00-18:00，
非工作时间有语音信箱自动留言。

热线服务电话：4008 868 001

* 飞利浦对以上内容保留最终解释权。

环保说明

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二联苯醚 (PBDE)
手机主体	x	○	○	○	○	○
电池	x	○	○	○	○	○
充电器	x	○	○	○	○	○
附件	x	○	○	○	○	○

○: 表示该有毒有害物质在部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

x 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

(本产品符合欧盟 RoHS 环保要求; 目前国际上尚无成熟的技术可以替代或减少电子陶瓷、光学玻璃、钢及铜合金内的铅含量)

该环保使用期限指在正常使用条件下, 手机 (不含电池) 及其附件产品中含有的有害物质或元素不会发生外泄或突变, 电子信息产品用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。



本手机支持中国电信天翼业务如下



189 Push Mail



爱音乐



备份



短信宝典



号码百事通



全球眼



手机导航



手机影视



天翼 Live



Register for an optimal experience

www.philips.com/welcome

PHILIPS and PHILIPS' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. manufactured by Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.



CEAC005410003761

